



Manual paso a paso: de Apple iPhone 5s Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador pentagonal de 0.8x25mm para iPhone

3,54 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blister

3,97 €

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire los 2 tornillos Pentalobe en la parte inferior del iPhone.





Paso 2

Para la apertura del iPhone le sugerimos esta herramienta con ventosas, es fácil de usar y evitará daños innecesarios.

Simplemente sujete el iPhone con las ventosas, justo encima del botón "Home" y accione la herramienta para abrirlo.





Paso 3

Si no dispone de la herramienta de ventosas, también puede realizarlo manualmente.

Pegue una ventosa justo encima del botón "Home" y tire hacia arriba mientras sujeta y hace palanca en la unión con la herramienta de apertura de plástico.

Si tira demasiado fuerte puede romper el cable flex del lector de huellas dactilares.




Paso 4

Retire el blindaje metálico que cubre el conector del flex del lector de huellas.



Paso 5

Desconecte el cable flex del lector de huellas. Ésto le permitirá separar la pantalla exceptuando la parte superior, unida todavía a la placa base por los cables flex.

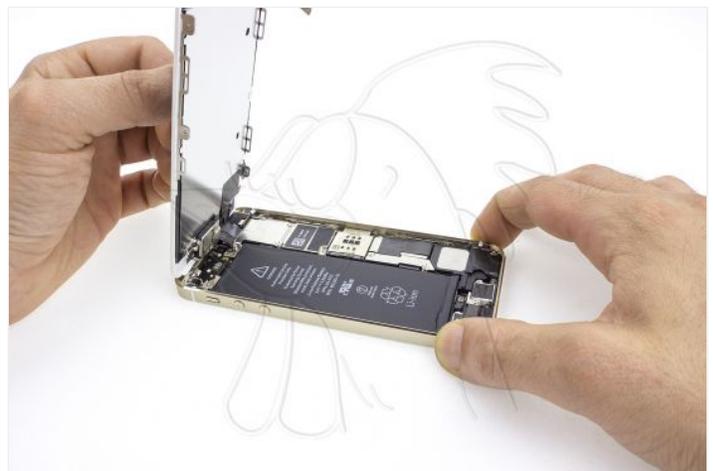

Paso 6 - Conectores placa base

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 4 tornillos Phillips.





Paso 7 - Pantalla

Desconecte los cables flex de la placa base y separe la pantalla.





Paso 8 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de la batería, sujeto por dos tornillos Phillips.



Paso 9




Desconecte la batería de la placa base.



Paso 10 - Flex inferior.

Desconecte y despegue el flex inferior.

Desconecte el cable coaxial de antena.

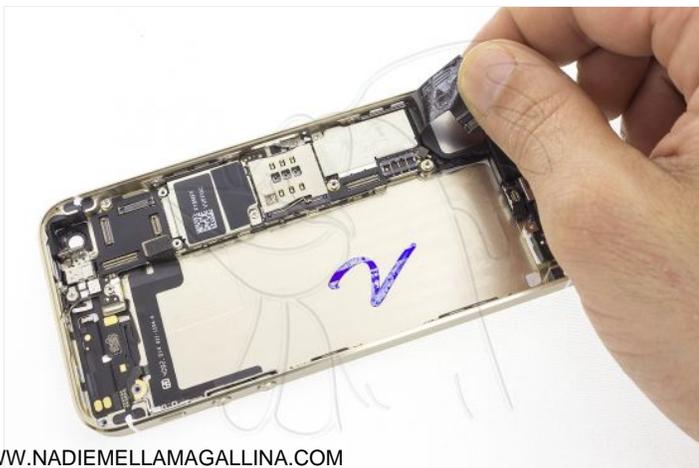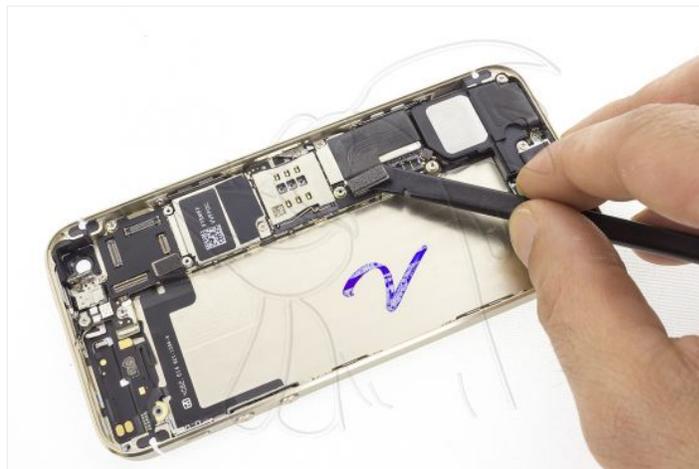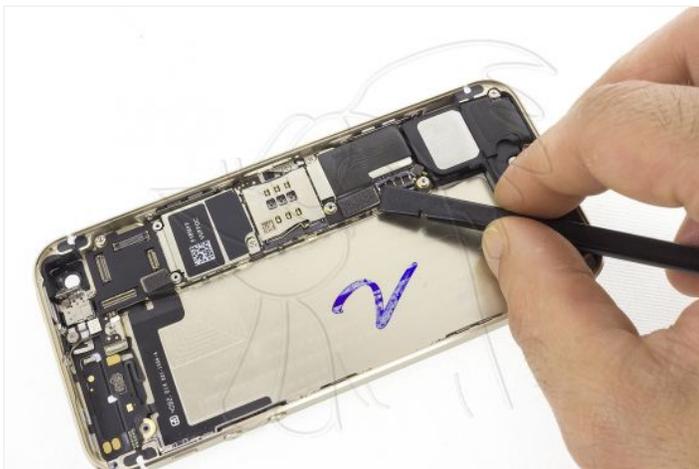

Paso 11 - Altavoz

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el altavoz.

Aunque no se muestran en las fotografías, NO es necesario extraer la batería ni la placa base en esta guía.



Paso 12

Extraiga el altavoz con la herramienta de apertura.

