



## Manual paso a paso: de BQ Aquaris U2 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Cámara trasera

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera



Ayudándonos de una púa metálica tendremos que ir desenganchando todos los bordes de la carcasa.





### Paso 3 - Módulo de antena y blindaje


Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena y el blindaje y retiramos ambos.

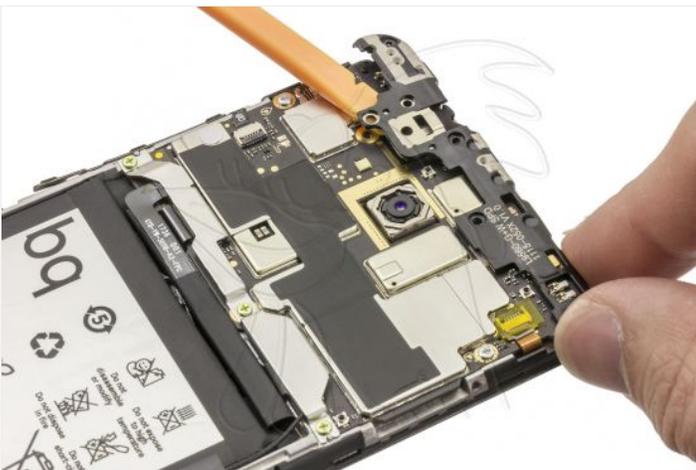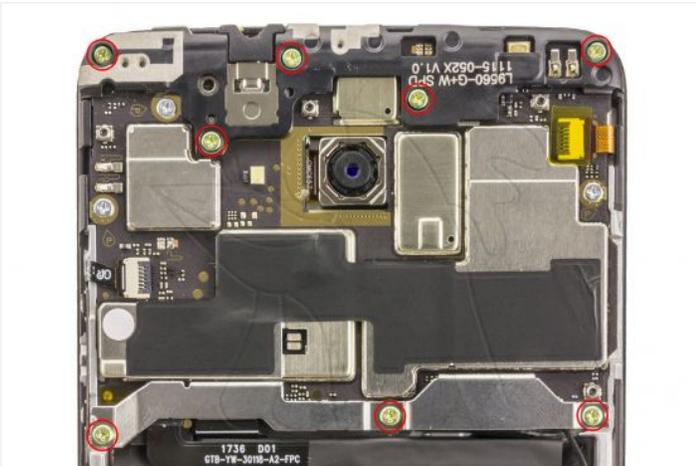




#### Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

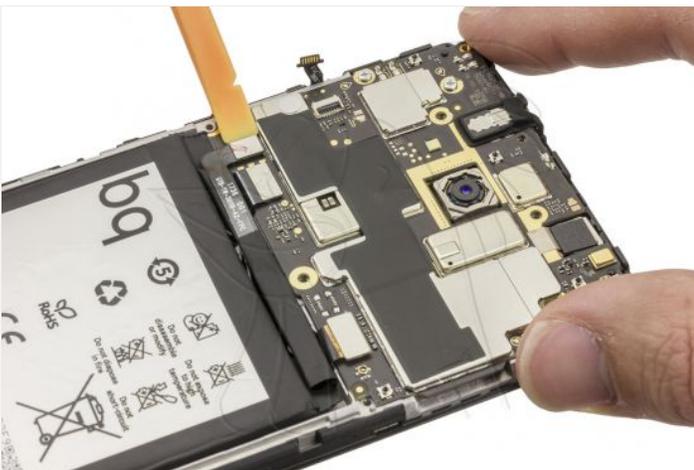

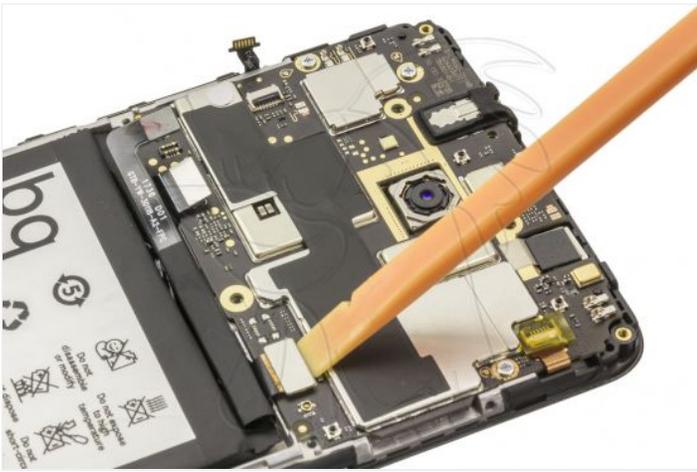

## Paso 5 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos levantar y retirar la placa base.

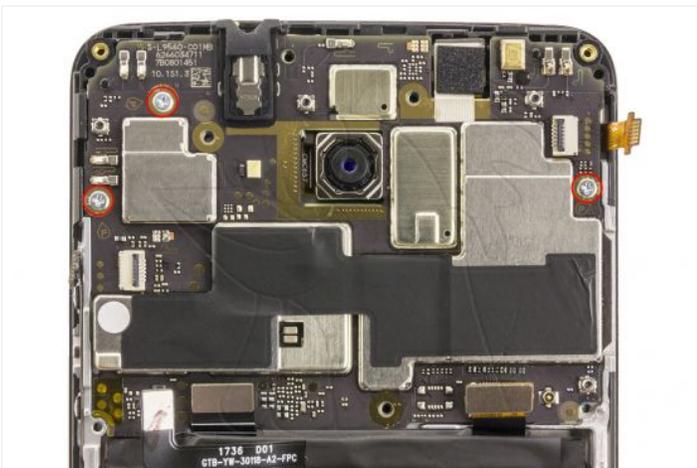



## Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara, y despegamos el adhesivo que lo sujeta a la placa base y ya podremos retirar la cámara que vamos a reemplazar.



