



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 5s Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador
pentagonal de
0.8x25mm para
iPhone

3,54 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Pantalla completa
blanca para iPhone
5S con componentes

16,31 €



Pantalla STANDARD
para iPhone 5S negra

10,82 €



Pantalla STANDARD
para iPhone 5S
blanca

11,86 €

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire los 2 tornillos Pentalobe en la parte inferior del iPhone.





Paso 2

Para la apertura del iPhone le sugerimos esta herramienta con ventosas, es fácil de usar y evitará daños innecesarios.

Simplemente sujete el iPhone con las ventosas, justo encima del botón "Home" y accione la herramienta para abrirlo.



Paso 3

Si no dispone de la herramienta de ventosas, también puede realizarlo manualmente.

Pegue una ventosa justo encima del botón "Home" y tire hacia arriba mientras sujeta y hace palanca en la unión con la herramienta de apertura de plástico.

Si tira demasiado fuerte puede romper el cable flex del lector de huellas dactilares.



Paso 4


Retire el blindaje metálico que cubre el conector del flex del lector de huellas.



Paso 5

Desconecte el cable flex del lector de huellas. Ésto le permitirá separar la pantalla exceptuando la parte superior, unida todavía a la placa base por los cables flex.



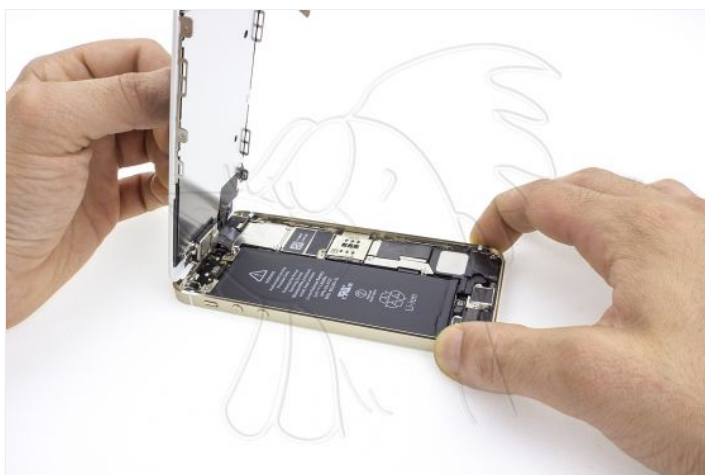

Paso 6 - Conectores placa base

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 4 tornillos Phillips.





Paso 7 - Pantalla

Desconecte los cables flex de la placa base y separe la pantalla.

Si la pantalla a sustituir no tiene componentes (auricular, cámara, botón home...), continúe con los siguientes pasos.





Paso 8 - Botón home con lector de huellas digitales


Retire el tornillo Phillips que sujeta el cable flex y apártelo.



Paso 9

Retire el soporte metálico sujeto por 2 tornillos Phillips.



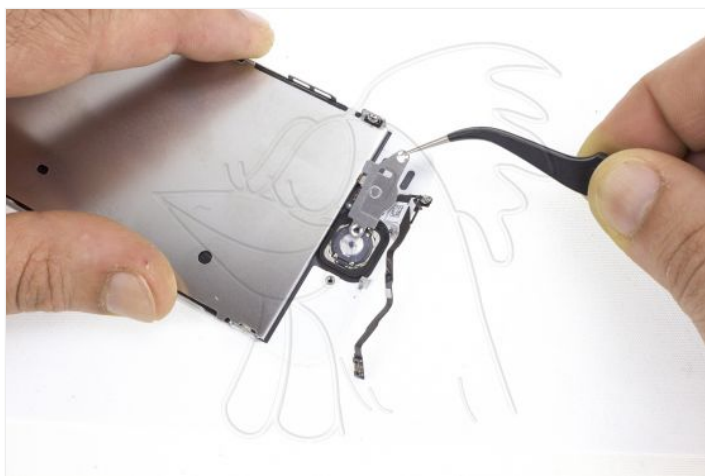

Paso 10

Despegue el flex y la goma negra que rodea el botón con la parte plana de la herramienta de apertura.





Paso 11

Finalmente separe el botón Home junto al circuito flex.



Paso 12 - Auricular

Retire el soporte metálico del auricular sujeto por 2 tornillos Phillips.

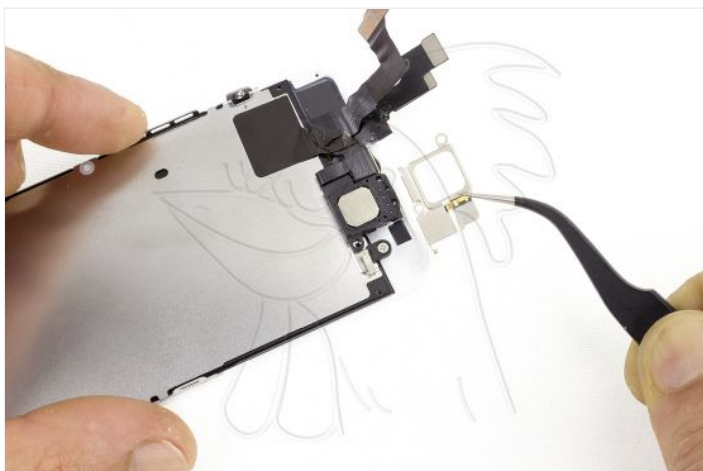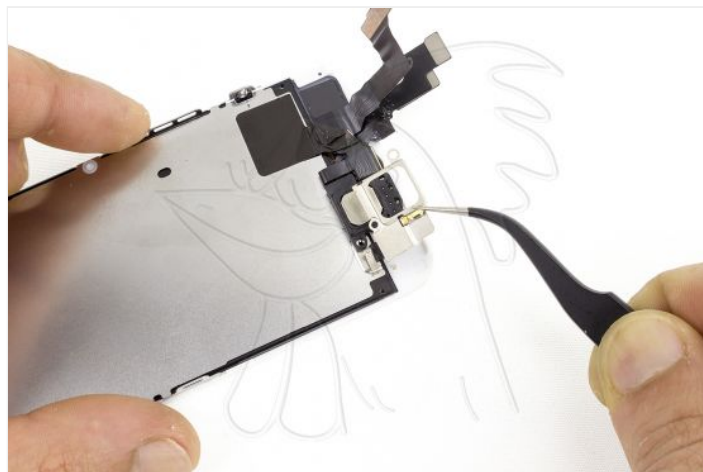

Paso 13

Extraiga el auricular.






Paso 14 - Flex con cámara delantera, sensor de luz y micrófono

Despegue poco a poco el flex con la punta de las pinzas.




Paso 15

Despegue cuidadosamente cada componente.

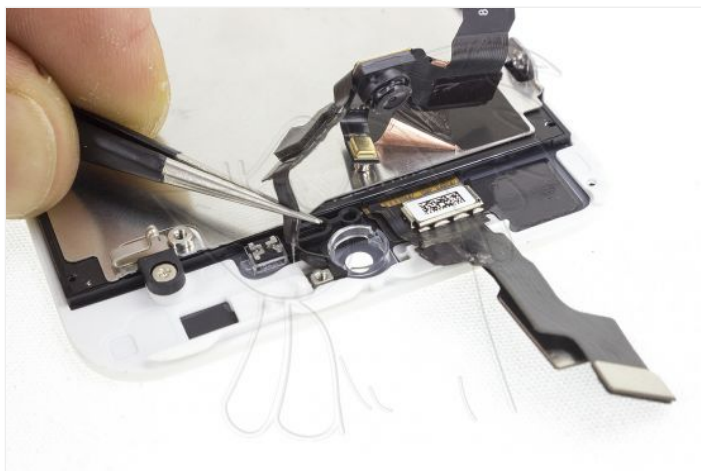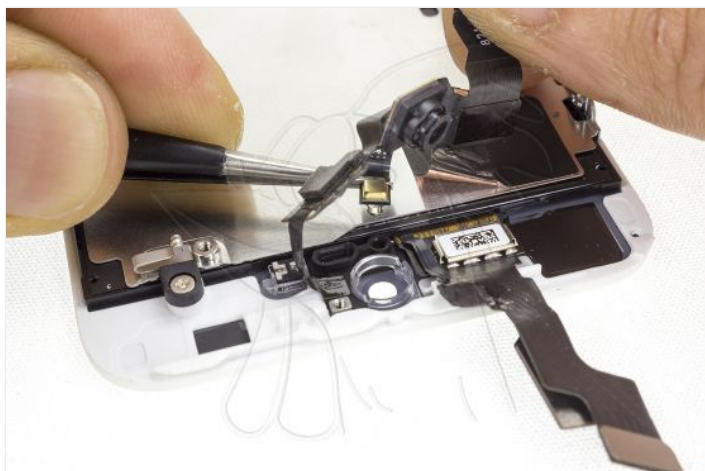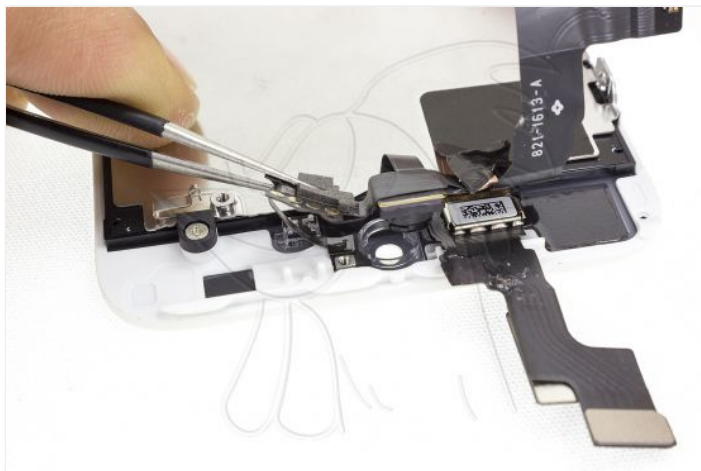

Paso 16


Despegue el contacto adhesivo.

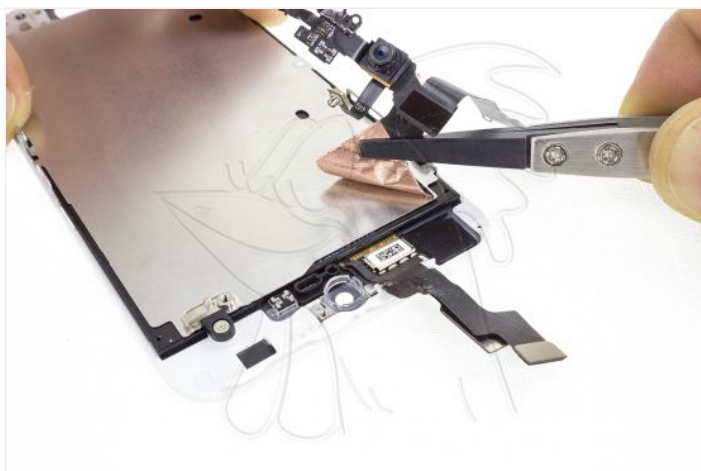



Paso 17 - Pantalla

Retire los 5 tornillos Phillips que sujetan el blindaje metálico.

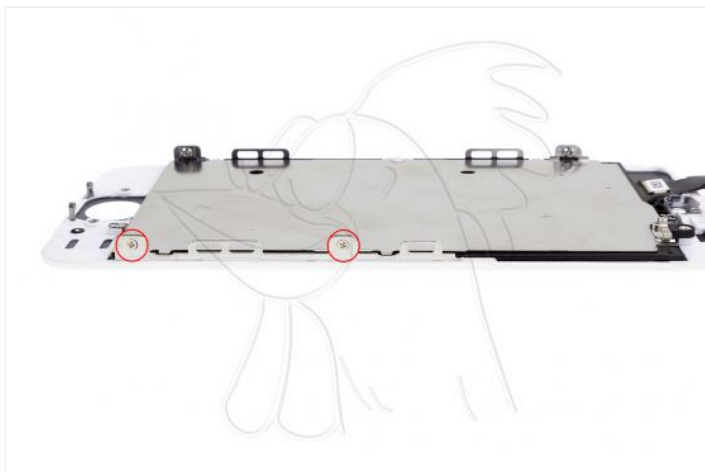

Finalmente retire el blindaje metálico.

Si necesita cambiar solamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

