



Manual paso a paso: de Lenovo S820 Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar o dañar la carcasa.

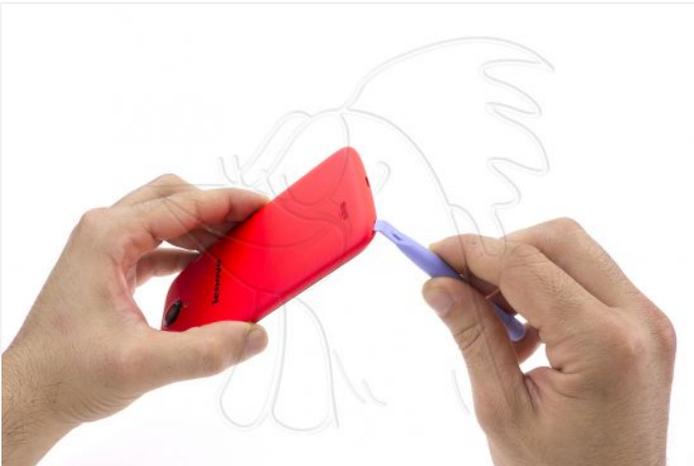



Paso 2

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM y micro SD.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 6 tornillos que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está oculto por una pegatina blanca.





Paso 5

Retire la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





Paso 6 - Placa Base



Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Paso 7 - Cámara delantera


Desconecte y despegue la cámara delantera de la placa base.



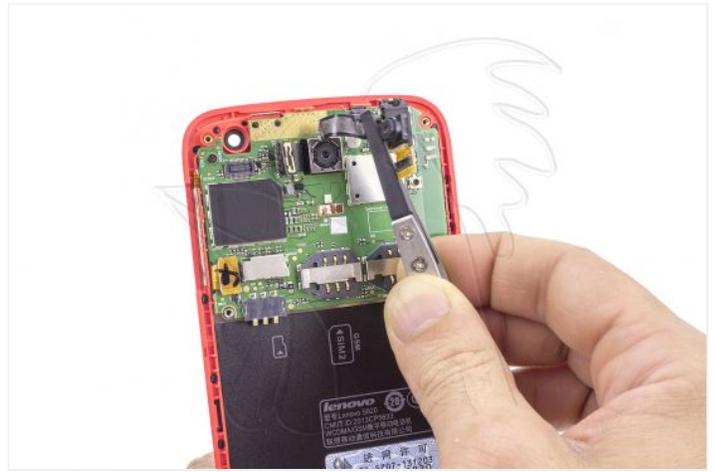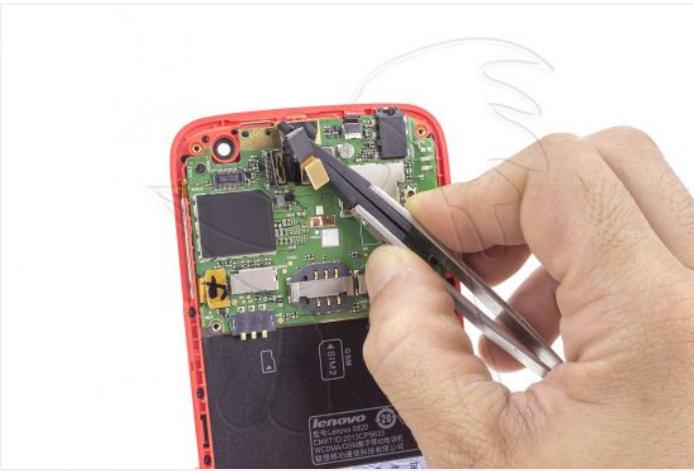


Paso 8 - Teclas de volumen

Retire las teclas de volumen.

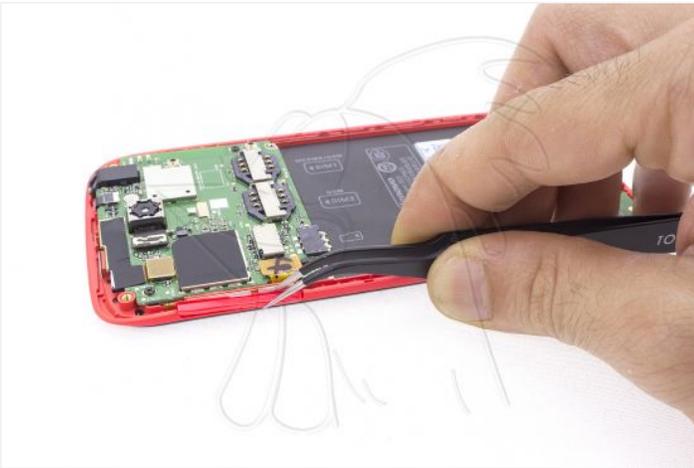

Paso 9 - Cámara trasera.

Desconecte la cámara trasera.

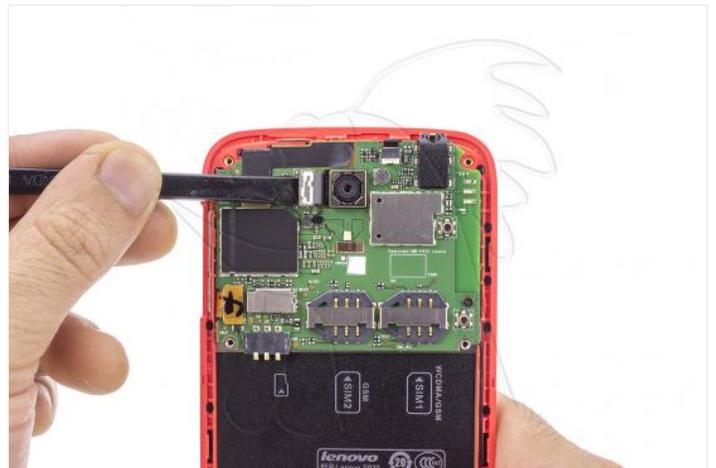





Paso 10 - Placa Base

Desconecte los cables flex del display y digitalizador.



Paso 11 - Flex de teclas laterales

Use la púa para despegar los flex de las teclas de encendido y volumen.

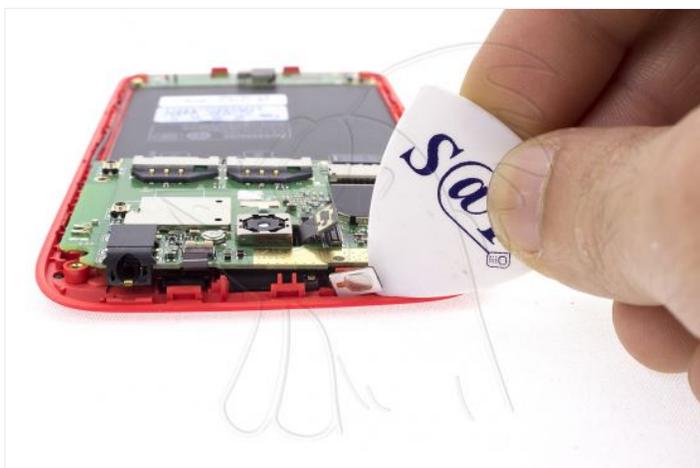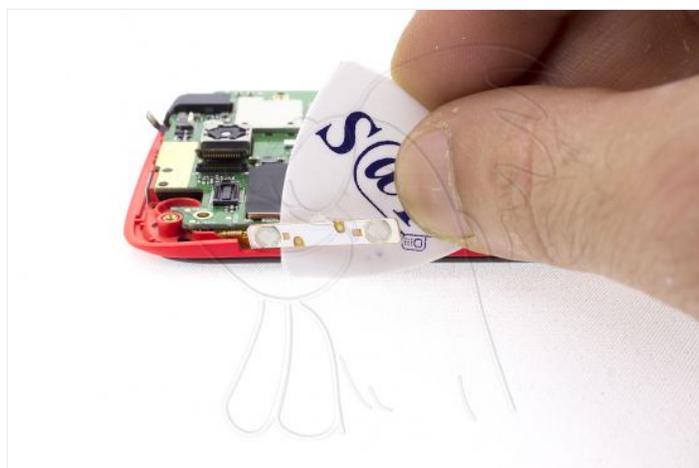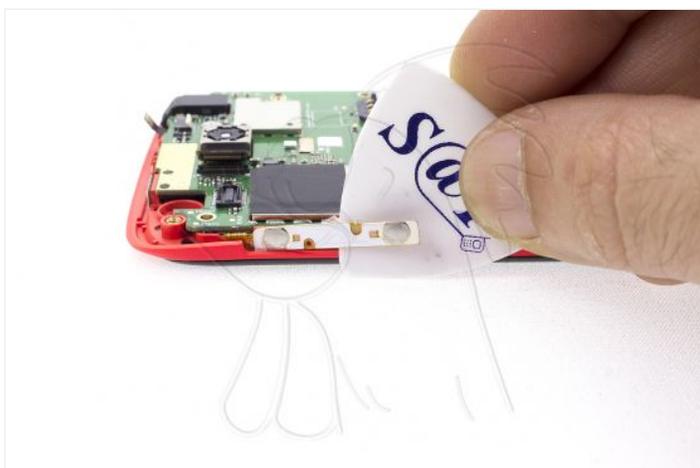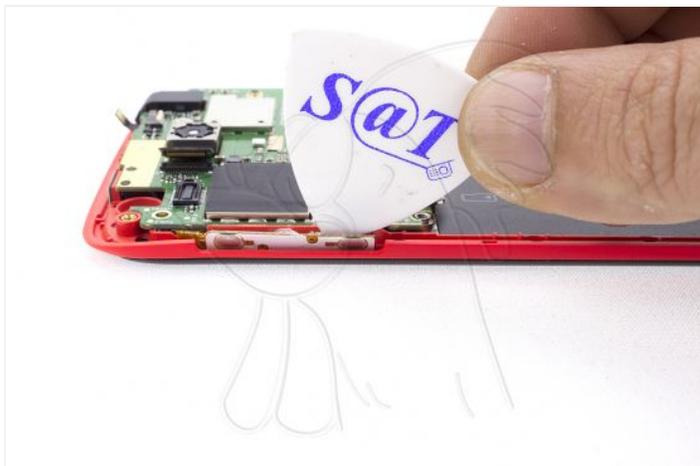

Paso 12 - Placa Base


La placa base continúa sujeta por detrás, en la parte inferior, por el flex que la conecta con la placa inferior y el cable coaxial de antena.

Es necesario darle la vuelta a la placa base, desde la parte superior, para desconectar el flex y el cable coaxial



Paso 13

Desconecte el flex de interconexión y el cable coaxial.

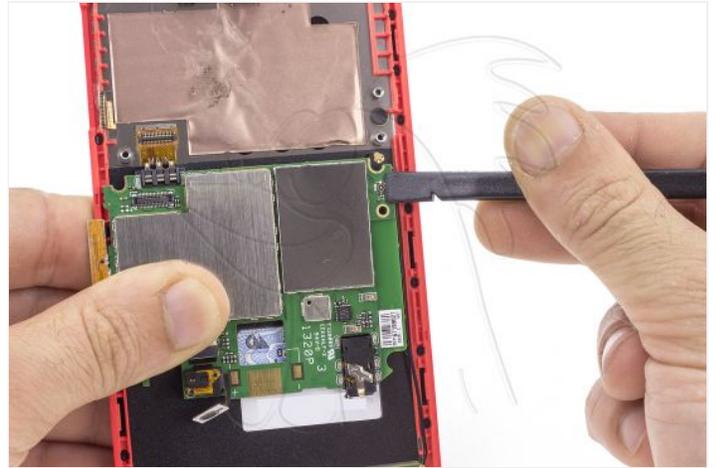

Paso 14

Desconecte el flex del sensor de proximidad con botón de encendido, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

