



Manual paso a paso: de Lenovo S820 Cable coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €




Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar o dañar la carcasa.

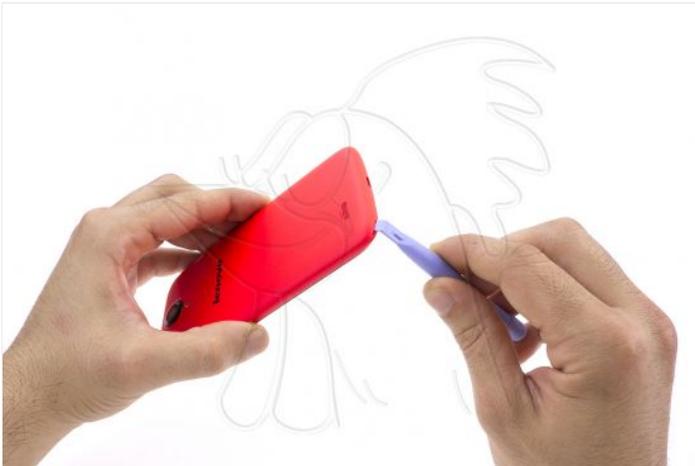



Paso 2

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM y micro SD.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 6 tornillos que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está oculto por una pegatina blanca.





Paso 5

Retire la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.






Paso 6 - Placa Base



Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte y despegue la cámara delantera de la placa base.

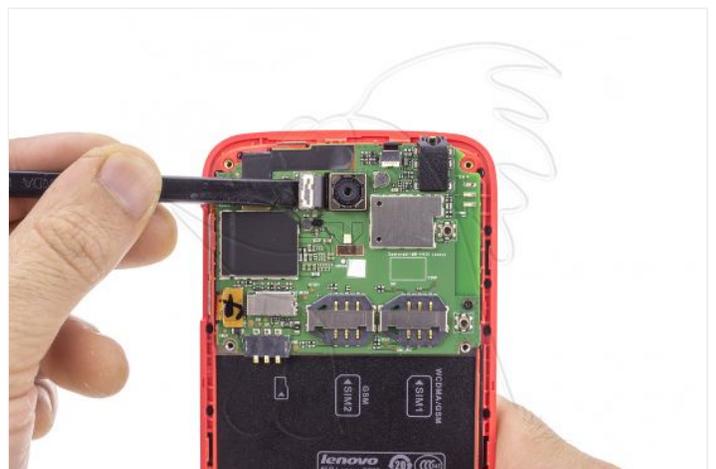

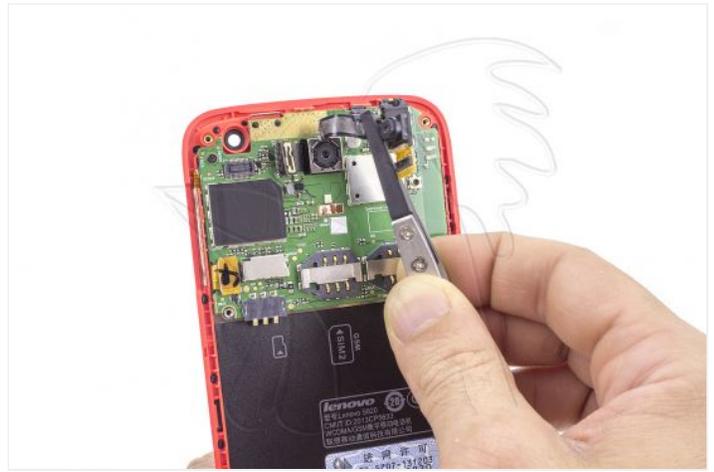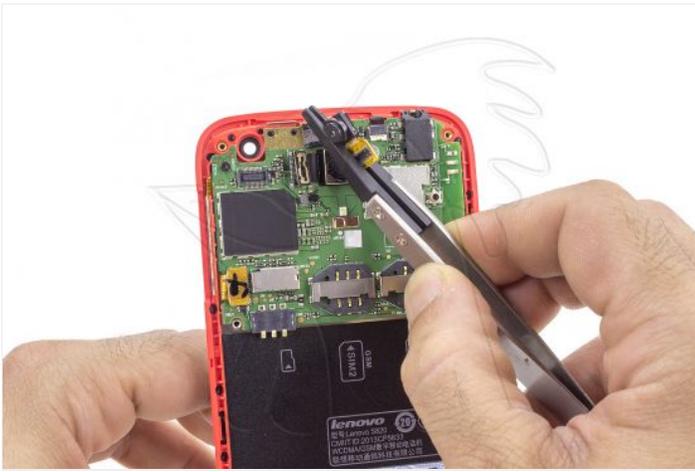



Paso 8 - Teclas de volumen

Retire las teclas de volumen.



Paso 9 - Cámara trasera.

Desconecte la cámara trasera.

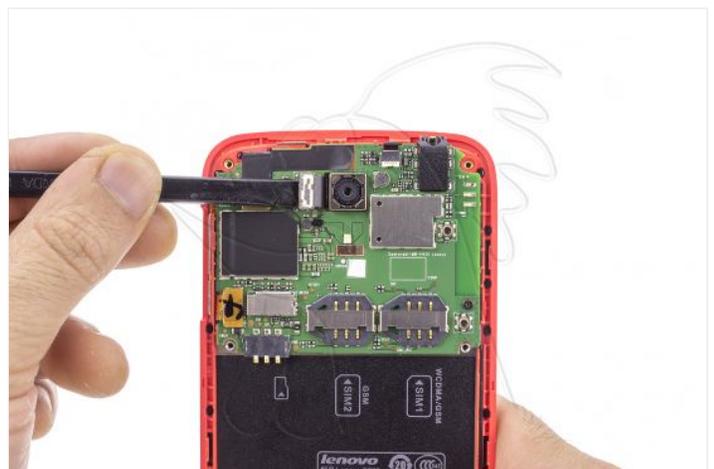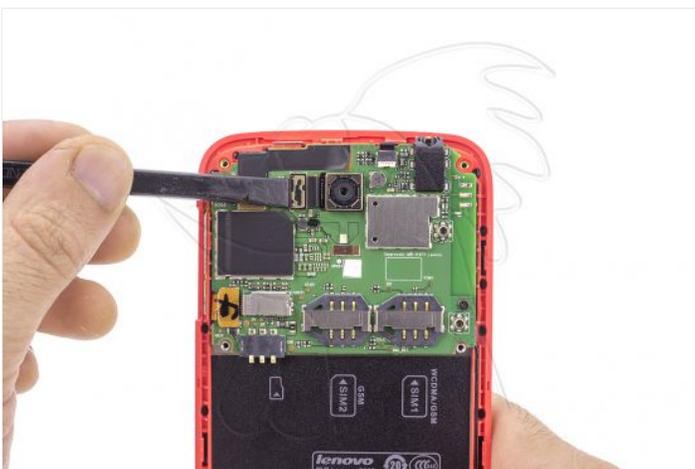


Paso 10 - Placa Base

Desconecte los cables flex del display y digitalizador.



Paso 11 - Flex de teclas laterales


Use la púa para despegar los flex de las teclas de encendido y volumen.

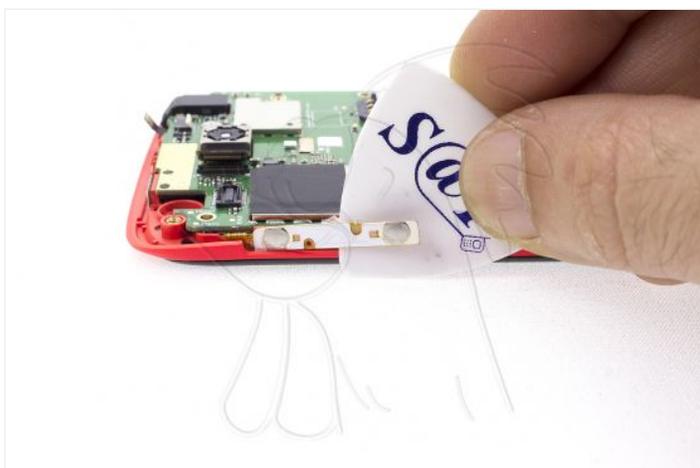

Paso 12 - Placa Base

La placa base continúa sujeta por detrás, en la parte inferior, por el flex que la conecta con la placa inferior y el cable coaxial de antena.

Es necesario darle la vuelta a la placa base, desde la parte superior, para desconectar el flex y el cable coaxial

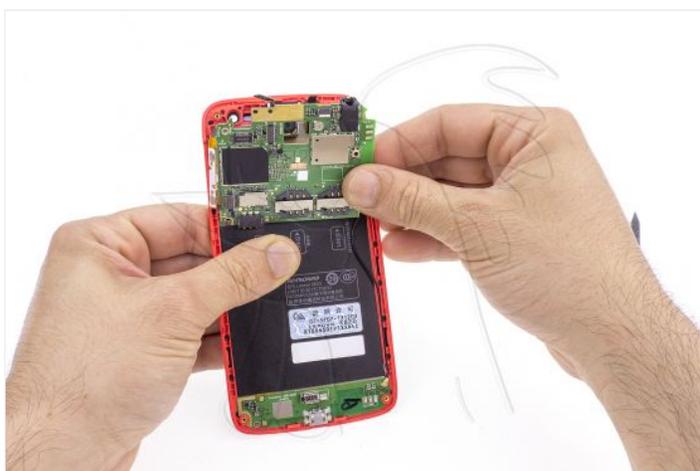

Paso 13 - Cable coaxial de antena

Desconecte los 2 extremos del cable coaxial.

