Manual paso a paso: de Energy S10 Dual Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Apertura

Sujete la pantalla con la ventosa de succión.

Tire suavemente hacia arriba mientras sujeta la tapa trasera con la herramienta doble de apertura de tablets, soltando los enganches de plástico situados alrededor.












Paso 2

Una vez abierta, la pantalla continúa unida por el flex de datos y los cables de alimentación.




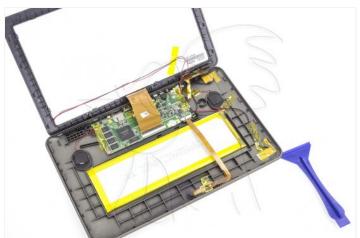



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 10


Despegue los adhesivos que cubren los conectores del display.

Desconecte los flex de datos de la placa base (la pantalla continúa unida a la placa por los 2 cables rojo y negro de alimentación, que van soldados).

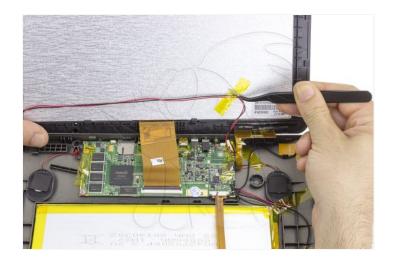

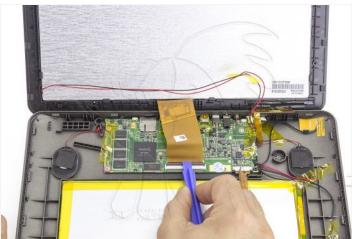


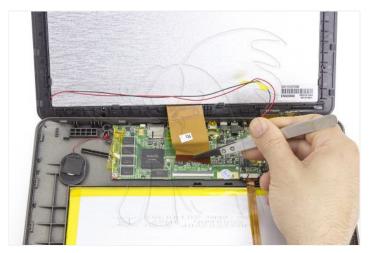

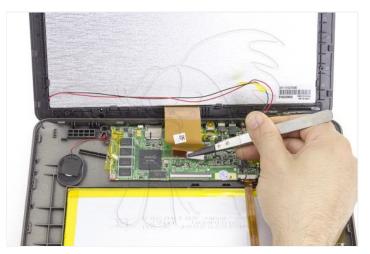







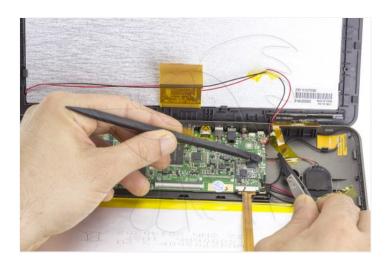



Paso 4 - Cámaras

Despegue el adhesivo que sujeta las cámaras.

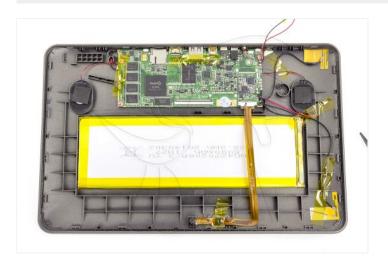

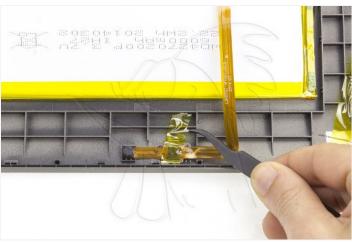


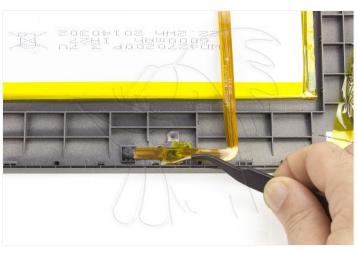


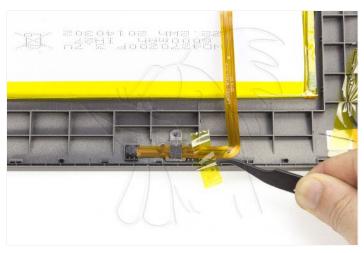


WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 10

Accione las pequeñas presillas negras situadas a ambos lados del conector. Para ellos empujelas hacia abajo con la herramienta de apertura.

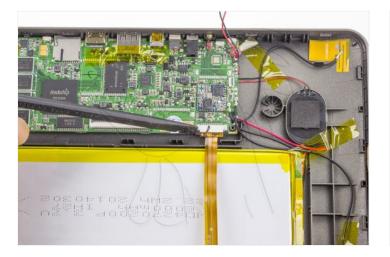


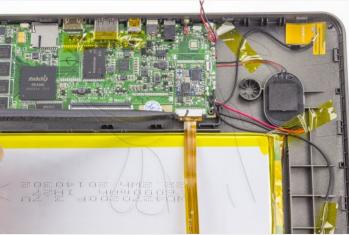


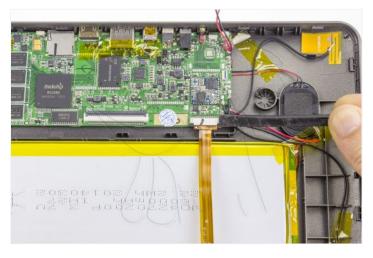

Paso 6

Desconecte el flex con las cámaras tirando suavemente de él.

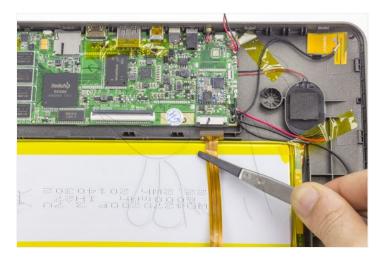

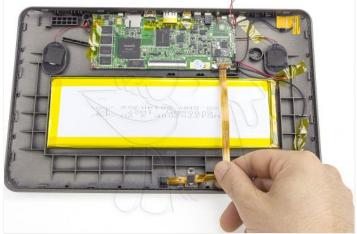

Necesitará un soldador apropiado para desoldar los componentes.








Paso 8


Aplique calor con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

Sujete el cable con unas pinzas para evitar quemarse.

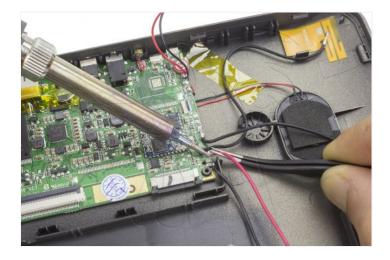

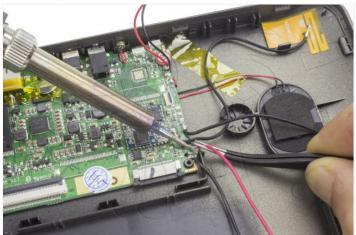

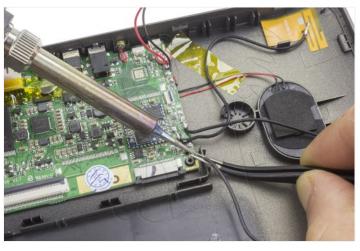

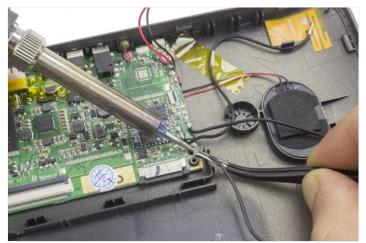

Desuelde los cables coaxiales de las antenas.









Paso 10

Desuelde el diodo LED .









Paso 11 - Placa base

Retire los 3 tornillos que sujetan la placa base a la carcasa.

Dé la vuela a la placa base, observará que los altavoces se conectan cruzados.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 8 de 10


Desuelde los 2 altavoces.

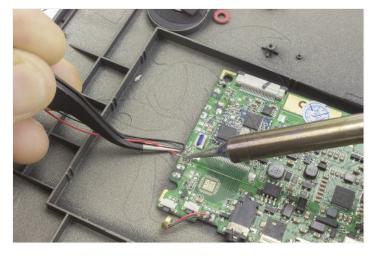

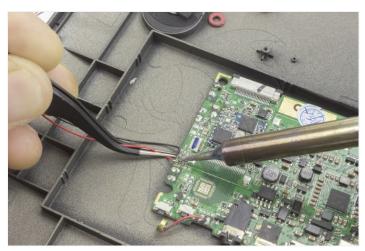

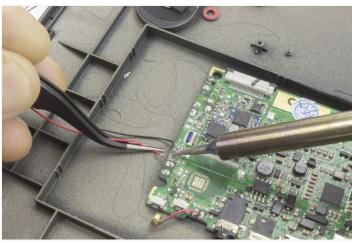

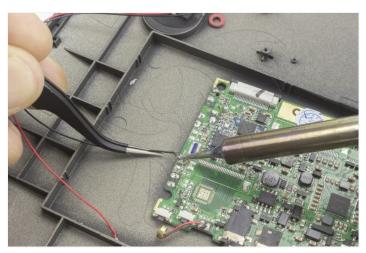

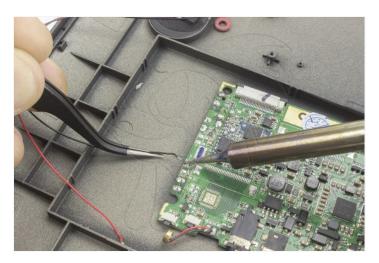

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 9 de 10

Finalmente desuelde el micrófono.

