



Manual paso a paso: de Ulefone X Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta púa, separar la carcasa trasera y retirarla.





Paso 2 - Retirar tapa de placa base

Sacar los tornillos que sujetan la tapa. Con la espátula desprender el lector de huellas. Usar la herramienta de punta curva para desprender el flex del flash, y con la herramienta de apertura retirar la tapa.





Paso 3 - Extraer batería

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la batería y extraerla.






Paso 4 - Retirar tapa de placa auxiliar

Sacar los tornillos que sujetan la tapa. Con la herramienta de apertura desprender la tapa.



Paso 5 - Extraer altavoz

Desoldar la conexión para retirar el altavoz junto a la tapa.

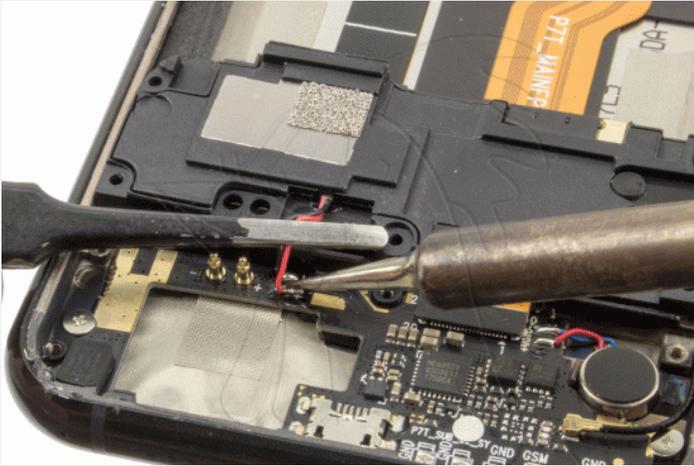

Paso 6 - Extraer vibrador

Con la herramienta de apertura soltar el vibrador y desoldar la conexión para extraerlo.

