



## Manual paso a paso: de Alcatel 1x Cámara Delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx Alcatel 1X, 5059D

3,59 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja de la tarjeta.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos, con una herramienta de apertura, y haciendo palanca, la carcasa trasera.


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) para retirar la chapa protectora de la batería.






### Paso 3 - Despejamos placa base


Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) para retirar la carcasa intermedia.

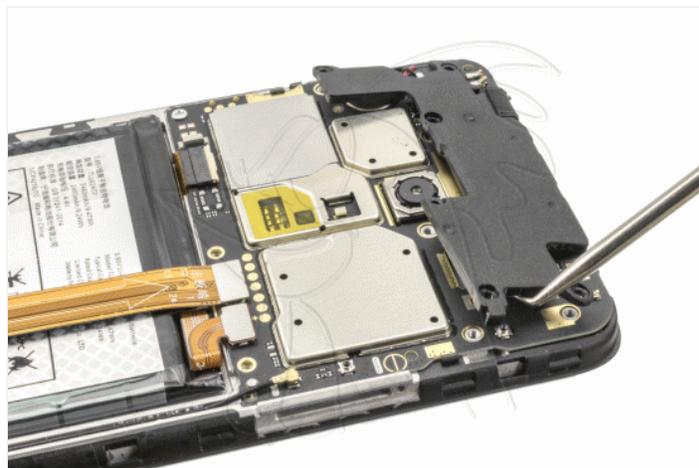

## Paso 4 - Componentes

Desoldamos el vibrador. Desconectamos el interflex, la batería, el cable coaxial. Desconectamos el flex de la pantalla y desatornillamos el Phillips (PH #00)

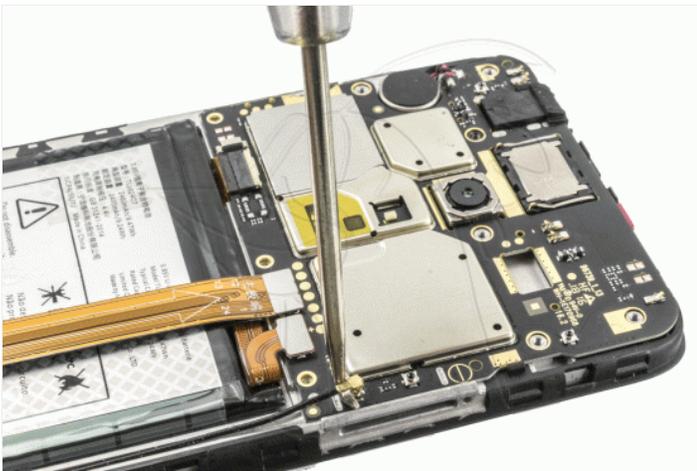

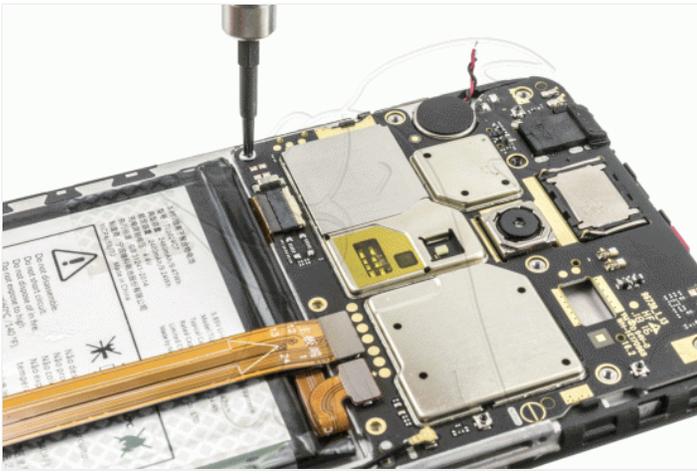

## Paso 5 - Cámara delantera

Retiramos la placa base.

Desconectamos la cámara frontal y la retiramos.



