



Manual paso a paso: de Alcatel 1x Placa Auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja de la tarjeta.







Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos, con una herramienta de apertura, y haciendo palanca, la carcasa trasera.



Paso 3

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) del módulo altavoz y lo retiramos.

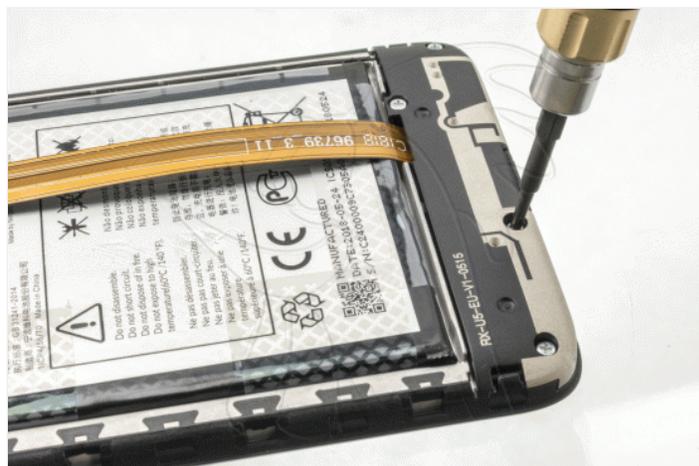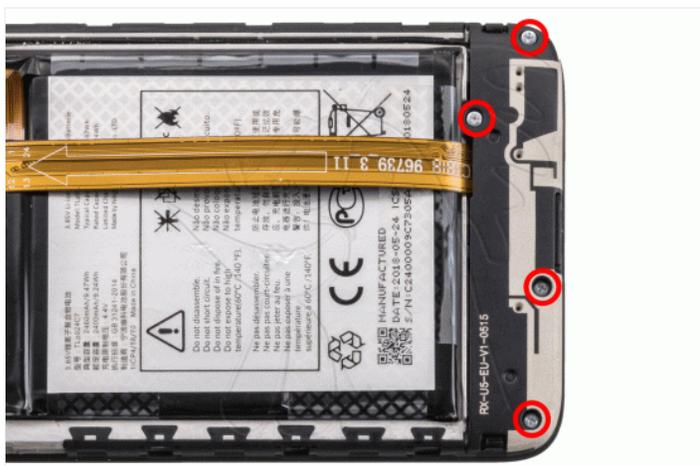

Paso 4 - Componentes

Desconectamos el interflex, el cable coaxial y desconectamos el flex del digitalizador.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar y la retiramos.

