




NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia M2 Placa inferior con vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

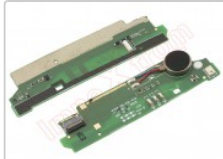

Placa base inferior con vibrador y micrófono para Sony Xperia M2 D2303,

2,46 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tarjeta SIM y micro SD.

La tapa trasera está pegada a la parte trasera con adhesivo. Será necesario aplicar un poco de calor para ablandar el pegamento.





Paso 2

Use la pistola de aire caliente para calentar un poco la tapa trasera y despegarla con facilidad.

La pistola emite aire muy caliente, usar con precaución. Aconsejamos la mínima potencia y ráfagas cortas.



Paso 3 - HOT GLASS

Como alternativa a la pistola de aire caliente, sugerimos el uso del HOT GLASS, una manta calorífica, con alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.



Paso 4

Aplique calor directamente a la tapa trasera durante un par de minutos.





Paso 5

Sujete la tapa trasera con la ventosa mientras la despega con la púa.



Paso 6

Retire la tapa trasera.



Paso 7 - Batería

Desconecte la batería de la placa base y extraigala tirando de la cinta blanca en la parte inferior.






Paso 8 - Módulo inferior (antena y altavoz)

Retire los 2 tornillos Torx que sujetan el módulo inferior de antena y altavoz.



Paso 9

Retire el módulo inferior de antena y altavoz.

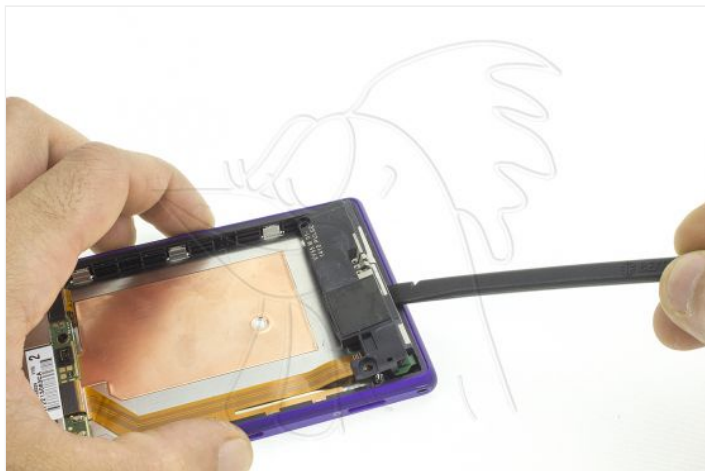


Paso 10 - Placa inferior con vibrador

Desconecte el cable flex, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.

Desconecte el cable coaxial de antena.



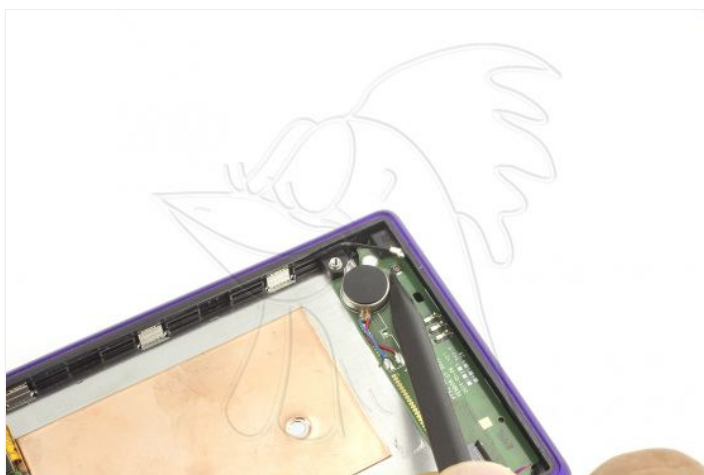

Paso 11

Finalmente despegue la placa inferior.



