



Manual paso a paso: de Woxter Zielo H10 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera usando la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería, tirando por la parte inferior.





Paso 3 - Tarjetas SIM y microSD

Retire la(s) tarjeta(s) SIM y la micro SD.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia, incluido el que se oculta tras la pegatina con las letras "QT" (marcado en azul) .





Paso 5

Desensamble la carcasa intermedia (marco incluido) con la herramienta de apertura.





Paso 6 - Sensor de proximidad


Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil.

Retire el tornillo Phillips que sujeta el soporte metálico del sensor.



Paso 7

Desconecte de la placa base y aparte el flex del sensor de proximidad.

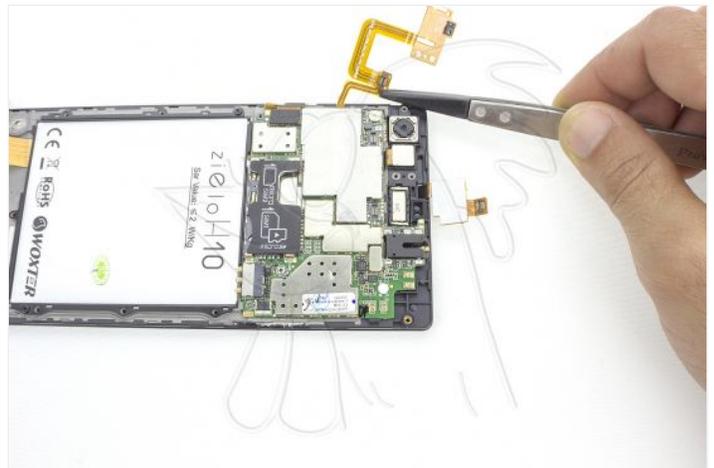

Paso 8 - Flex de botones de volumen

Desconecte el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.




Paso 9 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial de antena.



Paso 10 - Flex de botón de encendido.

Despegue el botón de encendido con la espátula metálica.

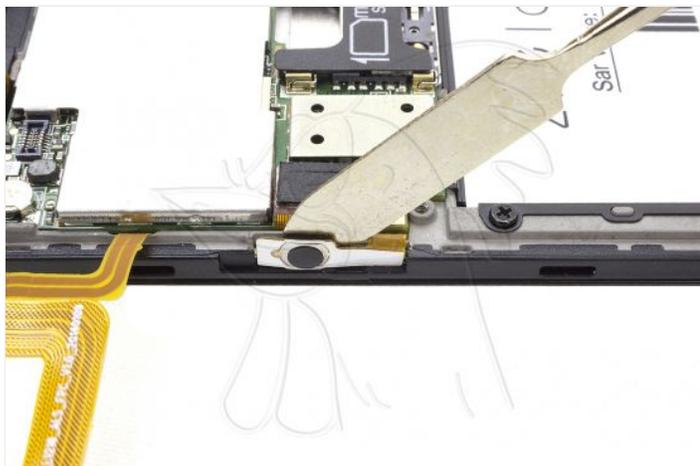

Paso 11 - Placa base

Desconecte el cable de datos del LCD.



Paso 12

Separe la placa base, partiendo de la parte superior. Empuje la cámara trasera con la herramienta de apertura para despegarla y extraerla junto a la placa base.



Paso 13



La placa se mantiene sujeta por el flex que la conecta con la placa inferior.



Paso 14

Retire el adhesivo que cubre el conector.

Desconecte el flex, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de la placa base.

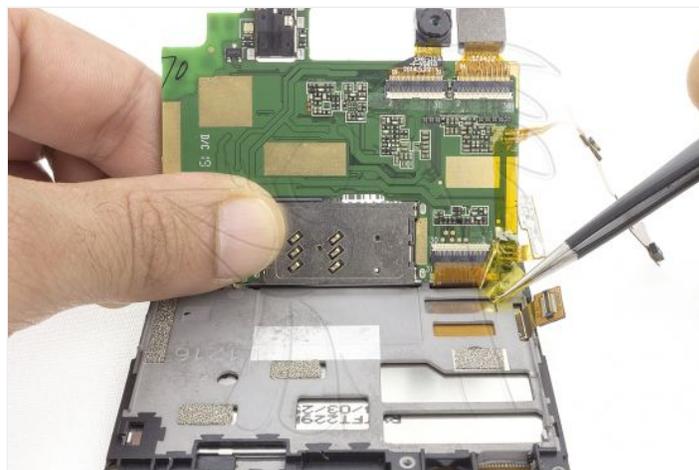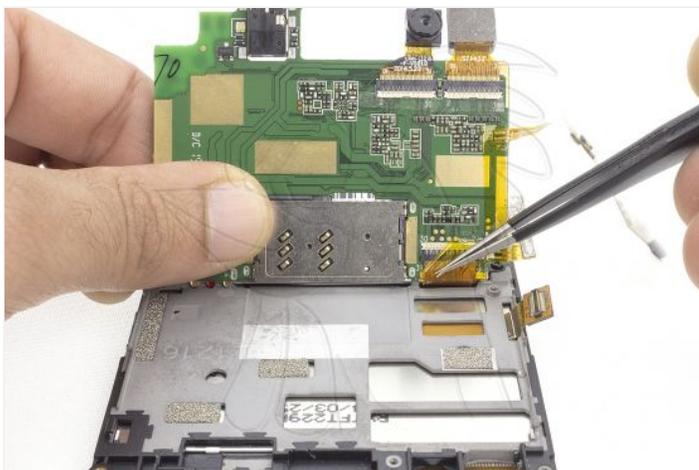



Paso 15 - Cámara delantera

Finalmente, extraiga la cámara delantera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de ella.



