



## Manual paso a paso: Joy-Con Pulsadores del botón L y "-" de Nintendo Switch

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex de botón L (left) Nintendo Switch HAC-001

2,82 €



Destornillador profesional Tri-wing Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador de precisión manual PHILLIPS 2.0

1,32 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Extraemos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6), y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos la carcasa trasera, seguidamente desconectaremos la batería, el vibrador y el flex que une las dos carcasas.







## Paso 2 - Vibrador


Despegamos el vibrador.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00), despegamos la batería, y debajo habrá otros cuatro tornillos Phillips (PH#00).

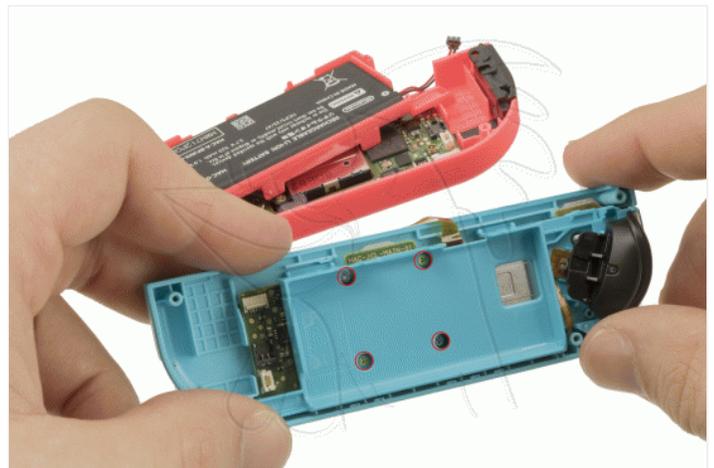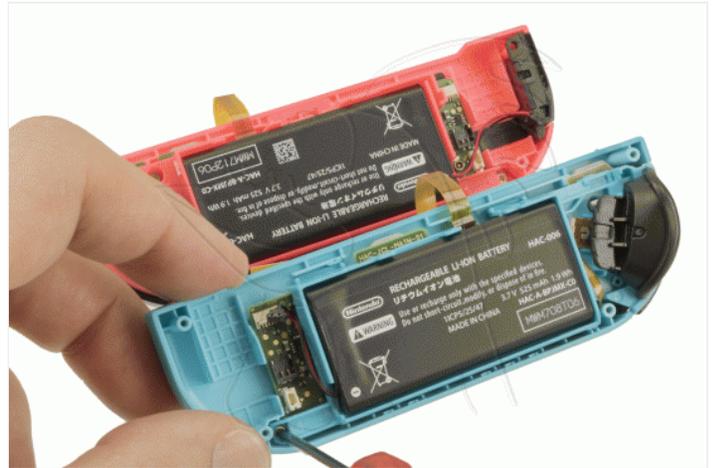

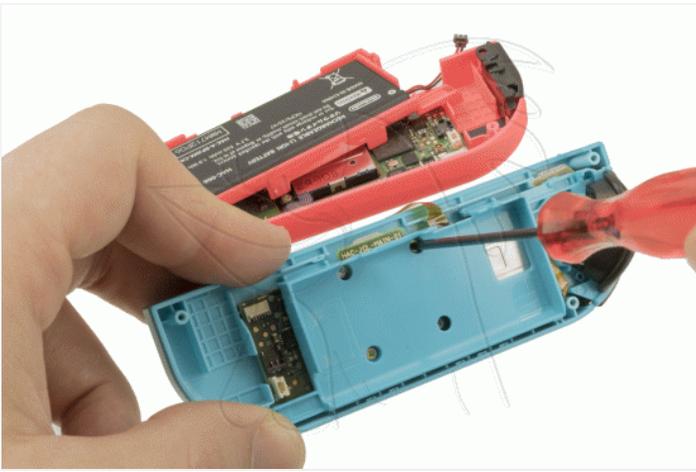

#### Paso 4 - Flex

Desconectamos el flex que vamos a reemplazar, retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la zona de los pulsadores, y ya podremos colocar los nuevos pulsadores en su lugar.

No hace falta retirar el joystick para cambiar el flex con los pulsadores.

