



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 (2018) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

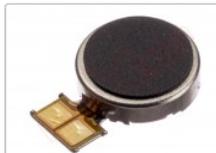

Vibrador genérico de 3,11 x 9,96 x 13,93 mm


0,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera y bandeja SIM

Retiramos la banceja SIM con una herramienta de extracción de SIM.

Calentamos la carcasa trasera a 80º durante un minuto. Introducimos una herramienta de apertura metálica para separar ligeramente la carcasa trasera, cuando tengamos acceso, podremos introducir una púa metálica y posteriormente una púa plástica, para no rayar la carcasa trasera. Realizaremos todo el contorno hasta despegarla por completo.



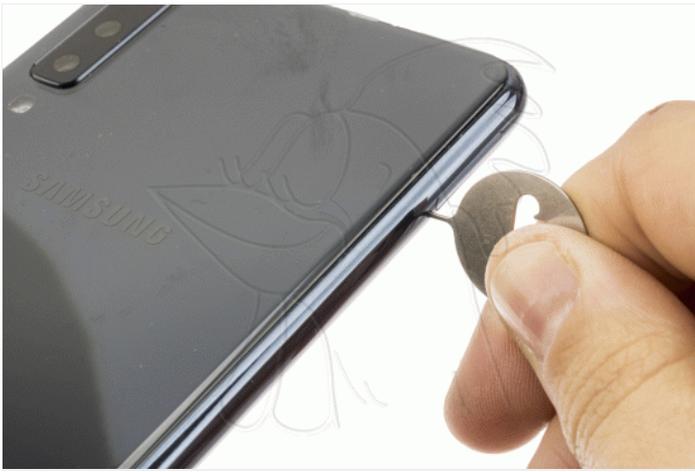

Paso 2 - Marco intermedio

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) de la carcasa intermedia.

Introducimos una herramienta para separar la carcasa intermedia y poder retirarla.






Paso 3 - Antena

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa antena con el teléfono. La retiramos.








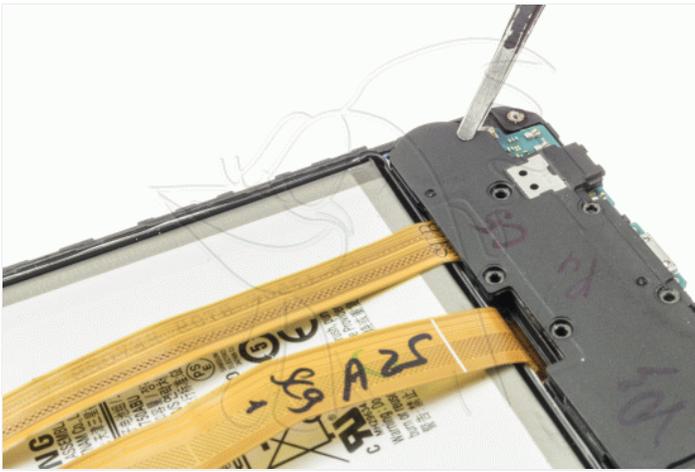


Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.

Retiramos la placa auxiliar

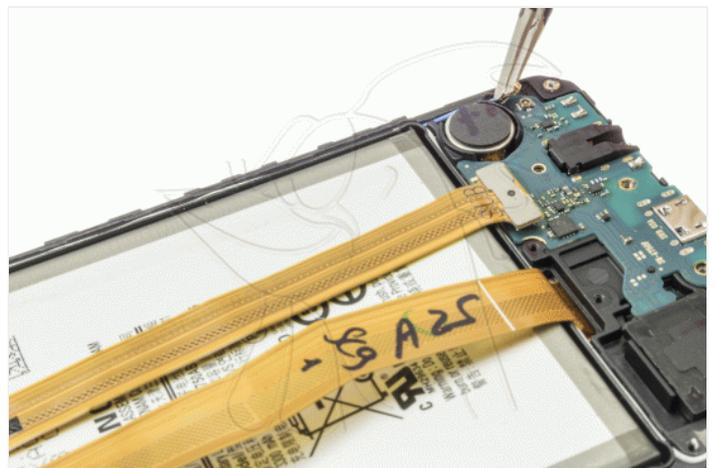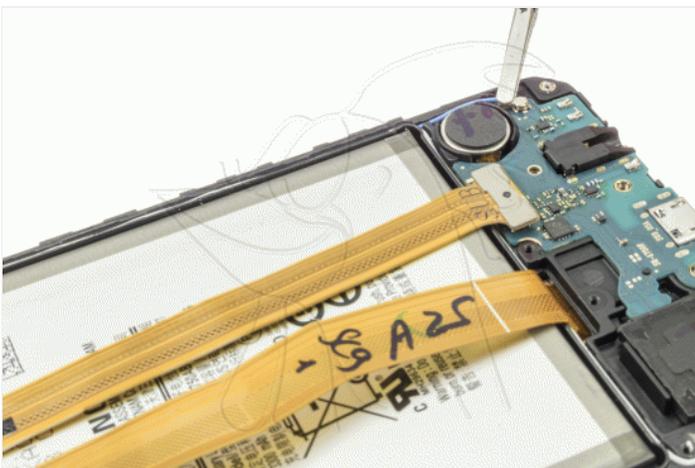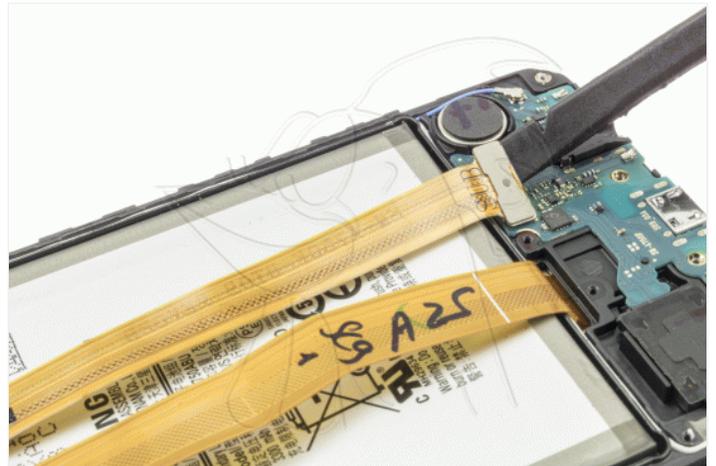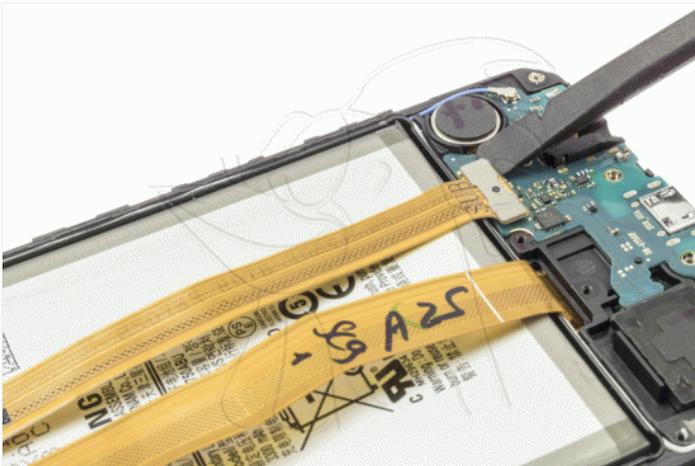

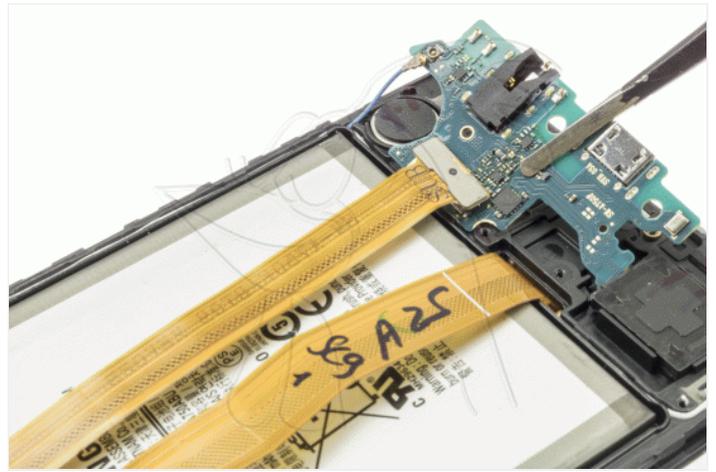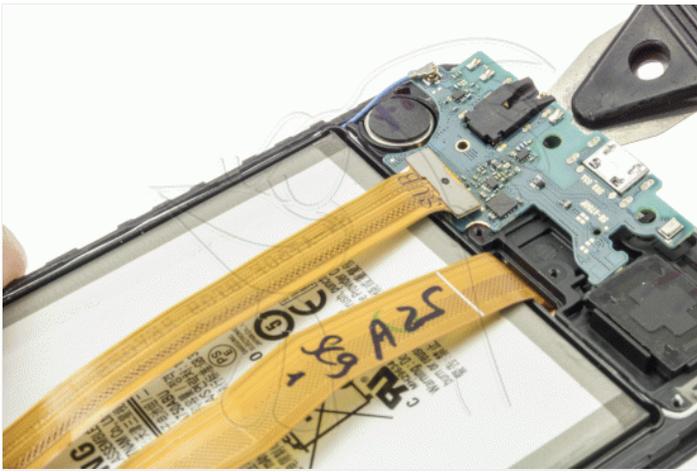

Paso 5 - Vibrador

Despegamos el vibrador.

