



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blackview BV4000 Pro Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Kit de 10 destornilladores de precisión para reparación

7,90 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa trasera.






Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia



Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con una herramienta plana desenganchamos la carcasa intermedia.

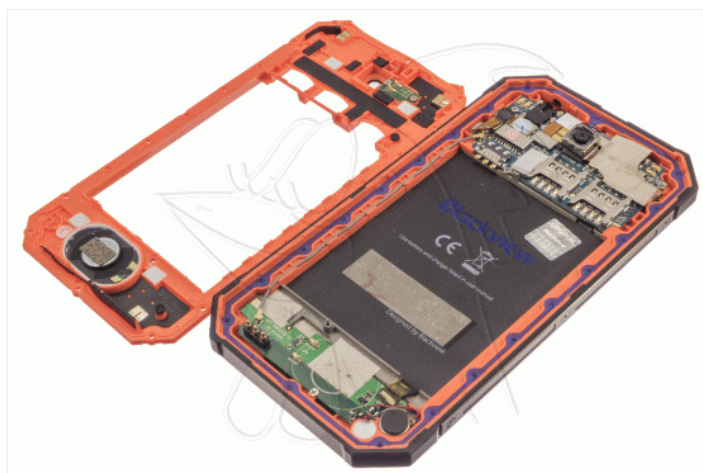

Paso 4 - Componentes


Despegamos y desconectamos los componentes del chasis del teléfono.

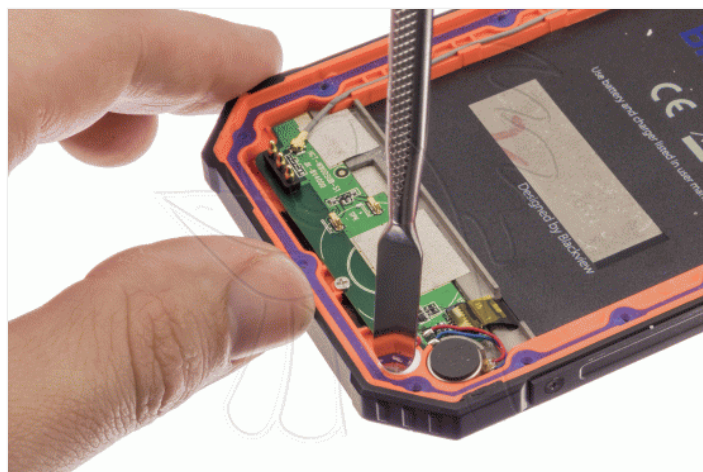
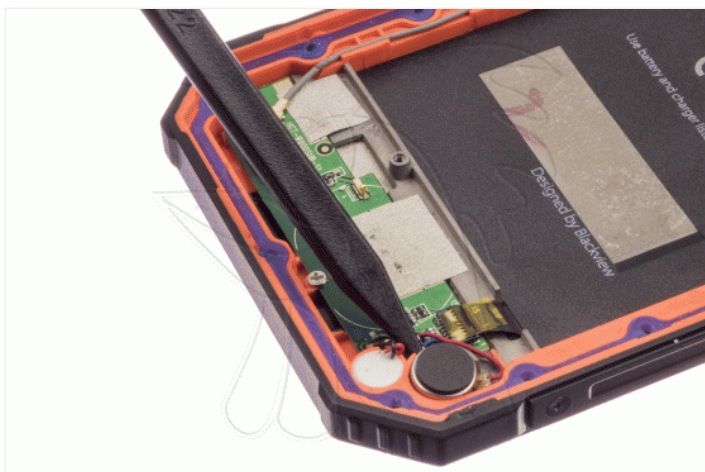


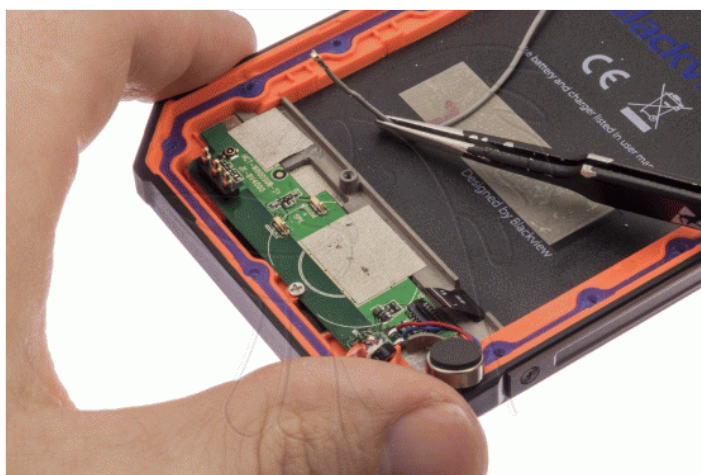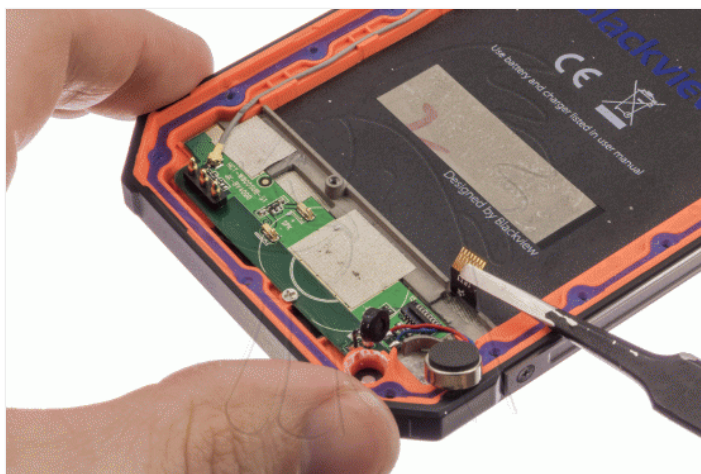

Paso 5 - Placa auxiliar con componentes

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) y los adhesivos que sujetan la placa auxiliar con componentes.

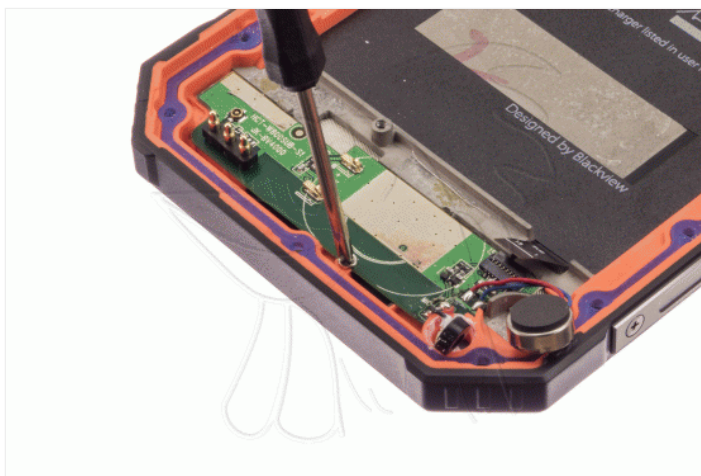

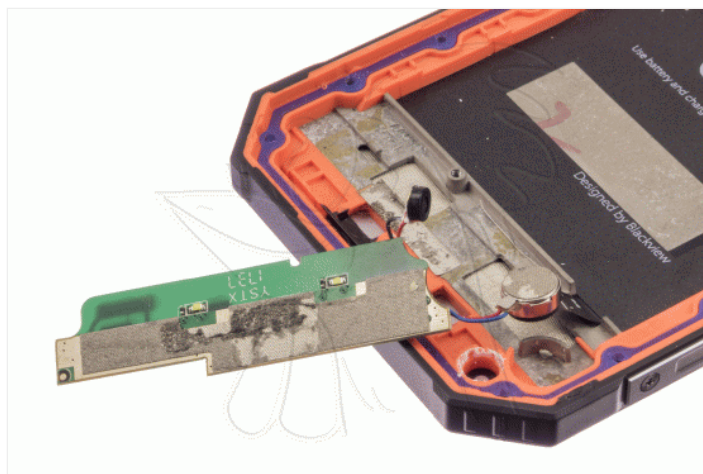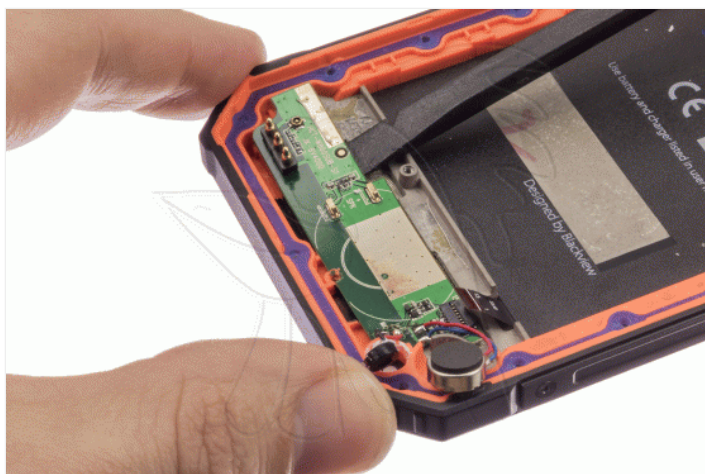

Paso 6 - Placa auxiliar

Por último desoldaremos el micrófono y el vibrador de la placa auxiliar que vamos a reemplazar.

