



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blackview BV5800 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 65°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Después, con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y la carcasa, deslizándola por todo el contorno, para despegarla.







Paso 2 - Retirar pantalla

Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la cubierta del conector de la pantalla para poder desconectarla.



Paso 3 - Retirar carcasa interna


Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desenchajamos.

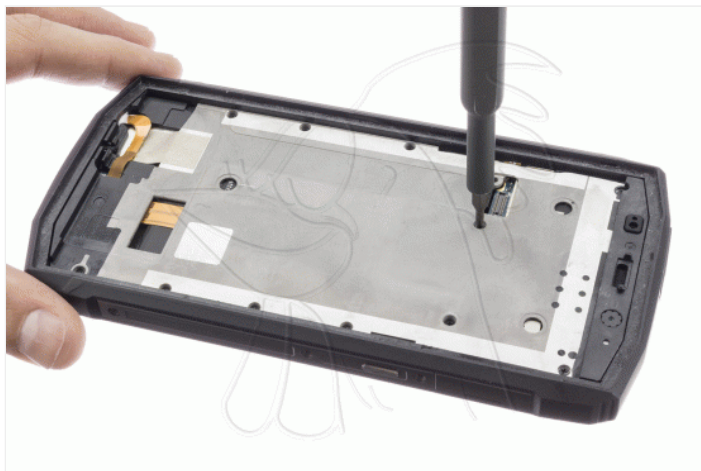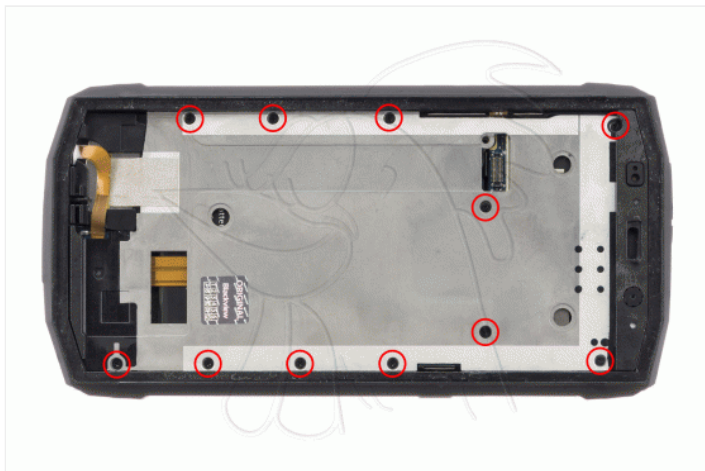

Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la retiramos.



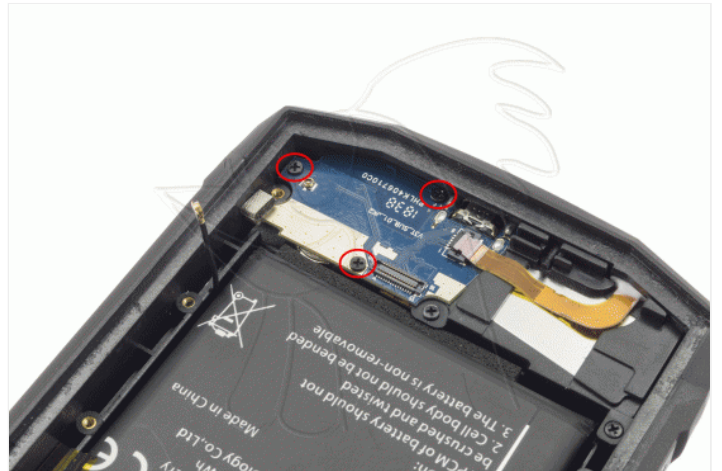

Paso 5 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador y lo desoldamos de la placa auxiliar.

