



Manual paso a paso: de SPC Glow 10.1 Pantalla LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar desengancharemos todos los bordes de la carcasa con una herramienta plana, y ya podremos retirar la carcasa, y cuidado con las teclas laterales que están sueltas.






Paso 2 - Tornillos

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los altavoces.

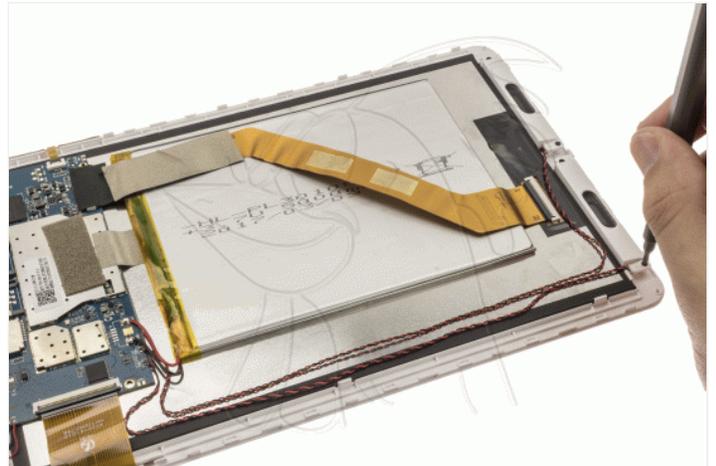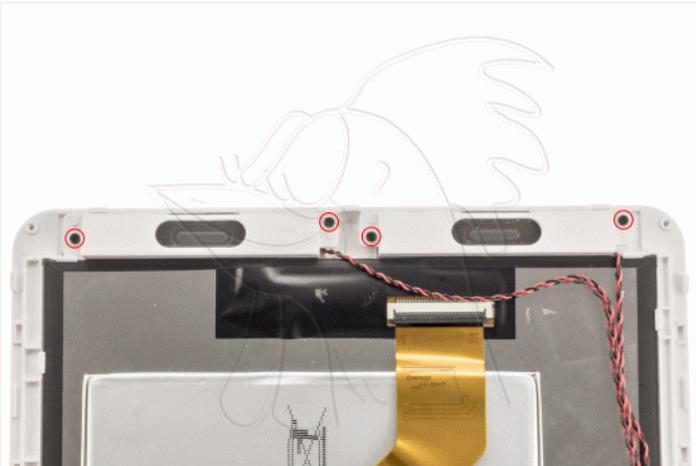







Paso 3 - Batería


Despegamos la batería con una herramienta plana que podremos humedecer con un poco de alcohol.

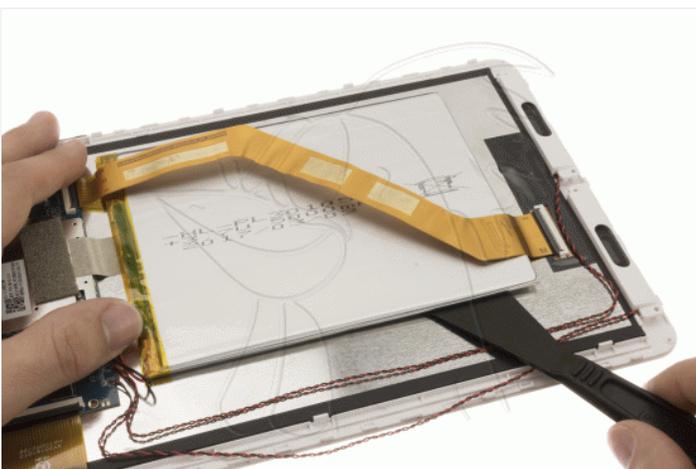

Paso 4 - Componentes




Despegamos y desconectamos los componentes que nos impidan retirar la placa base.

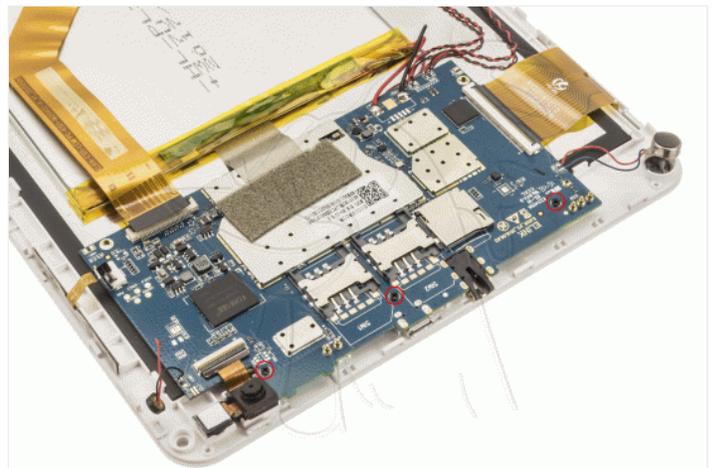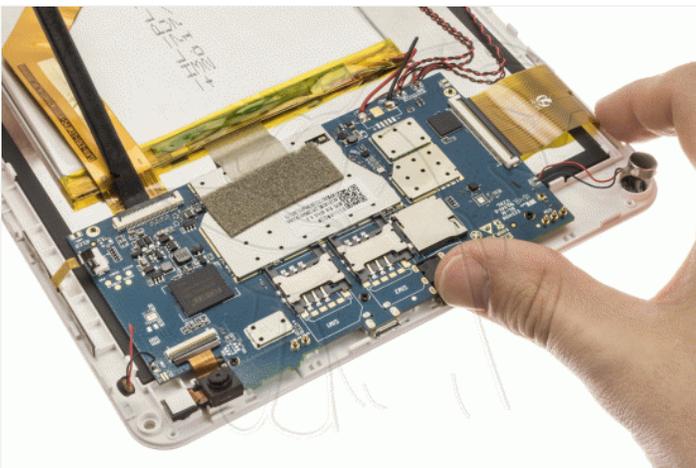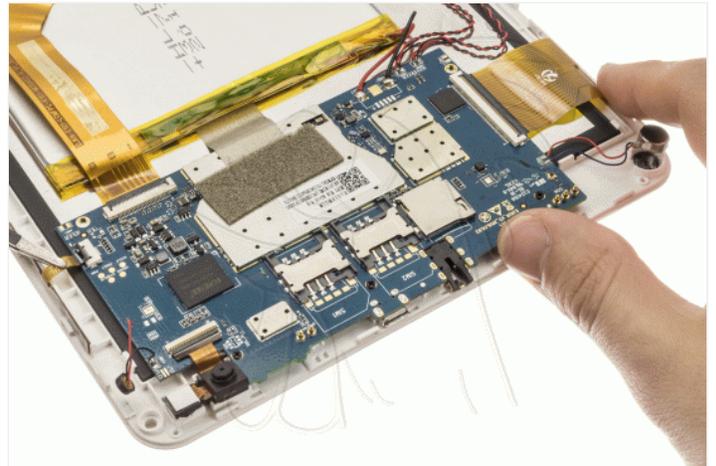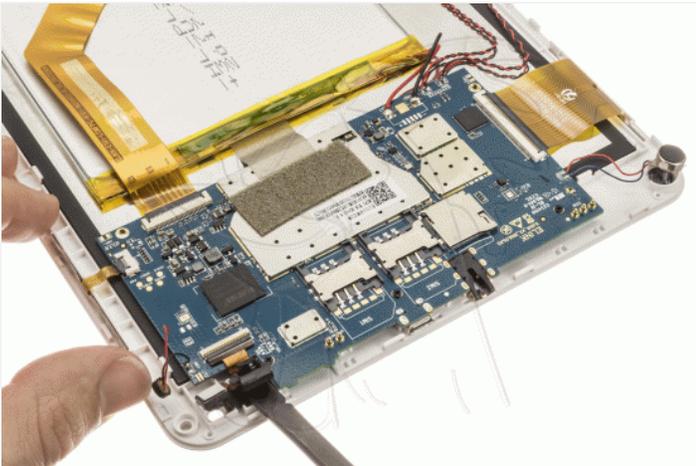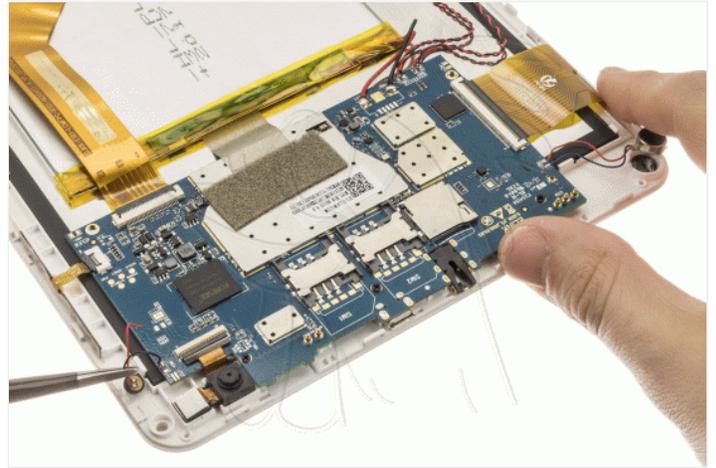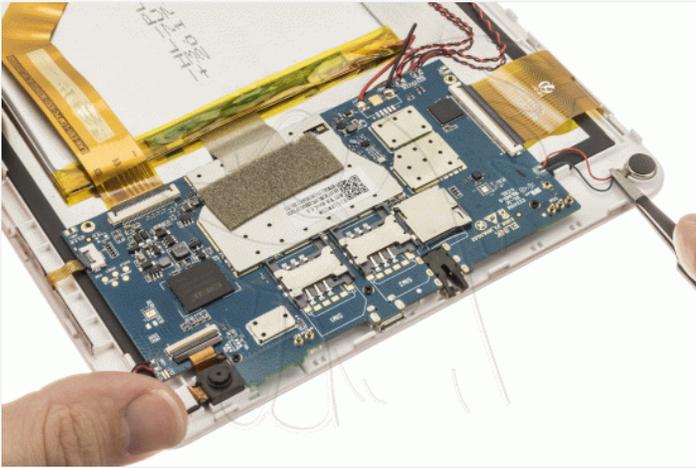

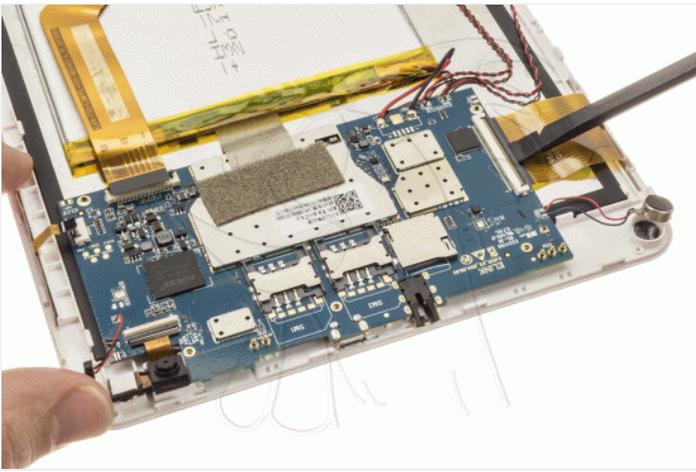

Paso 5 - Placa base con componentes

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya podremos mover la placa base con todos los componentes.

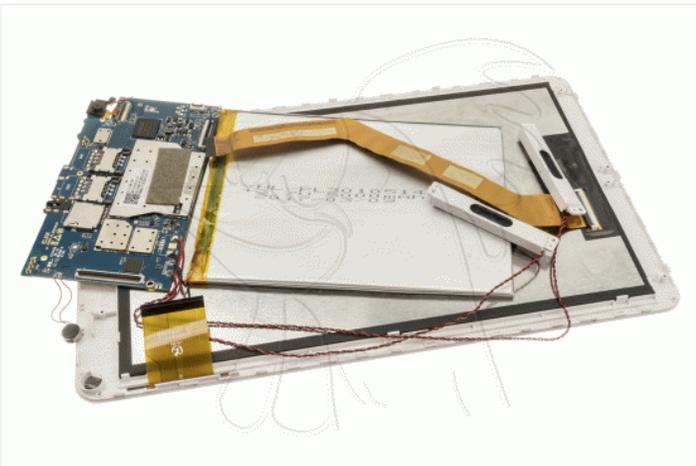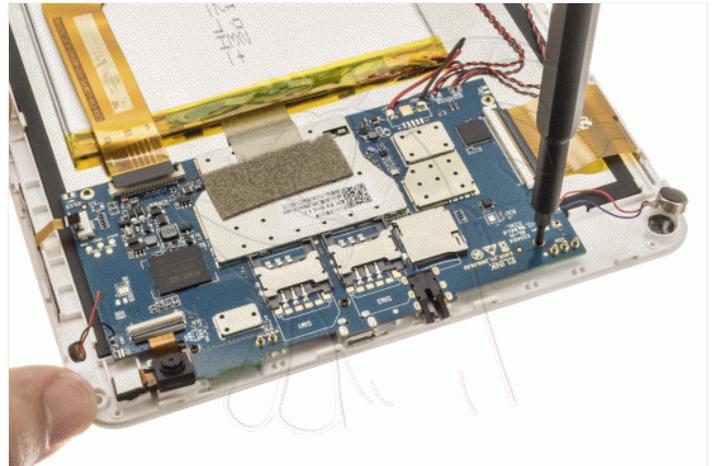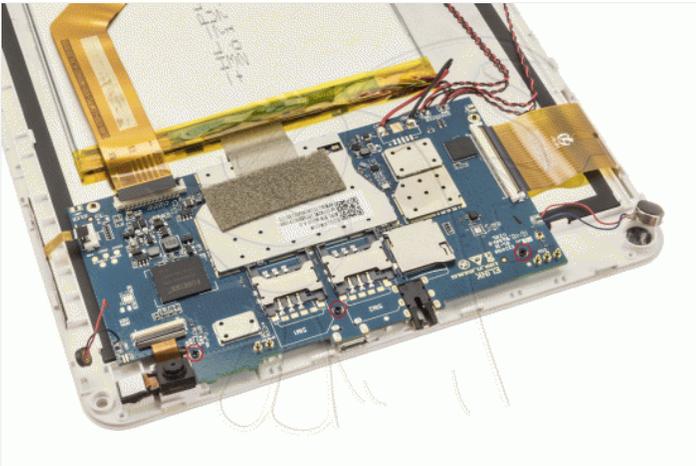

Paso 6 - Pantalla LCD

Desconectamos el flex de interconexión, y con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los bordes de la pantalla LCD que tenemos que cambiar.

