



Manual paso a paso: de Ulefone Armor 3 Lector de tarjetas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de tarjeta SIM/Micro SD para Ulefone Armor 3/Ulefone Armor 3T

5,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasas metálicas laterales

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas laterales y las retiramos.





Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) y Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa trasera y la retiramos.





Paso 3 - Placa auxiliar superior

Desconectamos el flex de interconexión y despegamos el flex de conexión.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el lector de tarjetas y la placa auxiliar superior.

Despegamos el lector de tarjetas de la placa auxiliar superior.



Retiramos la placa auxiliar superior.





Paso 4 - Carcasa intermedia superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia superior y la retiramos.

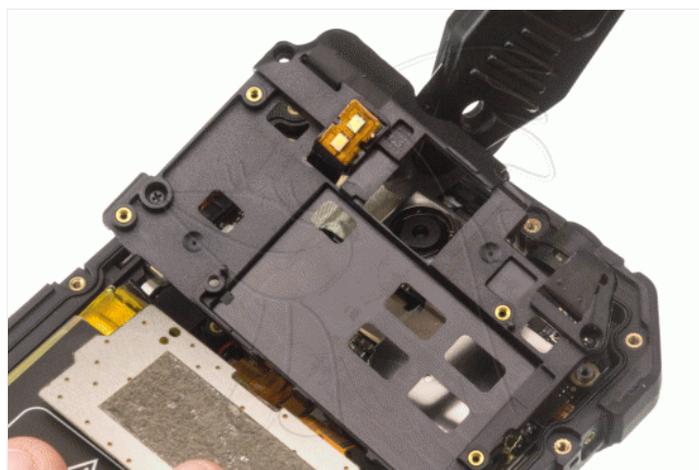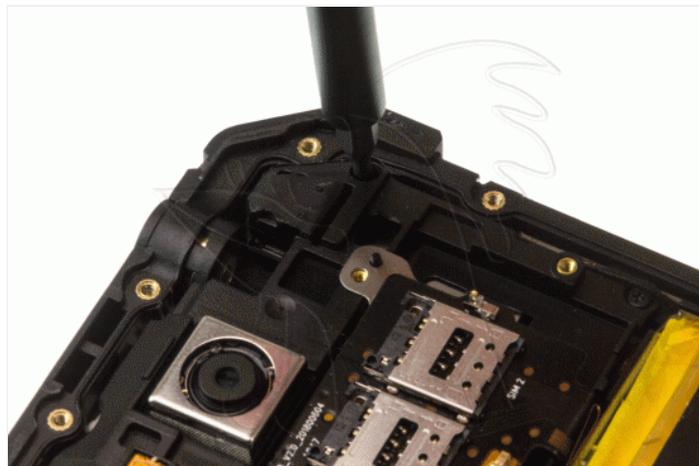

Paso 5 - Lector de tarjetas

Desconectamos y retiramos el lector de tarjetas.

