



## Manual paso a paso: de Woxter Zielo Tab 100 Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

## Paso 1 - Woxter Zielo Tab 100

### Características Woxter Zielo Tab 100

Pantalla IPS 10.1 pulgadas HD  
Procesador cuatro núcleos a 1.2GHz  
1GB RAM  
8GB almacenamiento interno + ranura para microSD  
Cámara trasera 2MP / Frontal Webcam  
WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0  
Soporte DualSIM  
Android 4.2.2 Jelly Bean  
245.8x175.1x10.1 mm  
585 gramos

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Apertura

Retire la tapa de plástico que cubre los lectores de tarjetas en la parte superior.


Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera.





### Paso 3 - Tapa trasera


Desensamble la tapa trasera por todo el contorno con la herramienta de apertura.

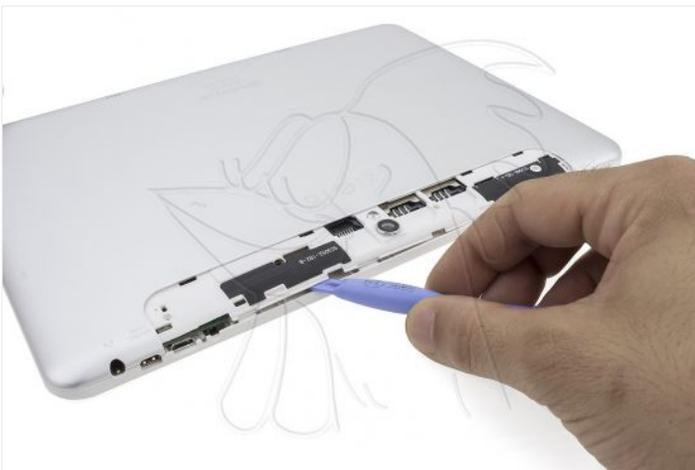




#### Paso 4





Al separar la tapa trasera es posible que los altavoces salgan adheridos a ella; si es el caso, despéguelos para separar la tapa.


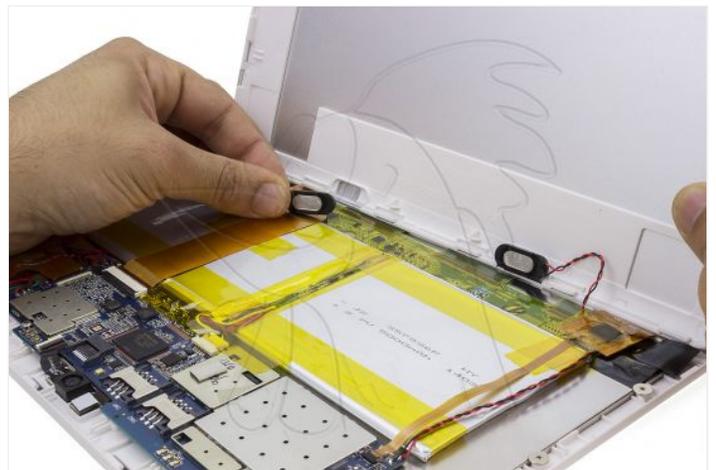


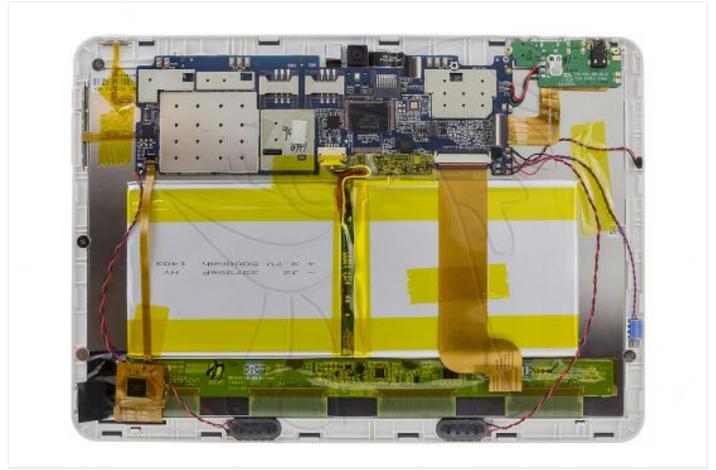

## Paso 5 - Batería

Desconecte el flex de datos del LCD, accionando la pestaña del conector y tirando del cable suavemente. A continuación despegue el flex de la batería, sujeto por cinta adhesiva.

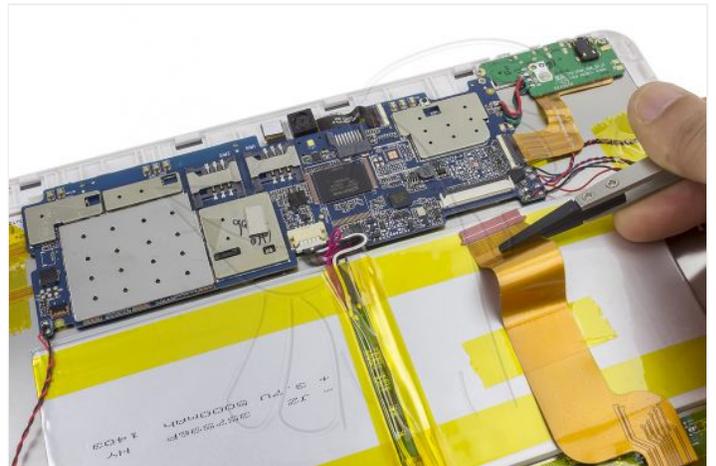
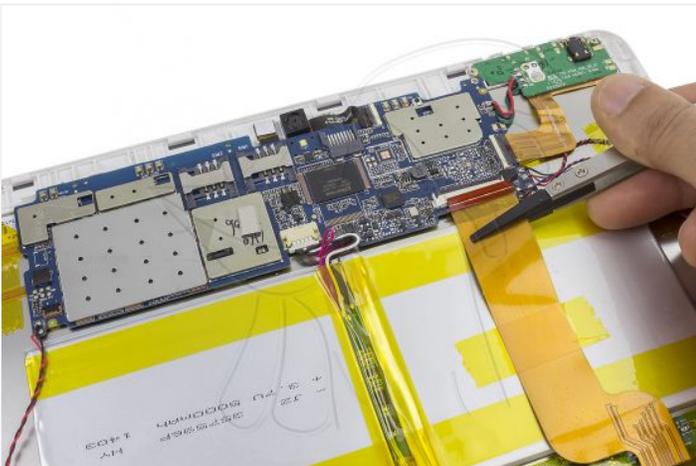
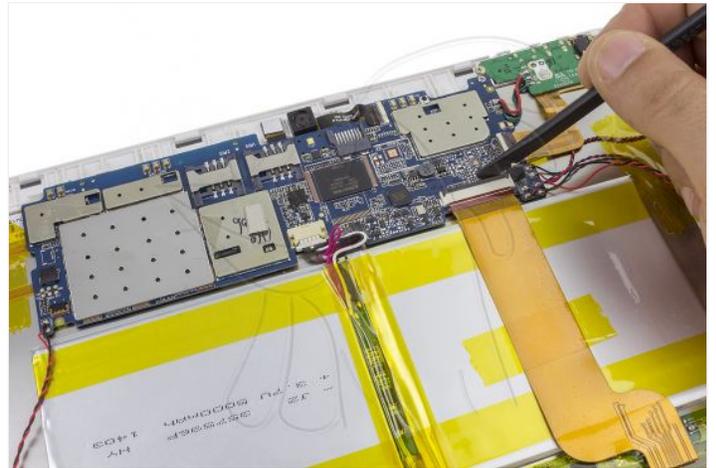
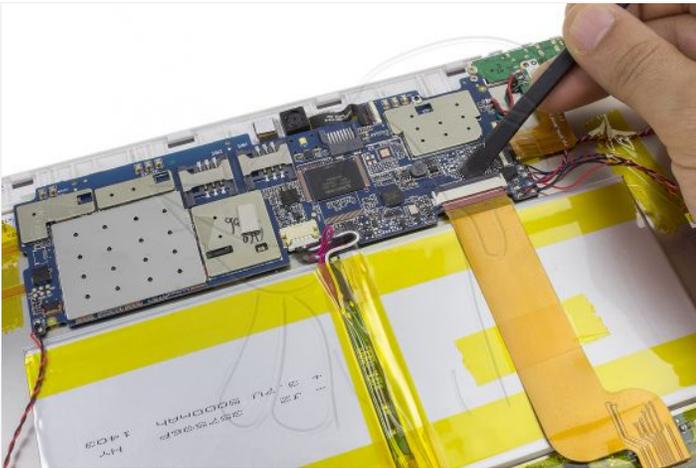


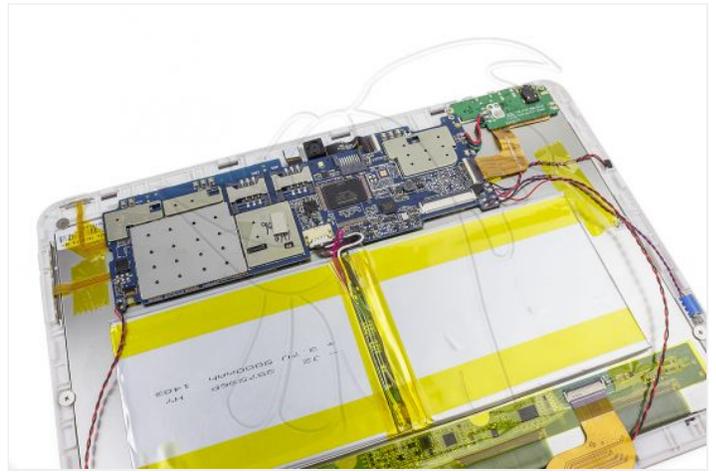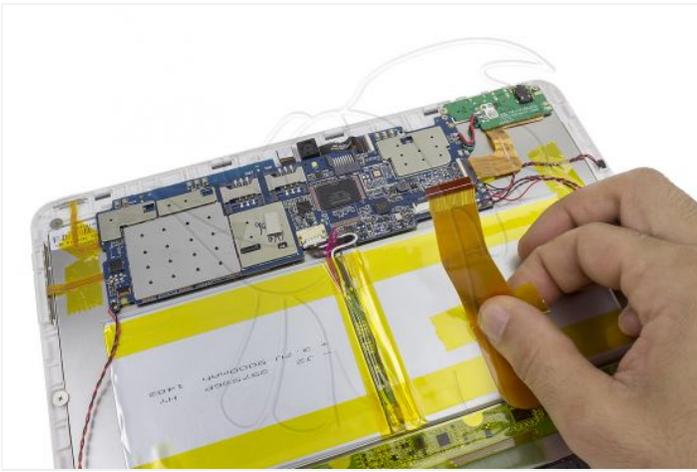

## Paso 6

Retire el adhesivo que cubre el conector de la batería.







Desconecte la batería de la placa base.

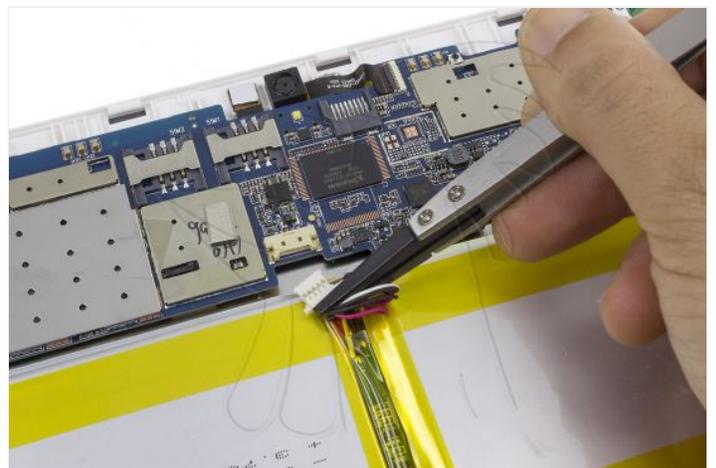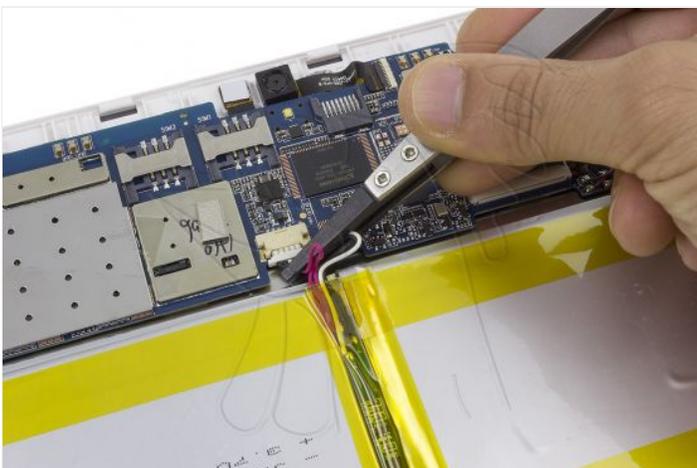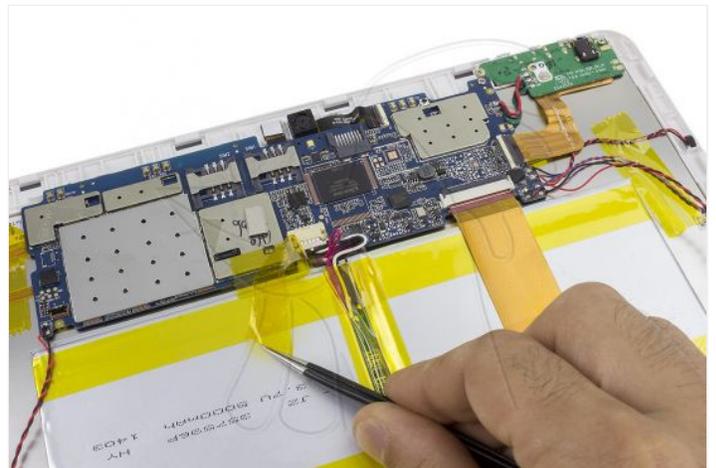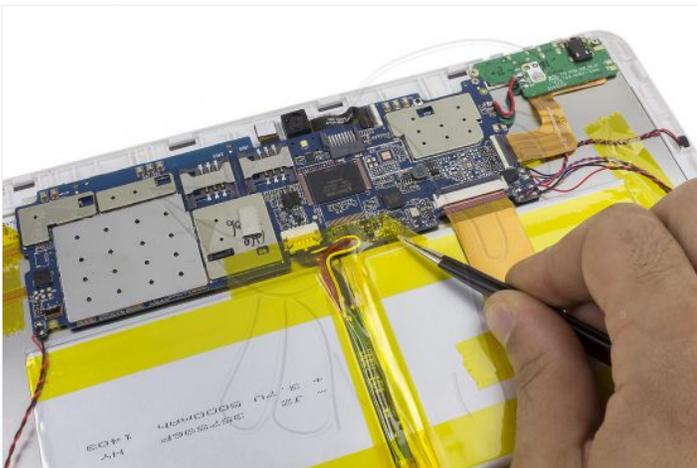

## Paso 7 - Altavoces





Retiraremos primero el altavoz derecho (mirando la pantalla de frente).

Para ello lo despegamos de la carcasa y desoldamos los cables en el extremo de la placa base, aplicando calor con la punta del soldador al estaño y tirando suavemente del cable.

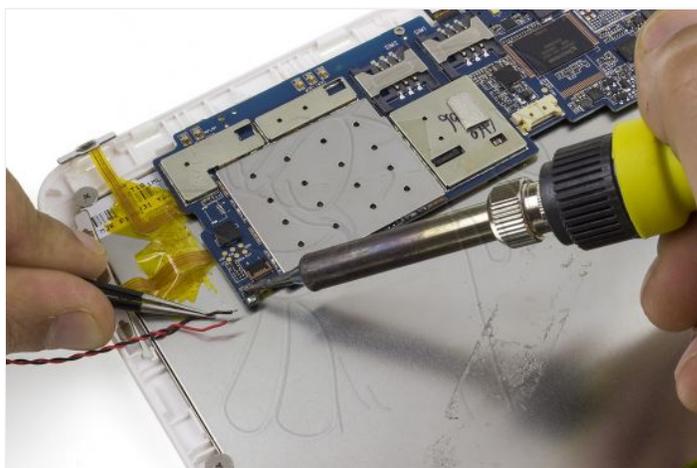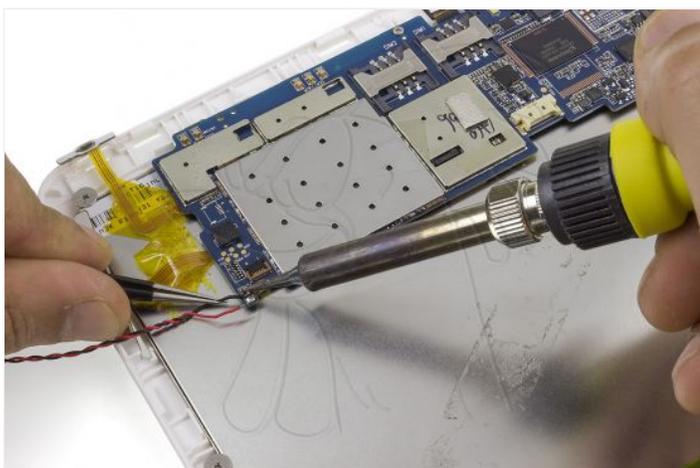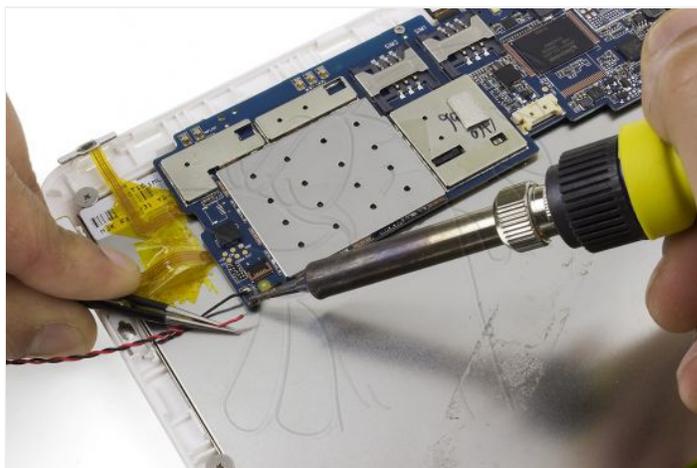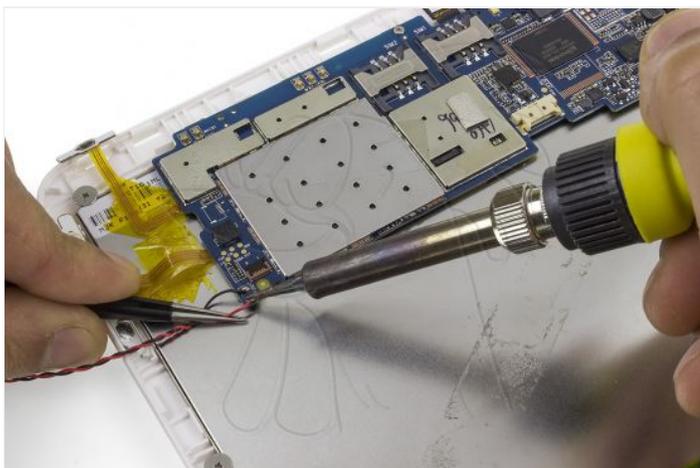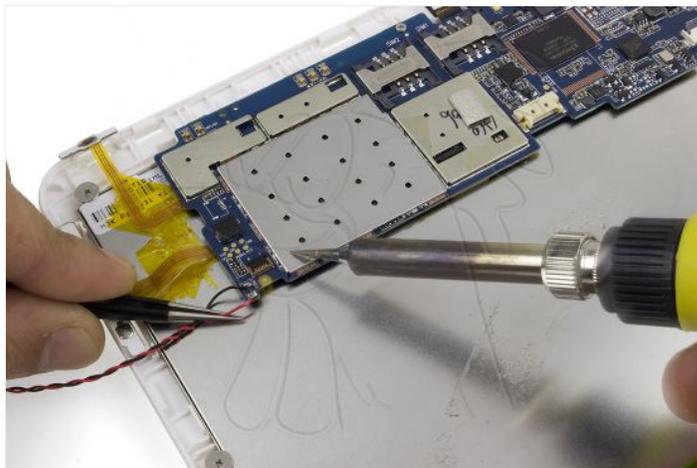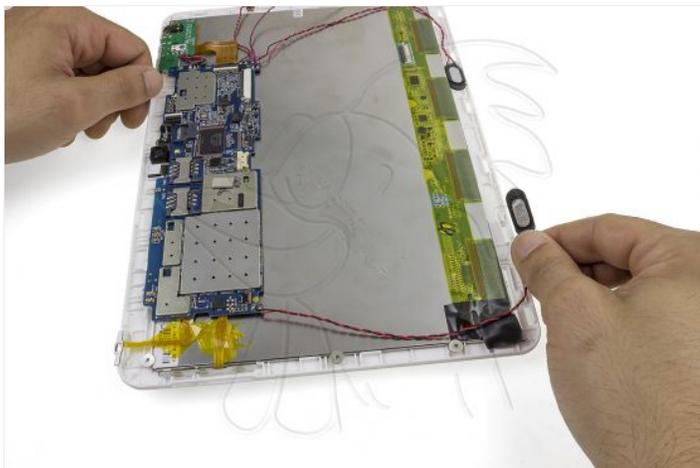

## Paso 8

El proceso es el mismo para el altavoz izquierdo.

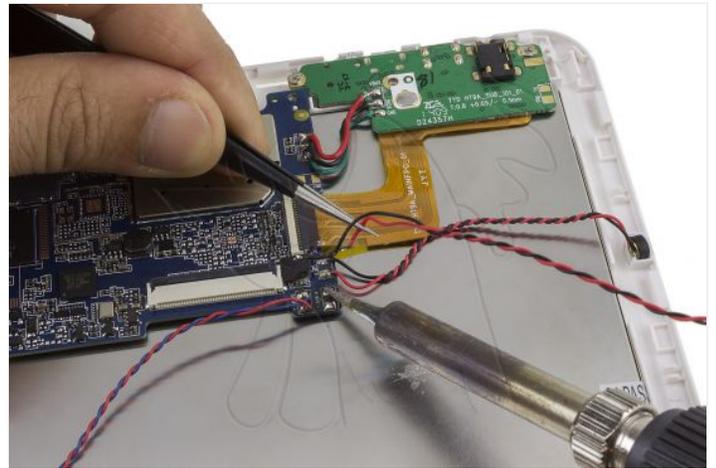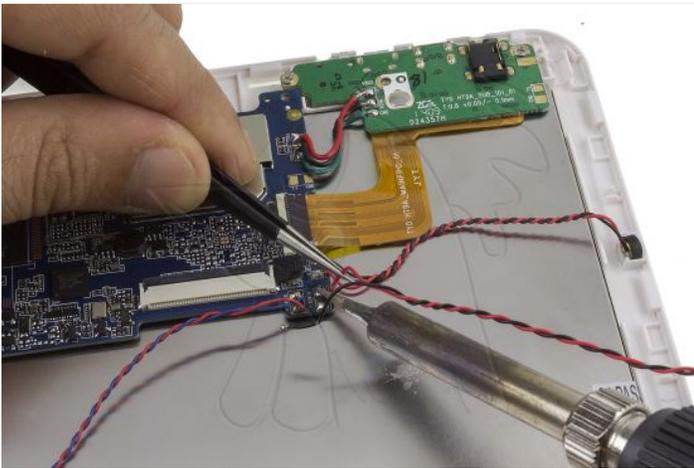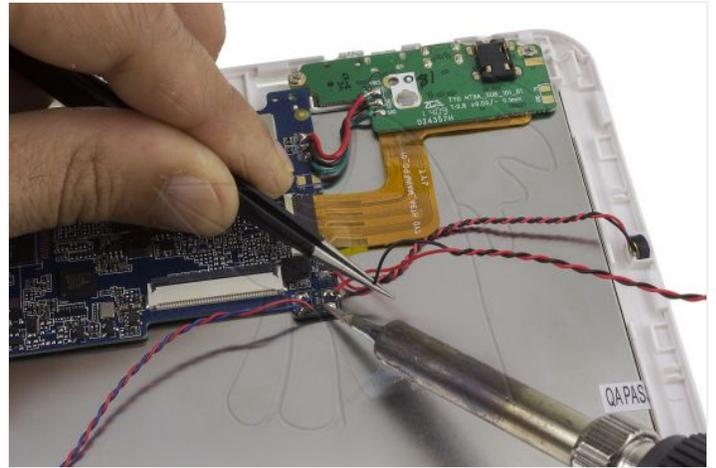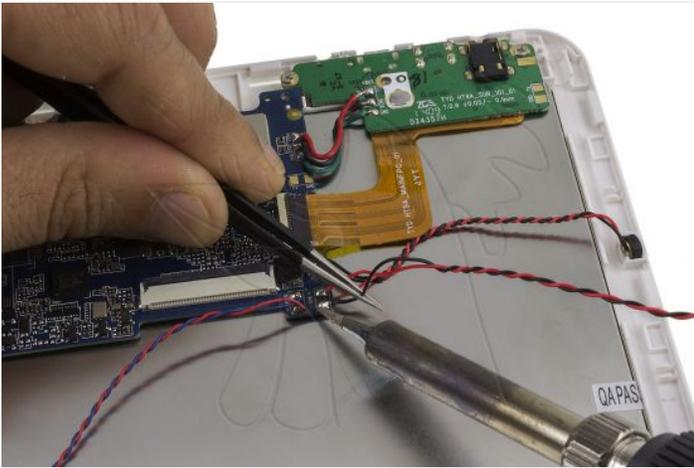

## Paso 9

Finalmente, limpiaremos los restos de estaño con la malla de desoldar. Para ello arrastre la malla por encima del estaño mientras aplica calor encima con la punta del soldador. Los restos de estaño se irán adheridos a la malla.

