



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Woxter Zielo Tab 100 Sensor de luz.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte fijación de trabajo placas, M001A

6,88 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Woxter Zielo Tab 100

Características Woxter Zielo Tab 100

Pantalla IPS 10.1 pulgadas HD
Procesador cuatro núcleos a 1.2GHz
1GB RAM
8GB almacenamiento interno + ranura para microSD
Cámara trasera 2MP / Frontal Webcam
WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0
Soporte DualSIM
Android 4.2.2 Jelly Bean
245.8×175.1×10.1 mm
585 gramos

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Apertura

Retire la tapa de plástico que cubre los lectores de tarjetas en la parte superior.


Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera.





Paso 3 - Tapa trasera

Desensamble la tapa trasera por todo el contorno con la herramienta de apertura.

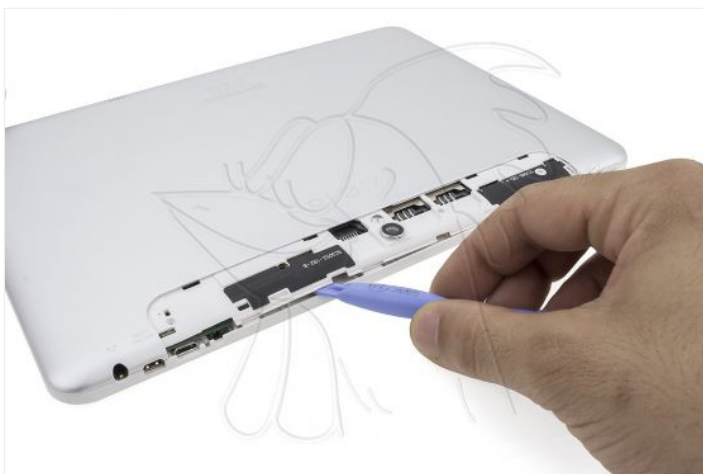




Paso 4





Al separar la tapa trasera es posible que los altavoces salgan adheridos a ella; si es el caso, despéguelos para separar la tapa.





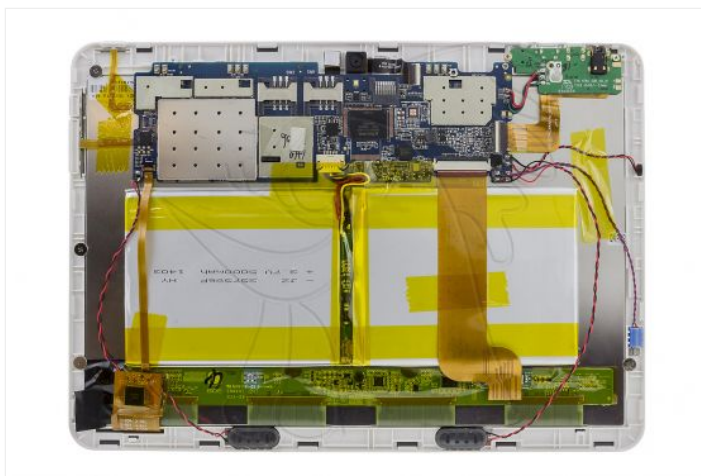

Paso 5 - Batería

Desconecte el flex de datos del LCD, accionando la pestaña del conector y tirando del cable suavemente. A continuación despegue el flex de la batería, sujeto por cinta adhesiva.

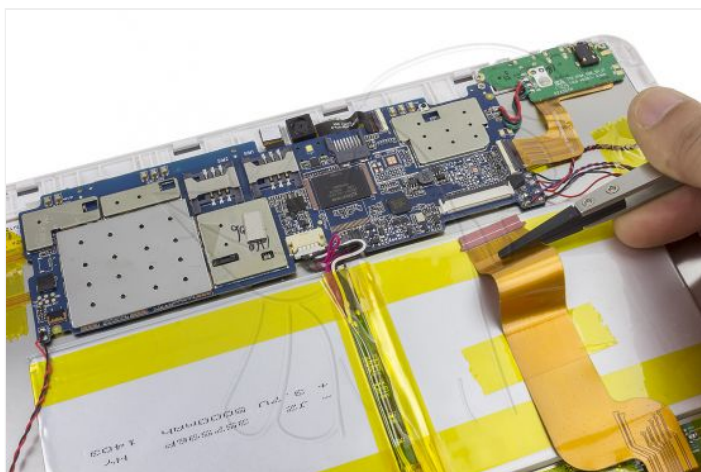
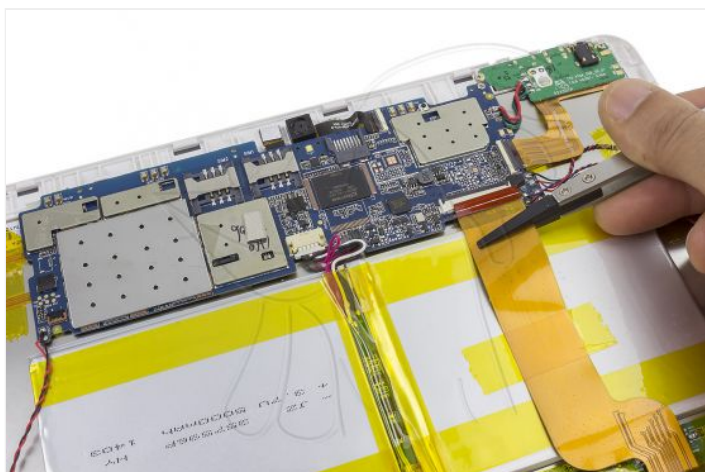
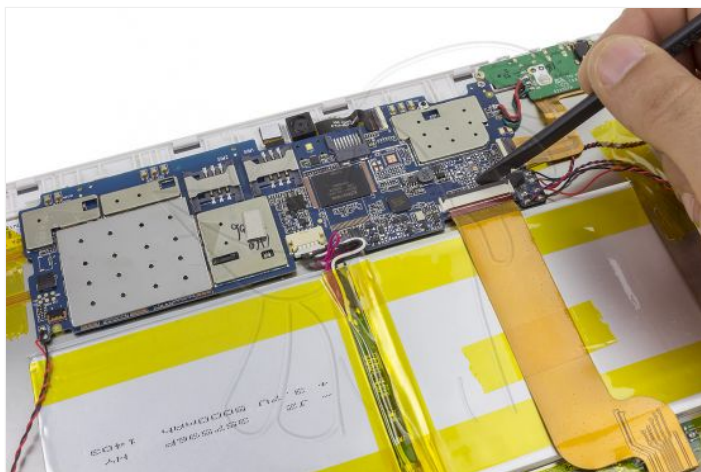
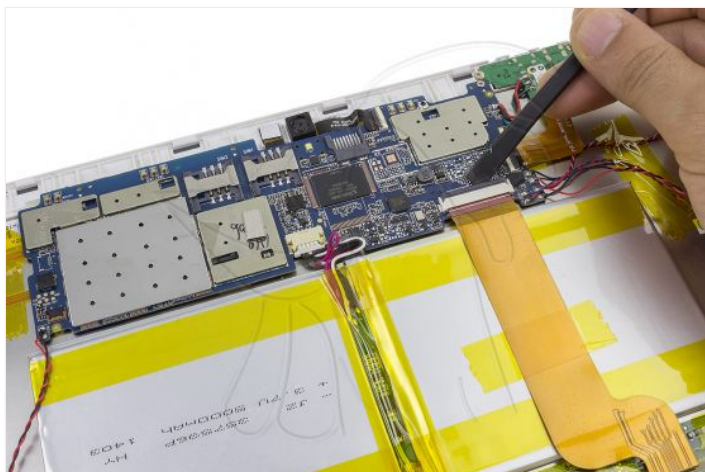


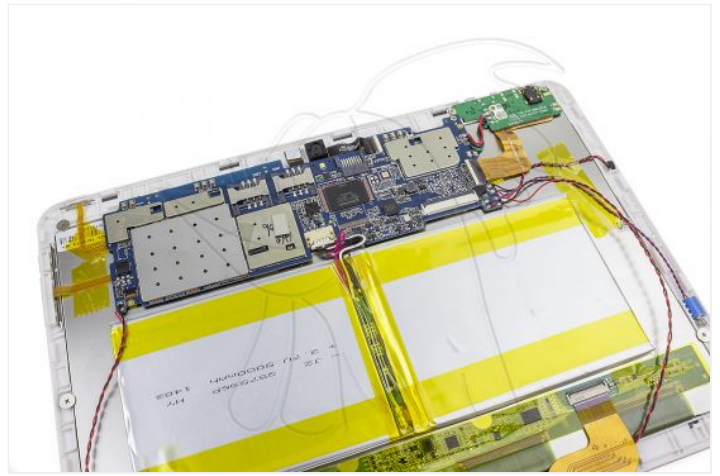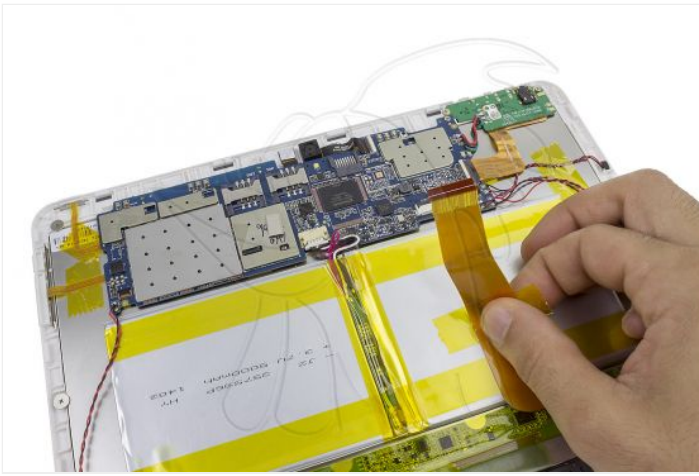

Paso 6

Retire el adhesivo que cubre el conector de la batería.




Desconecte la batería de la placa base.

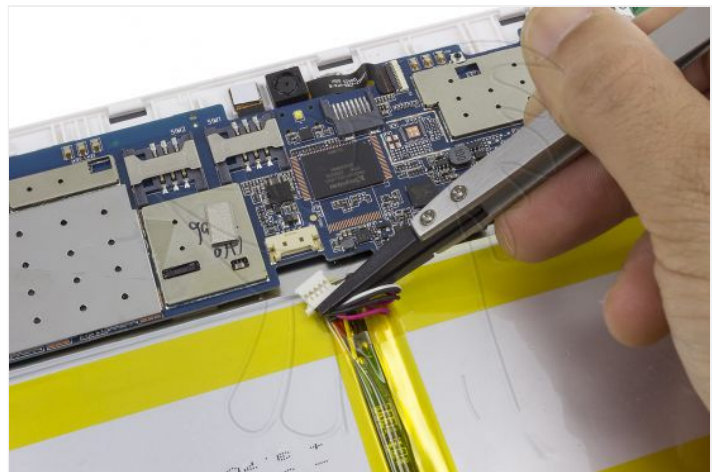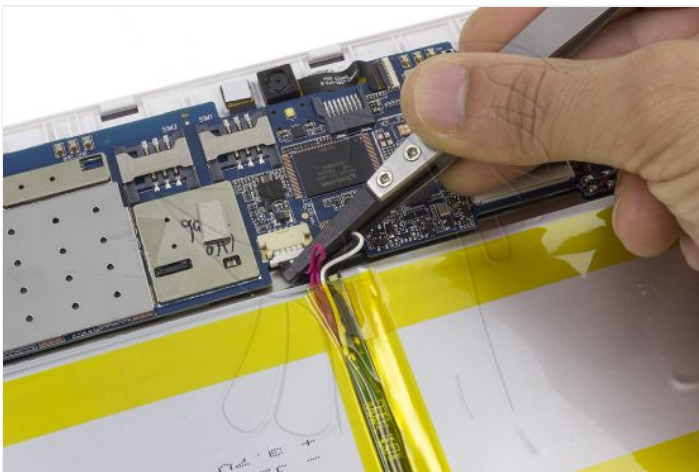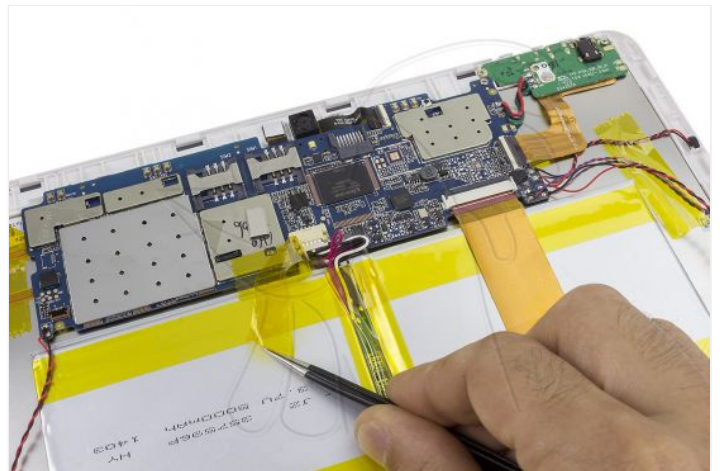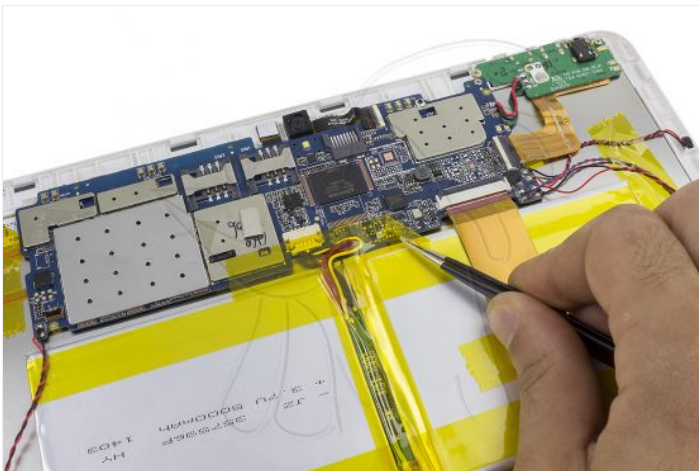

Paso 7





La batería se encuentra pegada con adhesivo a la parte trasera del display LCD.

Utilizaremos la espátula de plástico para despegarla.

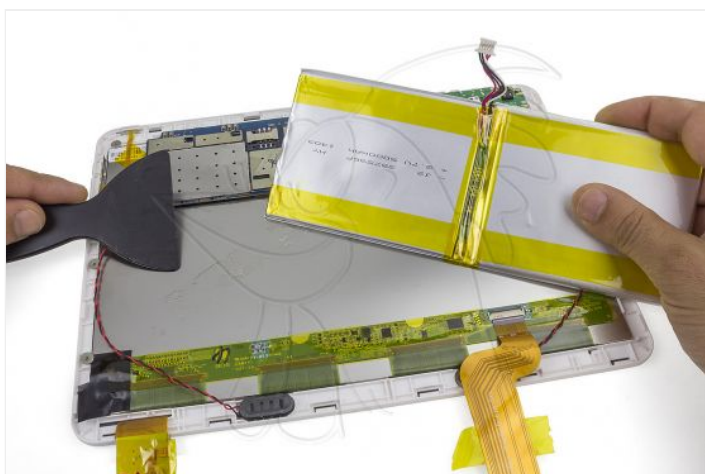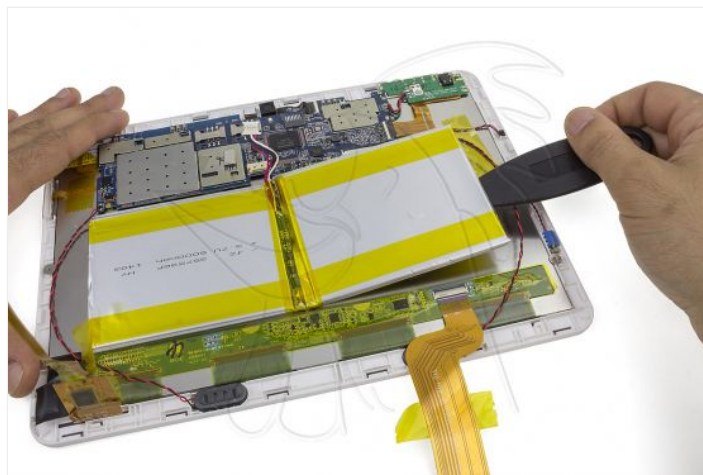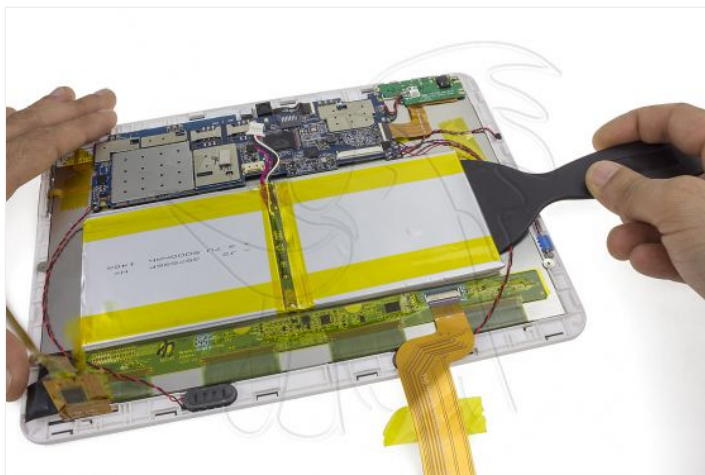




Paso 8 - Flex de pantalla táctil.

Desconecte el flex de la pantalla táctil accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.

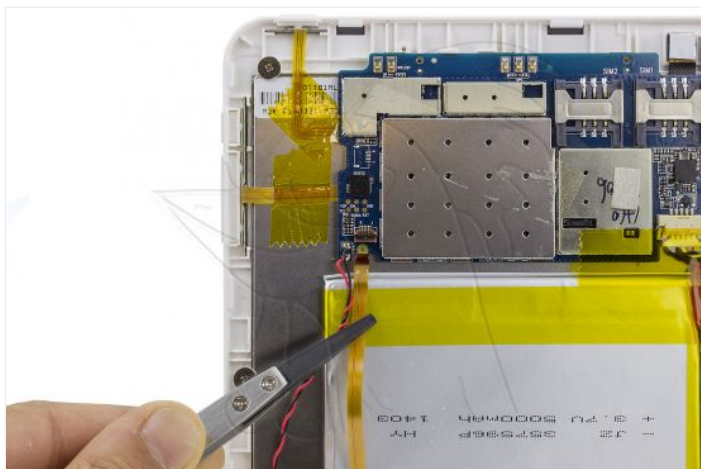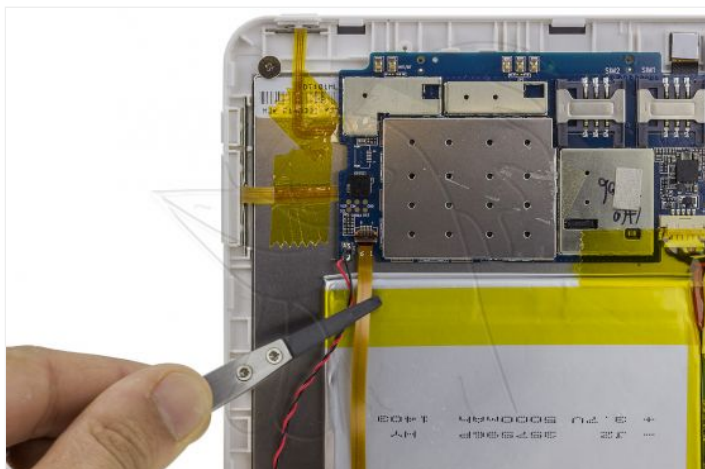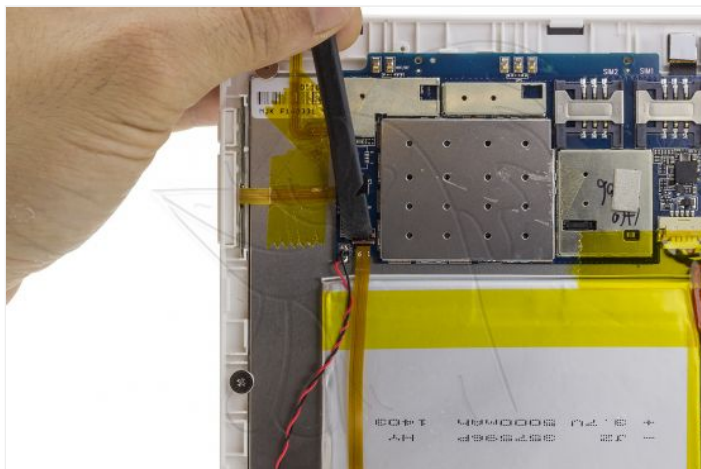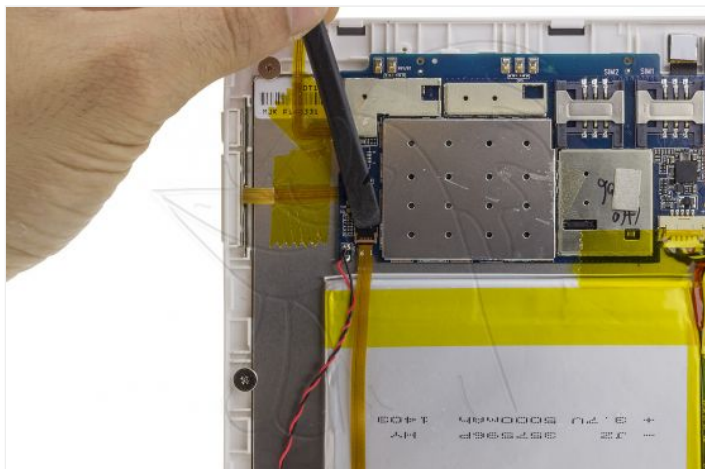



Paso 9 - Teclas laterales


Despegue el flex del botón de encendido.

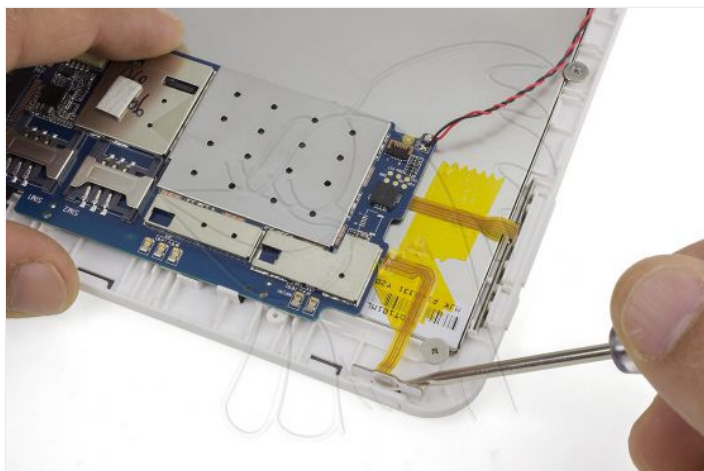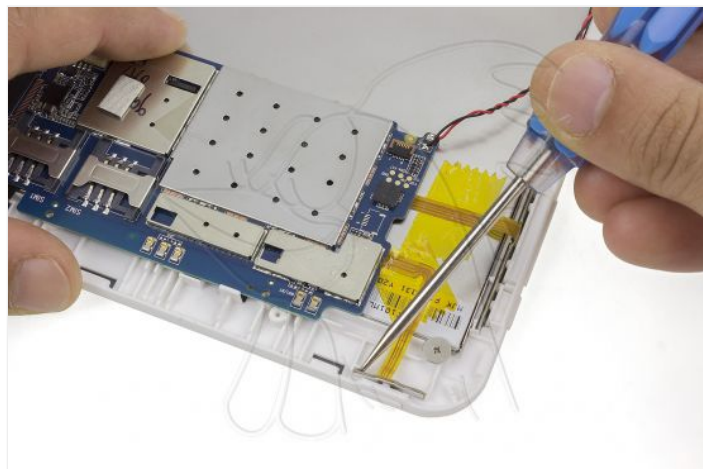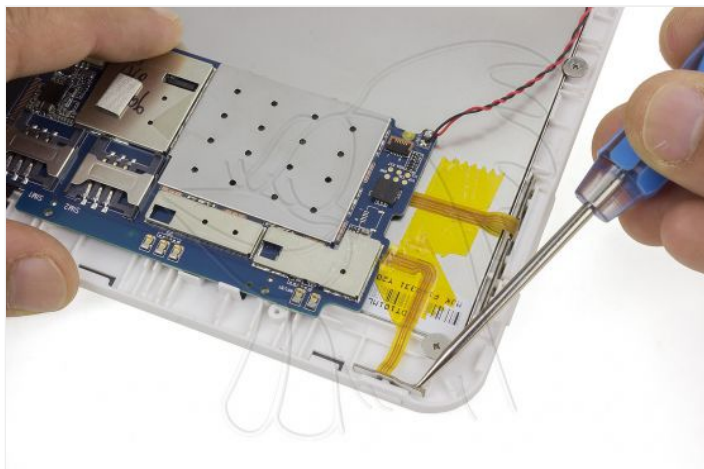

Paso 10




Lo mismo con el flex de los botones de volumen.

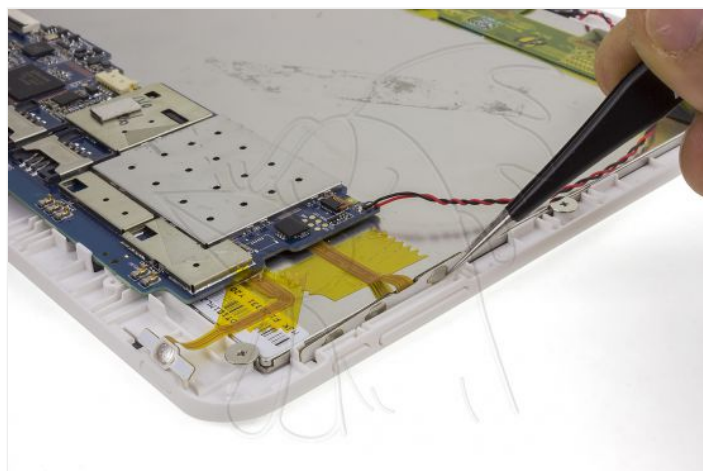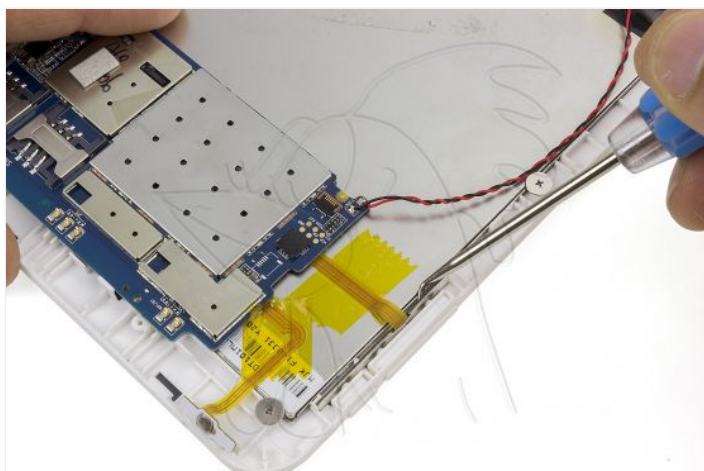


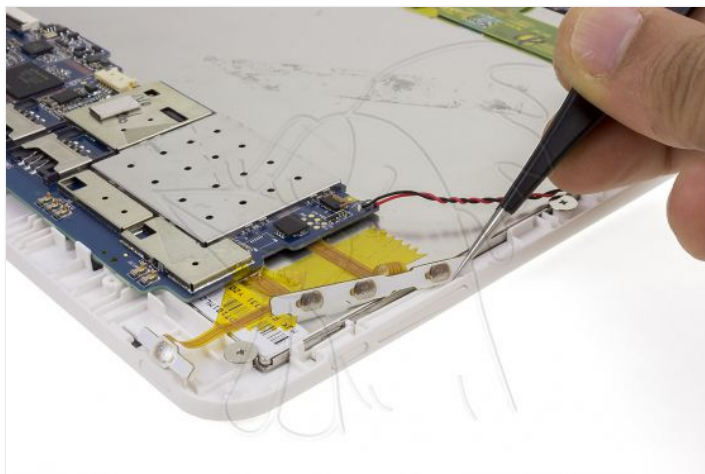

Paso 11 - Vibrador y micrófono.


Suelte el vibrador y el micrófono de la carcasa y retire el adhesivo que sujeta los cables.

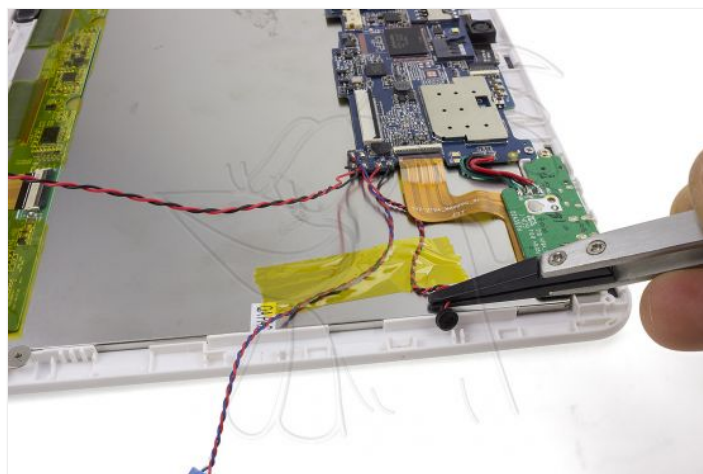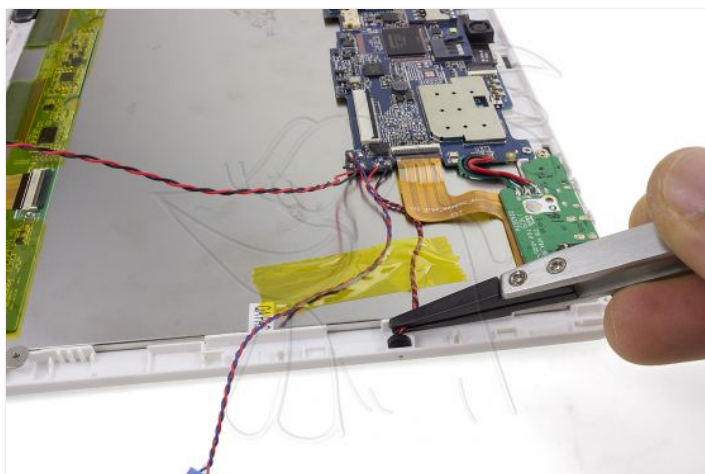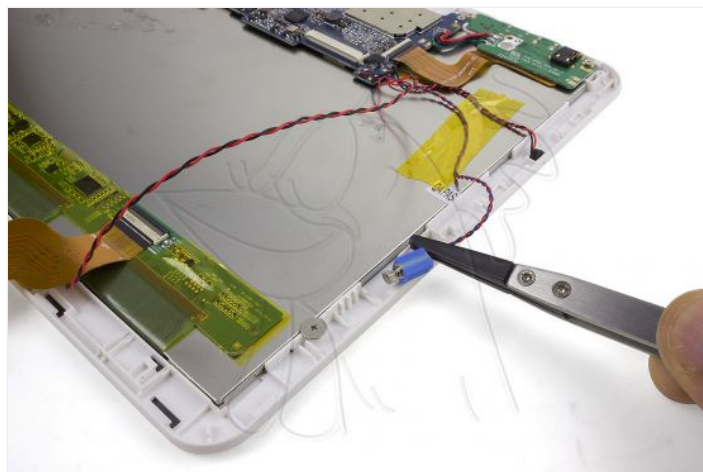

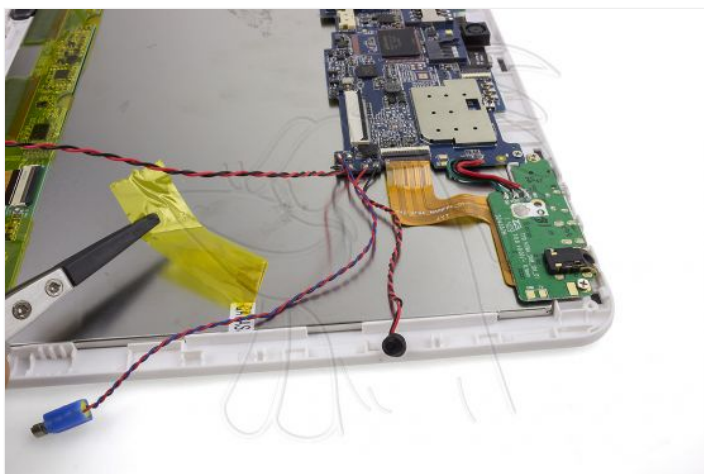



Paso 12 - Placa


Retire los tornillos Phillips que sujetan la placa base y la placa "hija" que contiene el conector usb, conector de audio, hdmi,....

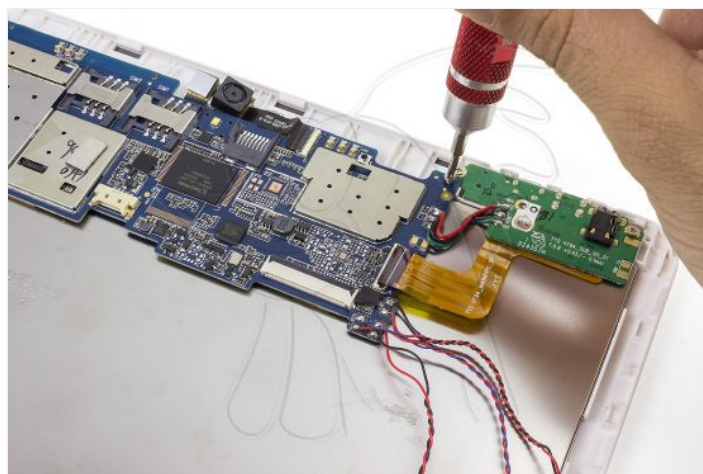

Paso 13

Separe la placa base junto con los componentes unidos a ésta.

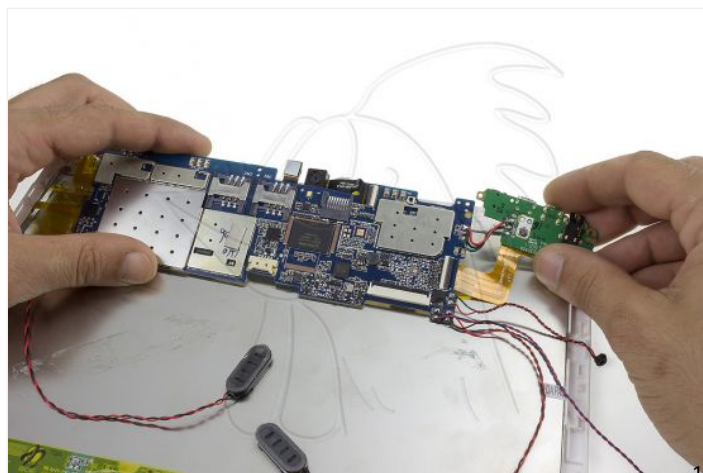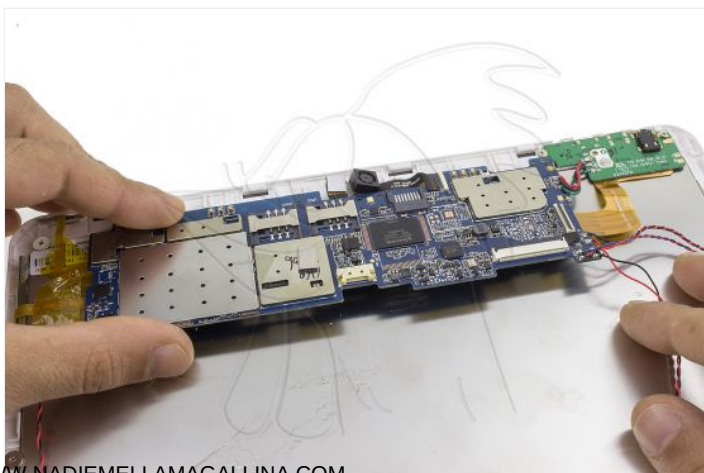


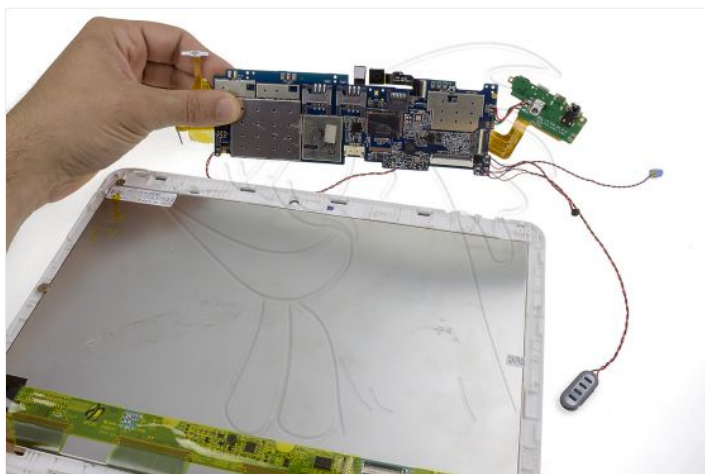

Paso 14 - Flex de botones de volumen y encendido

Utilice un soporte adecuado para fijar la placa base, como el que se muestra en la fotografía.

Retire los adhesivos protectores que cubren el flex.

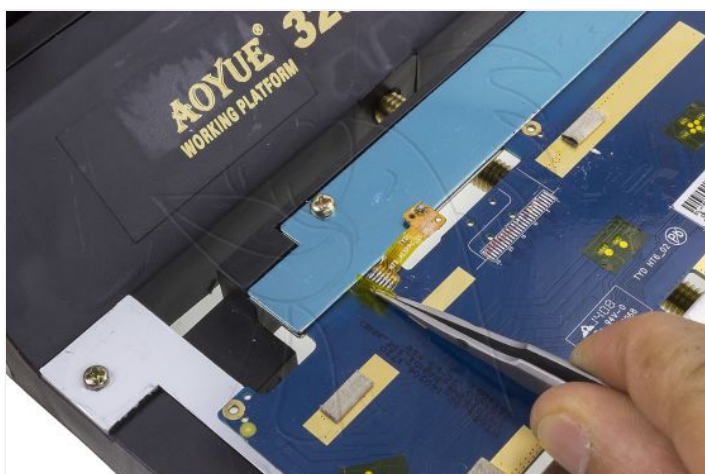

Paso 15

Usaremos aire caliente a presión para desoldar el flex.

Apunte con la tobera directamente a la unión del flex con la placa base. Simultáneamente, tire del flex suavemente hacia arriba con unas pinzas apropiadas.

