



Manual paso a paso: de Ulefone S11 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar con conector de carga, datos y accesorios Micro USB para

6,08 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Desencajamos la carcasa trasera y la retiramos.





Paso 2 - Carcasa intermedia y chapa batería

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos, retiramos también la chapa metálica protectora de la batería.

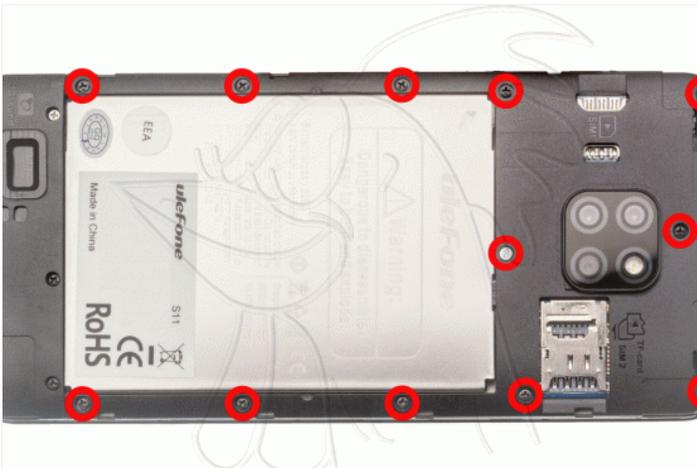



Paso 3 - Módulo de antena y altavoz


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta el módulo de antena con altavoz y lo retiramos.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión de la placa auxiliar. Desconectamos el cable coaxial y desoldamos el vibrador.

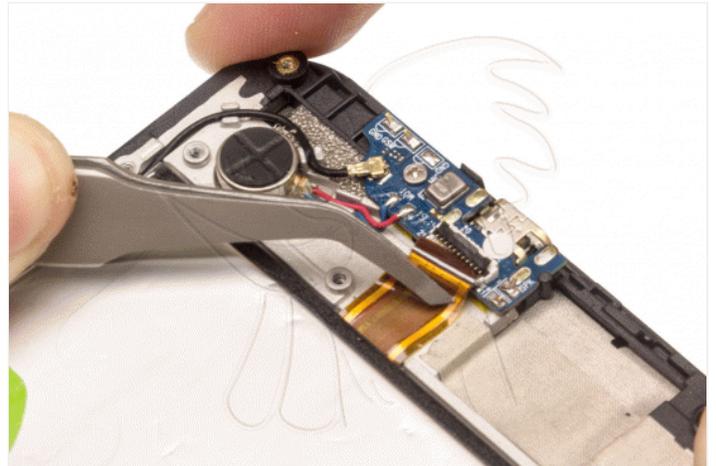



Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar y la retiramos.

