



Manual paso a paso: de Ulefone S11 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pulsadores laterales de encendido y volumen para Ulefone S11 / Note 7

1,10 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Desencajamos la carcasa trasera y la retiramos.





Paso 2 - Carcasa intermedia y chapa batería

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos, retiramos también la chapa metálica protectora de la batería.

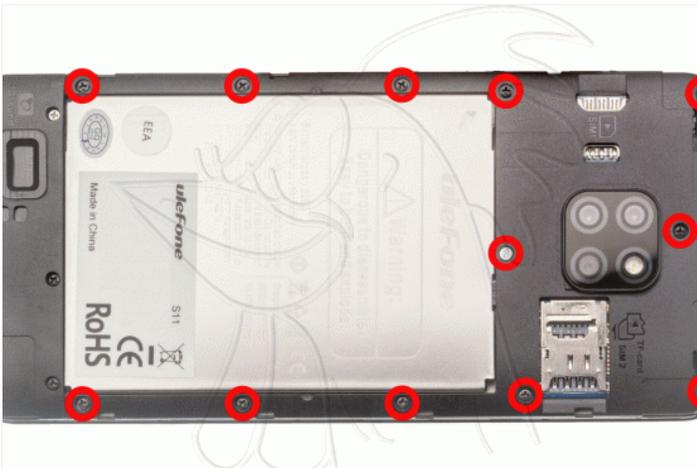



Paso 3 - Pulsadores laterales

Despegamos, desoldamos y retiramos los pulsadores laterales.

