



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S6 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

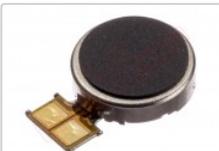



Vibrador genérico de 3,11 x 9,96 x 13,93 mm

0,92 €

### Paso 1 - Pantalla completa



Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina, nos abriremos hueco para introducir púas plásticas, con las que será menos probable que dañemos la pantalla. Cuando esté completamente despegada, deberemos desenganchar el flex de interconexión que la une a la placa base.



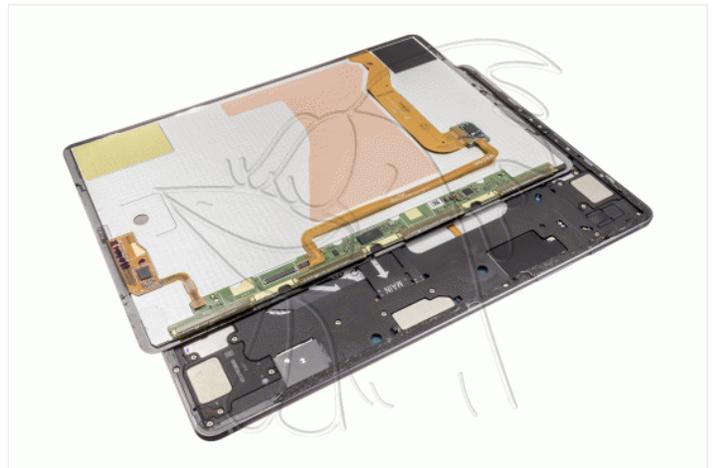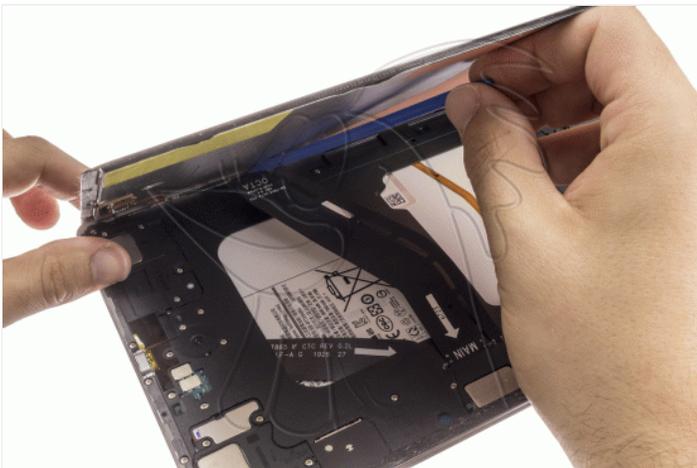



## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los treinta y ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ya podremos desengancharla.

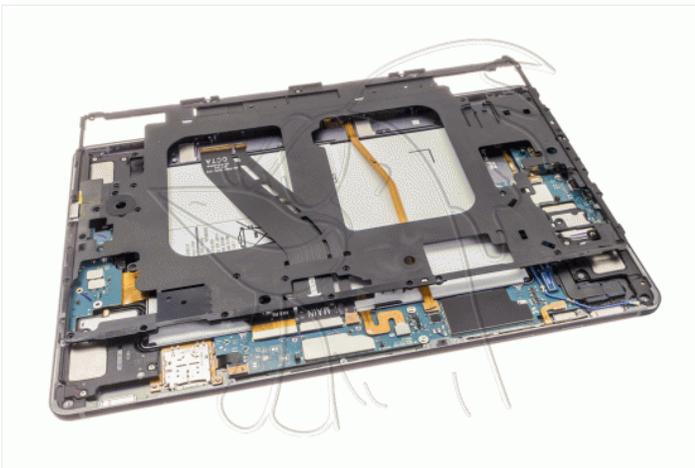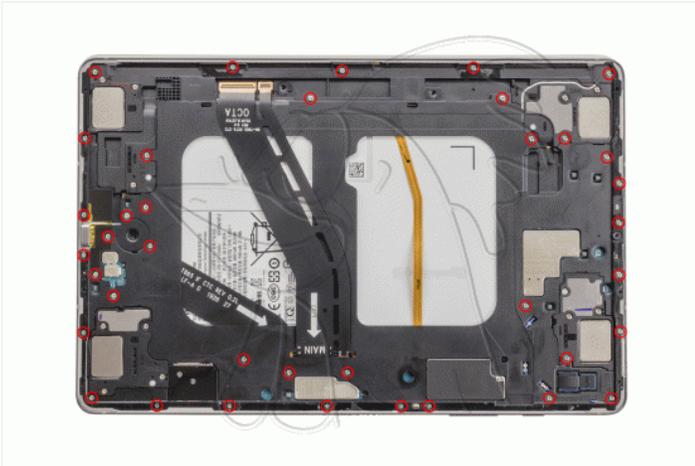

## Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

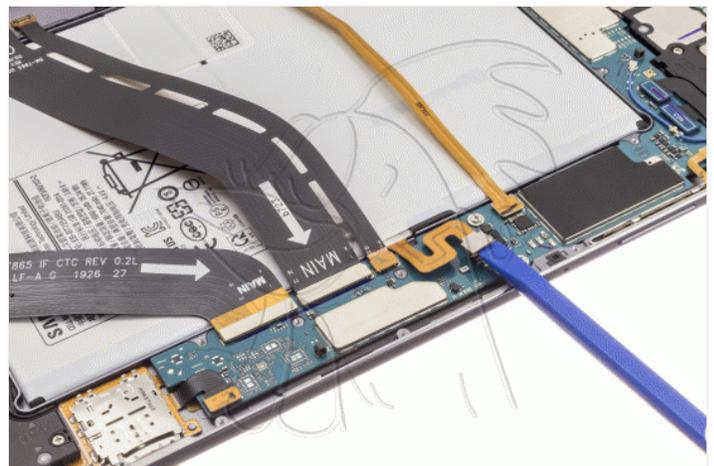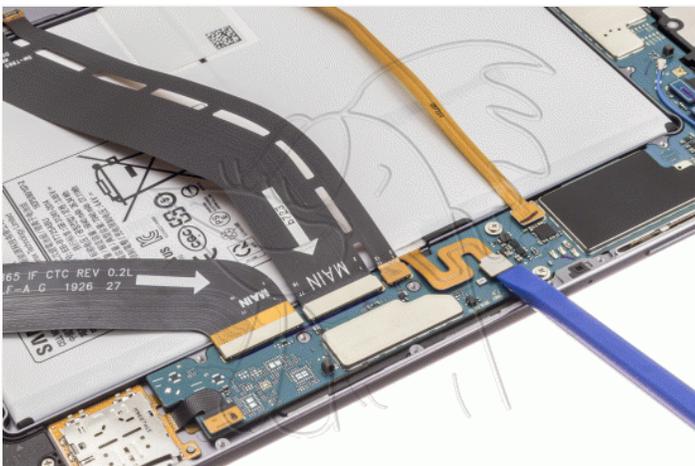

## Paso 4 - Módulo wifi

Desconectamos el flex de interconexión, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que lo sujetan, y lo desenganchamos.



## Paso 5 - Vibrador

Para terminar, ya podremos despegar el vibrador.

