Manual paso a paso: de Wiko Darkmoon Antena GPS

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Wiko Darkmoon

Especificaciones

SoC: MT6582, CPU Cortex-A7 4x1,3 GHz + GPU Mali-400MP2.
Pantalla: Resolución: 4,7" capacitiva IPS / 720x1280 píxeles.
Memoria RAM / HDD: 1 GB / 4 GB internos ampliables con microSD.
Sistema Operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.
Batería: 1800 mAh.
Dimensiones / Peso: 137,5x68x7,9 mm / 110 gramos.
Red: HSDPA+ (21,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps).
Otras especificaciones: Wifi b/g/n, Bluetooth 4.0, mcroUSB OTG, A-GPS, radio FM, cámara trasera de 8,0 Mpx con flash dual-LED y delantera de 5,0 Mpx, Dual-SIM.

Antes de empezar asegúrese de que el móvil está apagado.

Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM.

Paso 3 - Carcasa

Separe los embellecedores superior e inferior empujándolos con los dedos.

Paso 4

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la carcasa metálica, así como los 2 que sujetan el módulo inferior de altavoz.

Paso 5

Retire la carcasa metálica, desenganchándola de los laterales.

Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire la carcasa intermedia, sujeta por 5 tornillos Phillips.

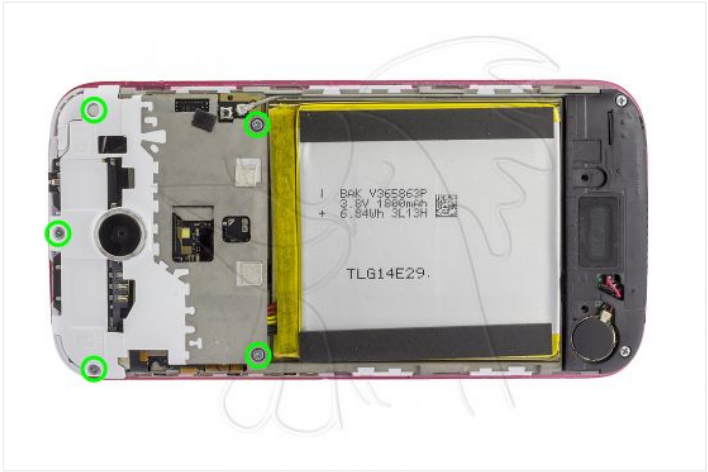

Paso 7

Desconecte y despegue el flex de datos de la pantalla tácil.

Retire el adhesivo que cubre la cámara delantera.

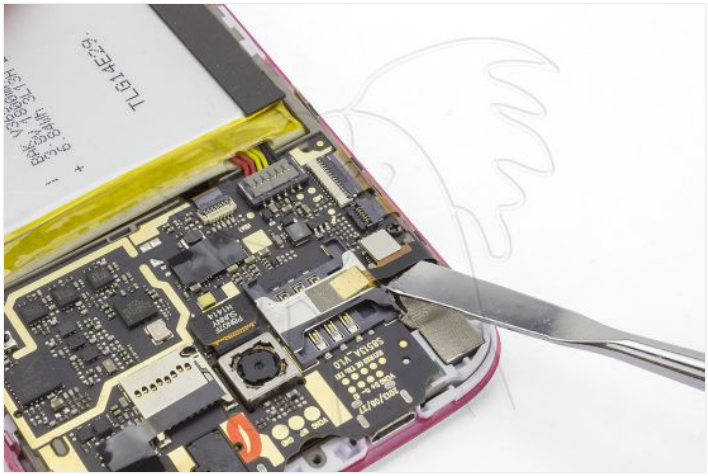

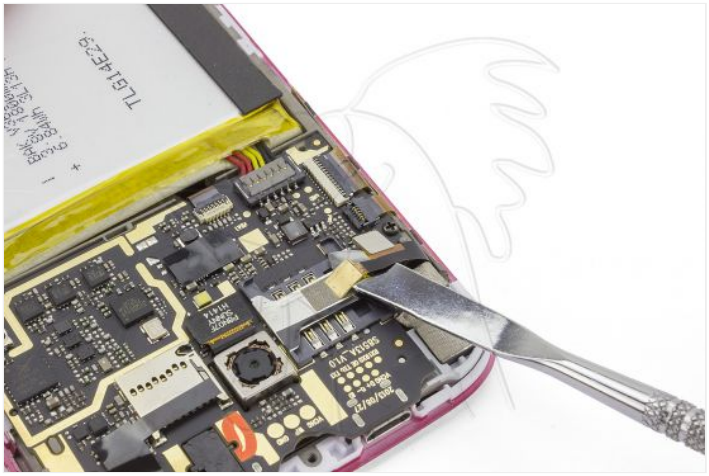

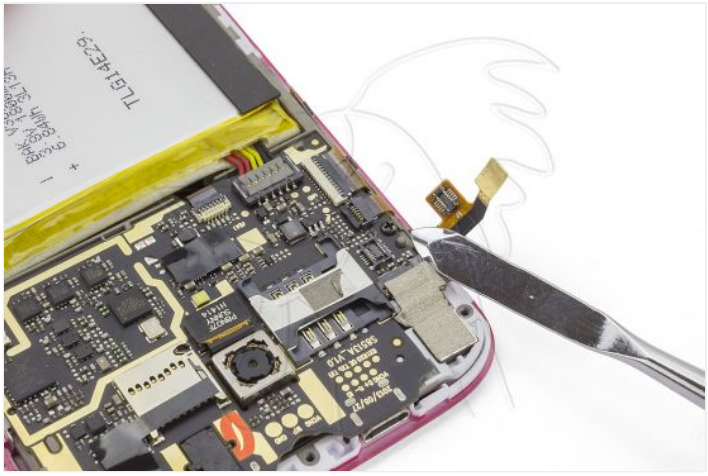

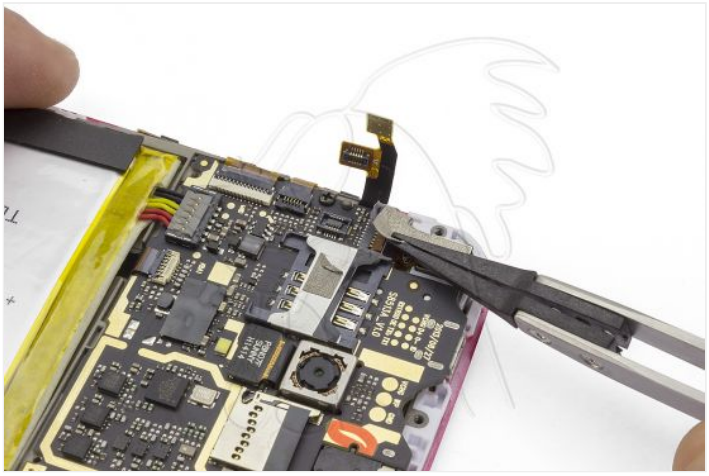

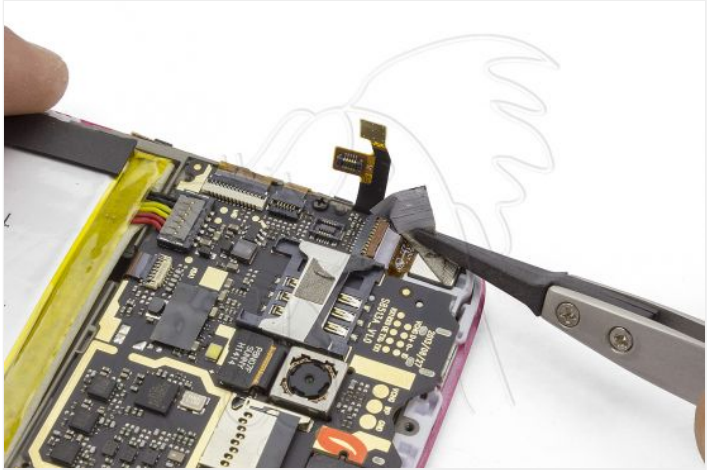

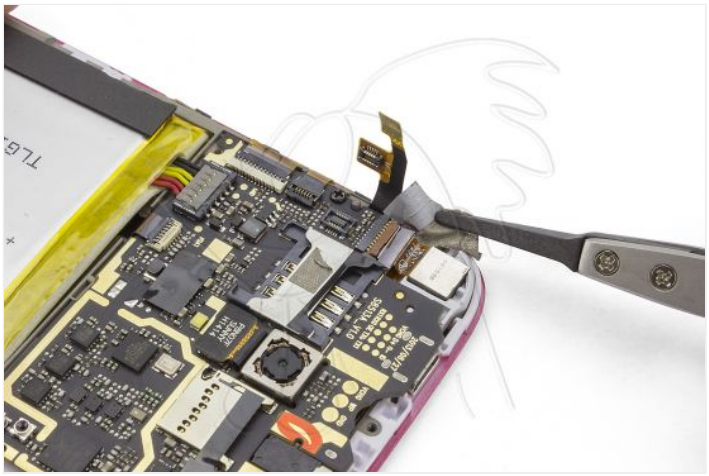

Paso 8 - Cámara delantera

Desconecte la cámara delantera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

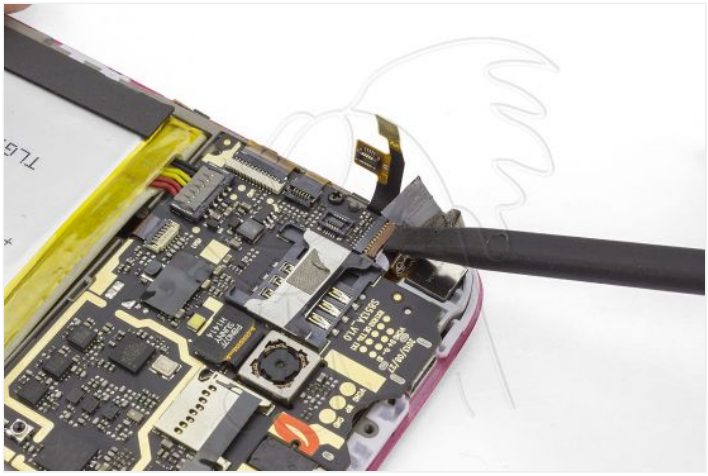

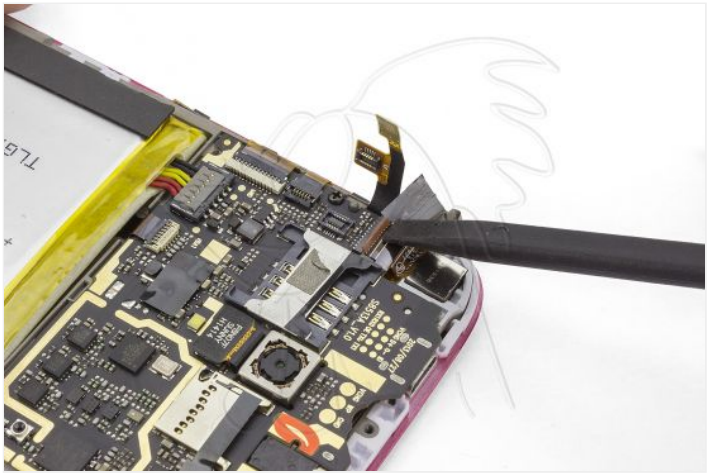

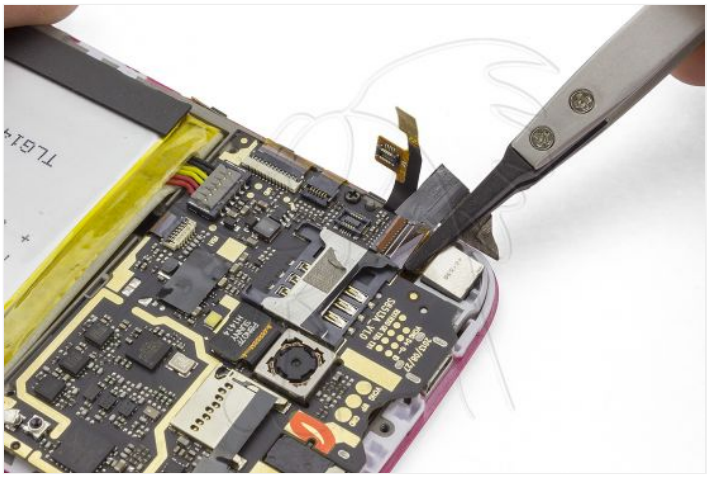

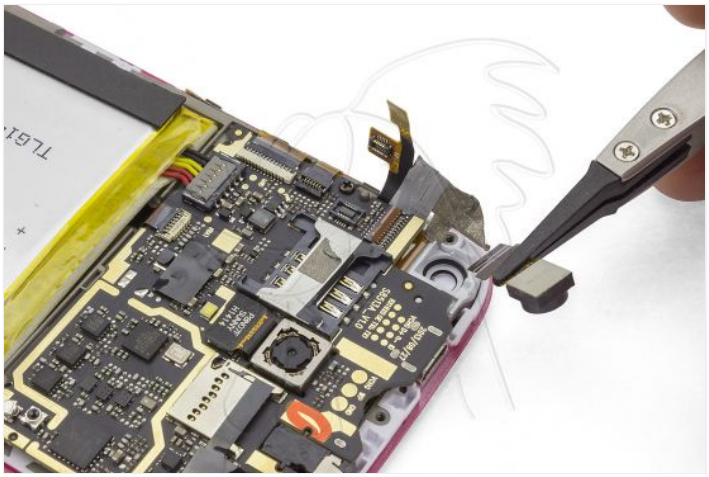

Paso 9 - Cámara trasera

Desconecte y retire la cámara trasera.

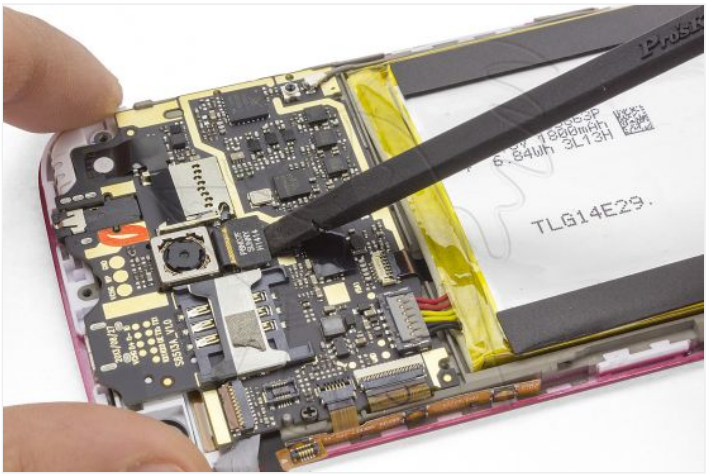

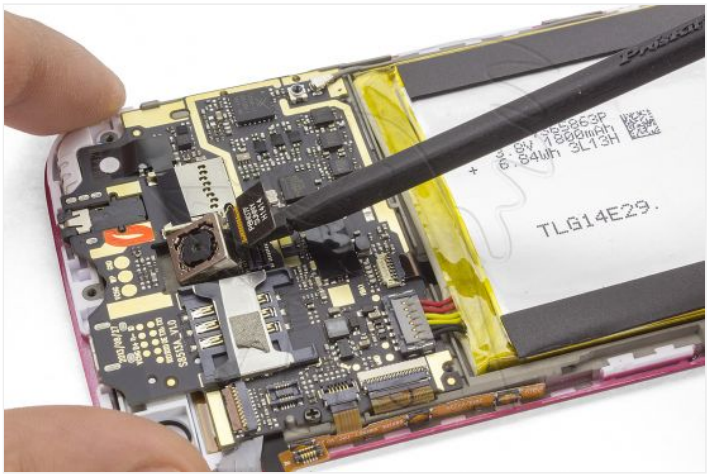

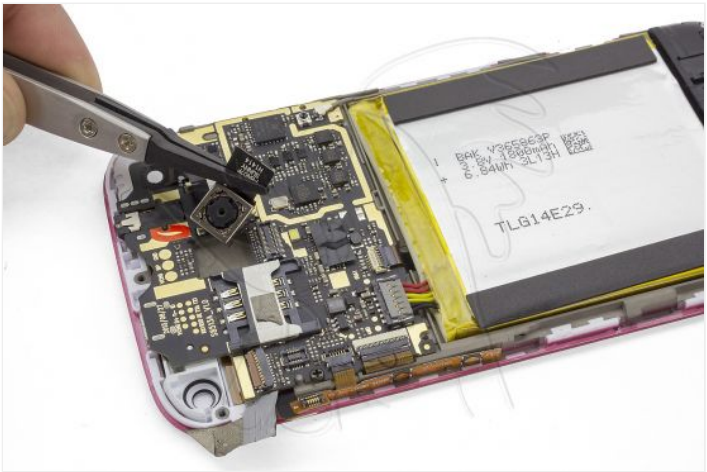

Paso 10 - Conexiones placa base

Desconecte el flex de los pulsadores de volumen y encendido.

Desconecte el flex de datos del LCD.

TLG14E29.

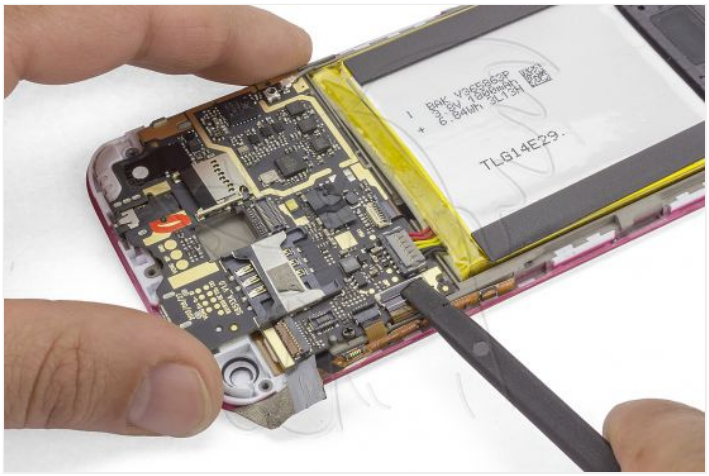
TLG14E29.

TLG14E29.

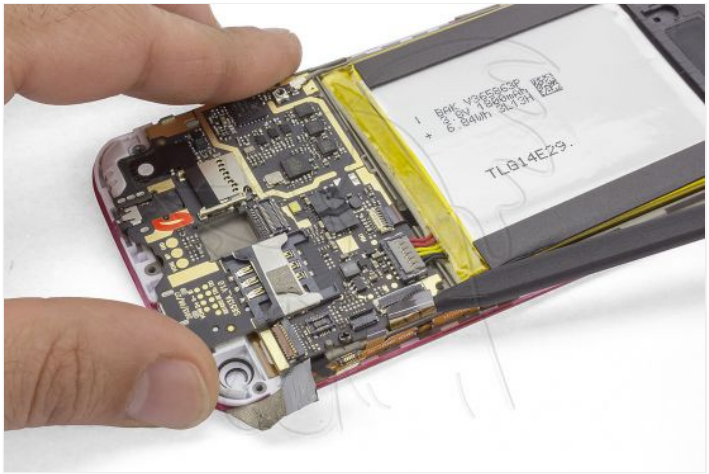
TLG14E29.

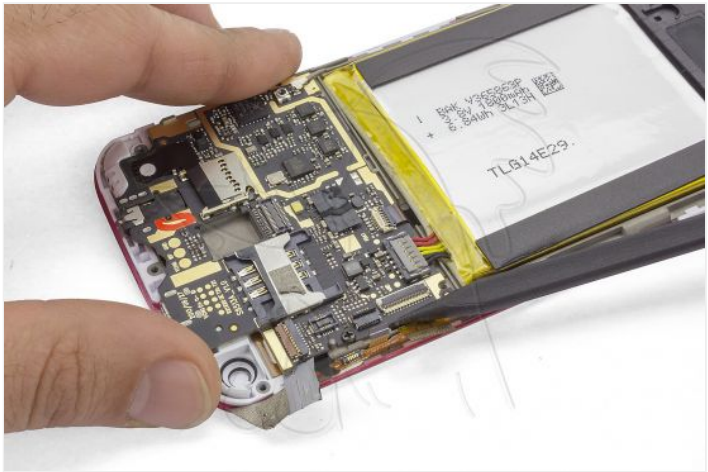
TLG14E29.

Paso 11

Desenchufe la batería y el extremo superior del cable coaxial de antena.

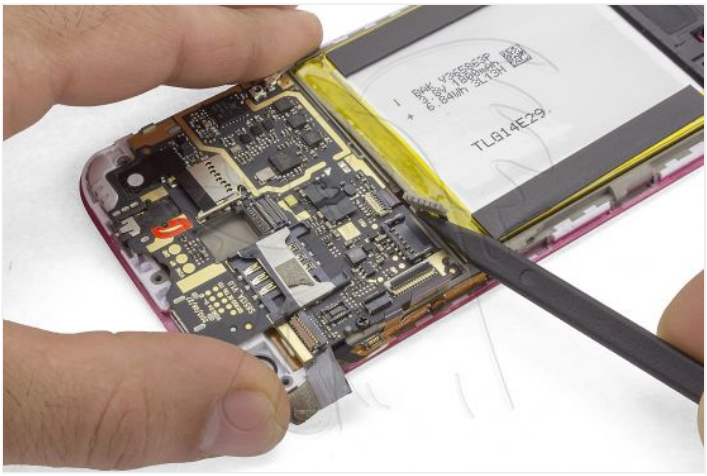

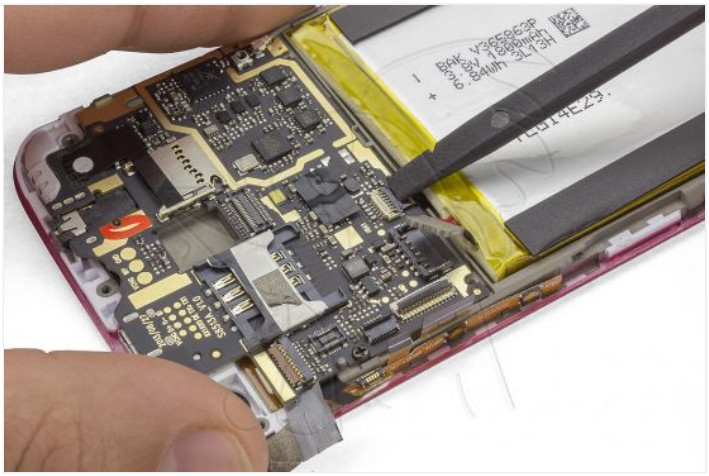

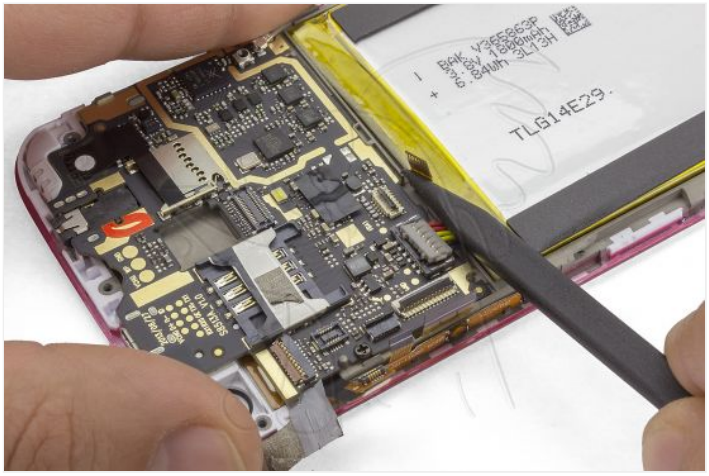

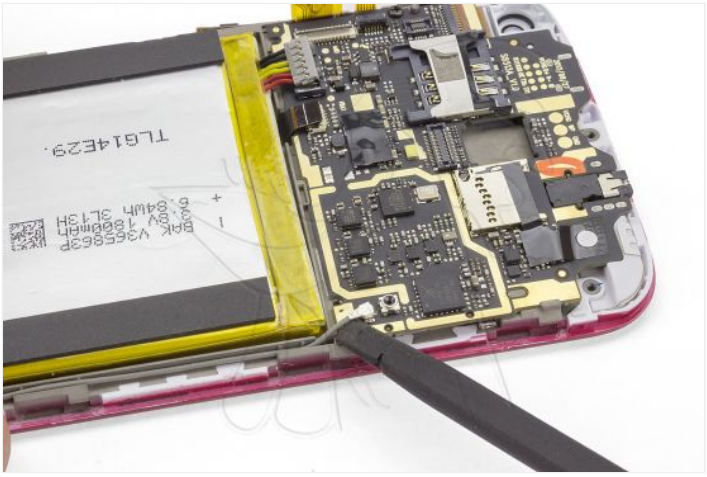

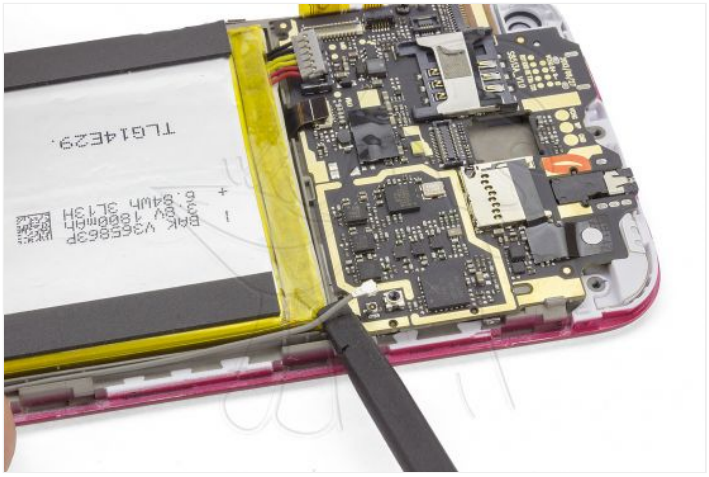

Paso 12

Retire el tornillo Phillips que asegura la placa base.

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente.

Paso 13 - Antena GPS

Por último, separe la antena GPS, situada en una de las esquinas superiores.