Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S2 Placa auxiliar con conector usb y pulsador tecla home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Placa auxiliar PREMIUM con conector de carga y accesorios y

9,34 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab S2

Especificaciones

Dimensiones: 237.3 x 169 x 5.6 mm
Peso: 392 g
SoC: Samsung Exynos 5 Ocia 5433
Procesador: 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A57, 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A53, **Número de núcleos:** 8 **Procesador gráfico**: ARM Mali-T760 MP6, 700 MHz, **Número de núcleos**: 6
Memoria RAM: 3 GB, 825 MHz
Memoria interna: 32 GB, 64 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 9.7 in, Super AMOLED, 2048 x 1536 pixeles, 24 bit
Batería: 5870 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sitema operativo: Android 5.0.2 Lollipop
Cámara: 3264 x 2448 píxeles, 2560 x 1440 pixeles, 30 fps
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.1
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar asegúrese de que la tablet está apagada.

Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.

Paso 3 - Pantalla

Para acceder al interior de la tablet, debemos despegar la pantalla. Ésta se encuentra pegada al chasis por una tira de adhesivo doble cara que recorre el contorno.

Aplicaremos calor con un tapete térmico para ablandar el adhesivo situado en todo el contorno.

Introducimos una herramienta de apertura como una púa o carta de apertura entre el cristal y el marco de plástico y recorremos el contorno, despegando así el adhesivo.

S@T

S@T

S@T

S@T

S@T

S@T

Paso 4

La pantalla lleva un cable flex de datos que la conecta a la placa base. Debemos tener cuidado al separarla de no dañar dicho flex.

Retire el adhesivo que sujeta el flex y desenchufe el conector de la placa base para separar la pantalla.

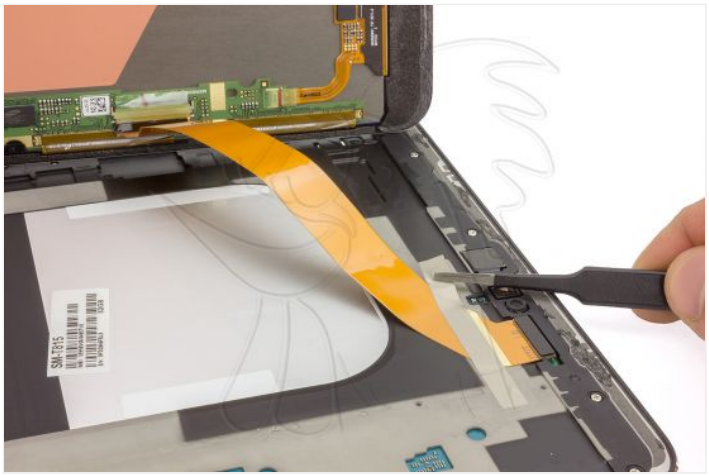

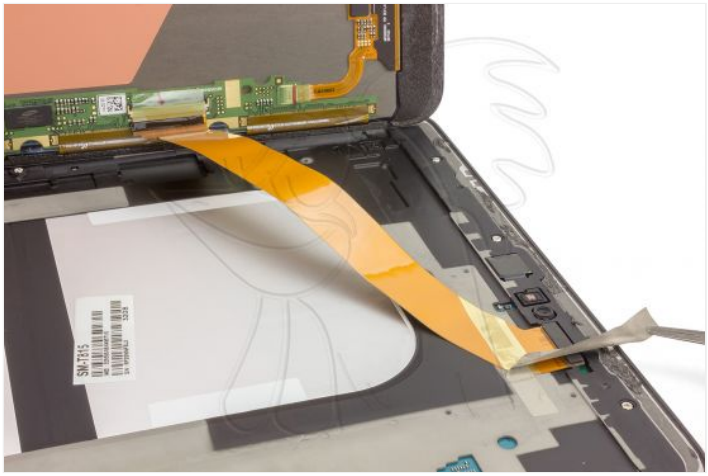

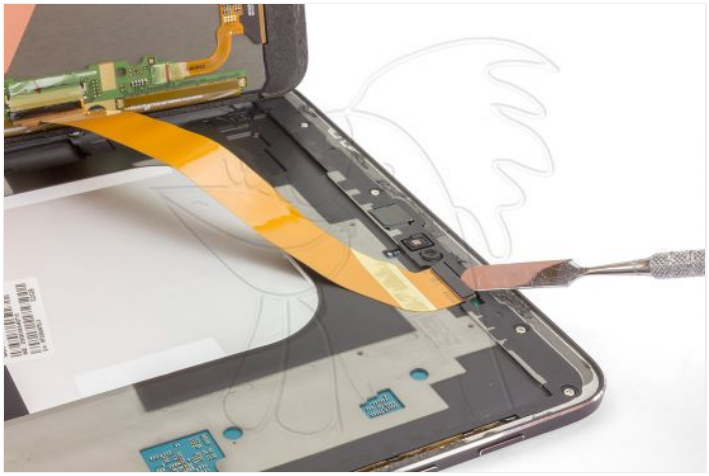

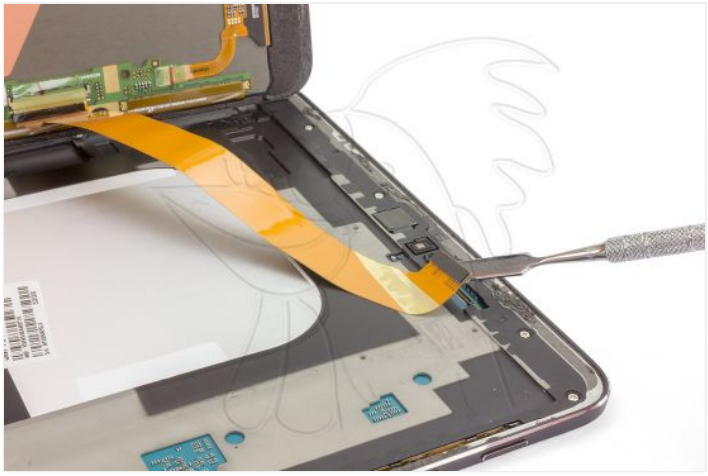

Paso 5

Limpie los restos de adhesivo del contorno antes de pegar de nuevo la pantalla.

Paso 6 - Tornillos

Retire los 19 tornillos Phillips.

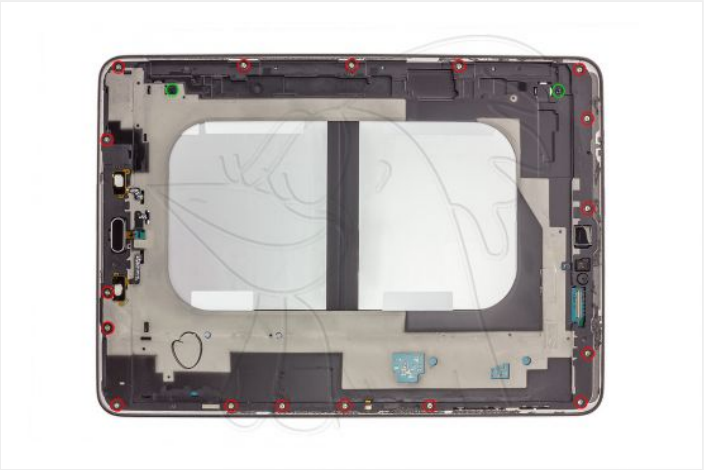

Paso 7

Ahora podemos separar la carcasas trasera del chasis con los componentes. Utilice una herramienta de apertura para hacer palanca suavemente y desengancharla.

Paso 8 - Flex de interconexión

Desconecte el flex que conecta la placa base y la auxiliar.

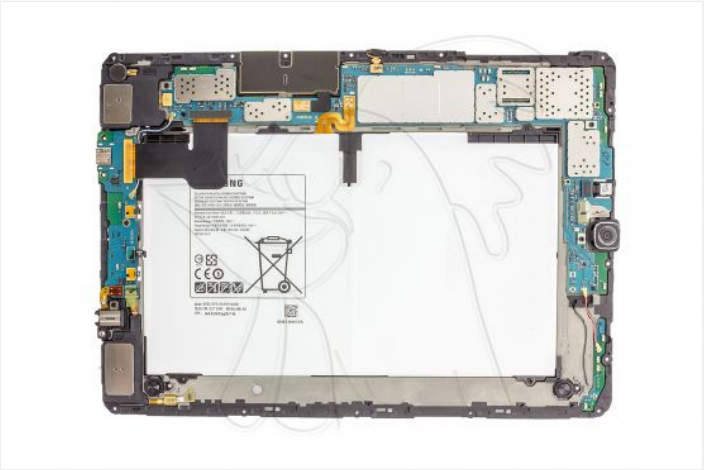

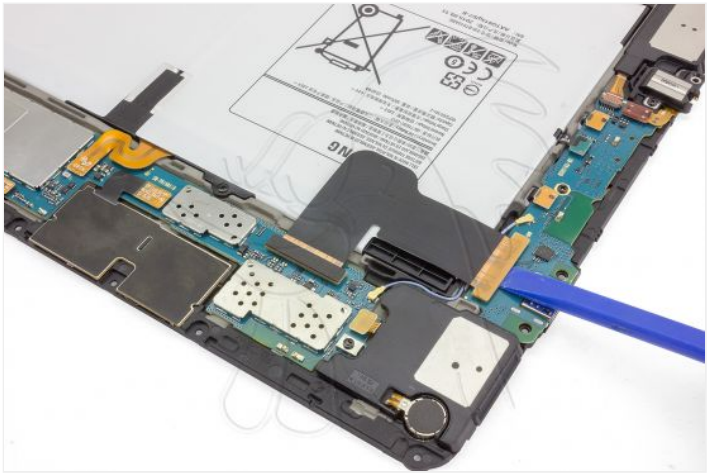

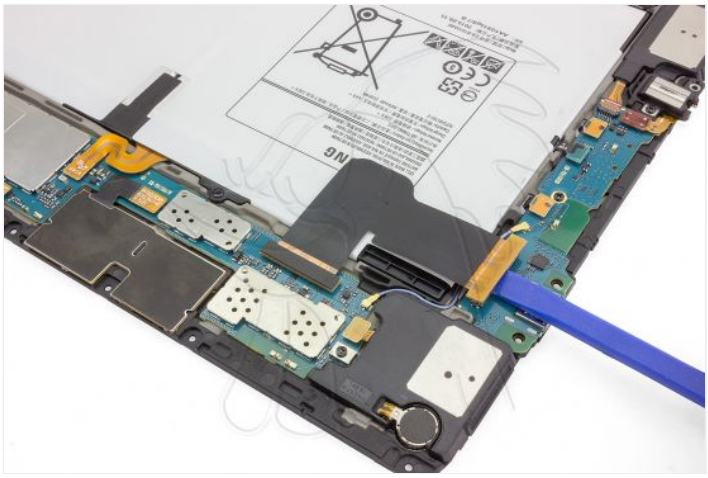

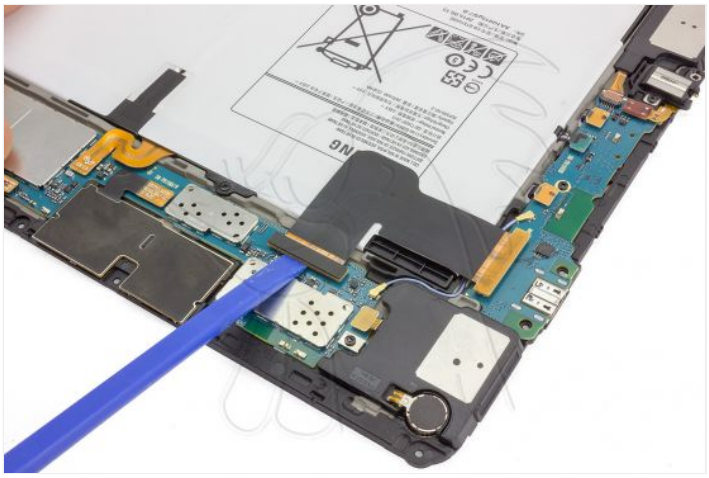

Paso 9 - Placa auxiliar

Desenchufe los flex de los botones táctiles frontales y de la tecla home.

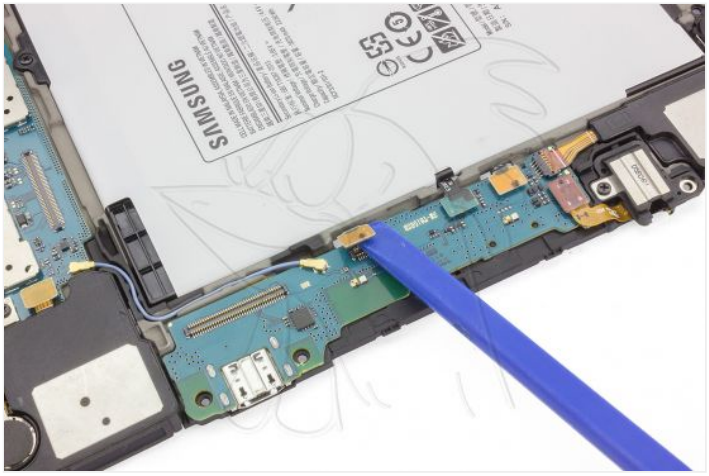

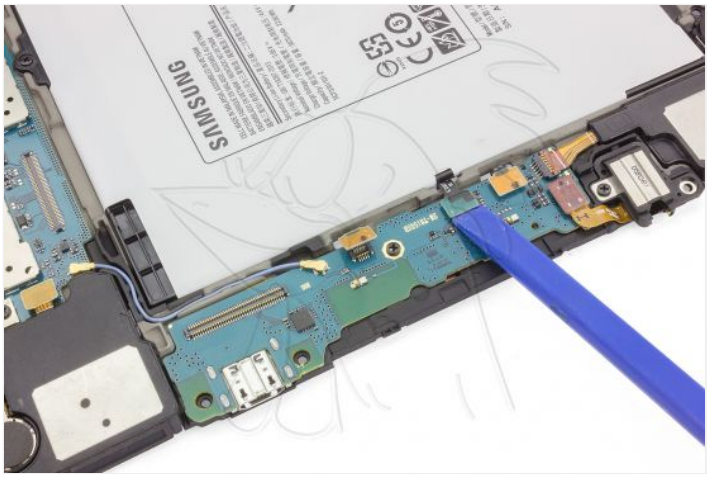

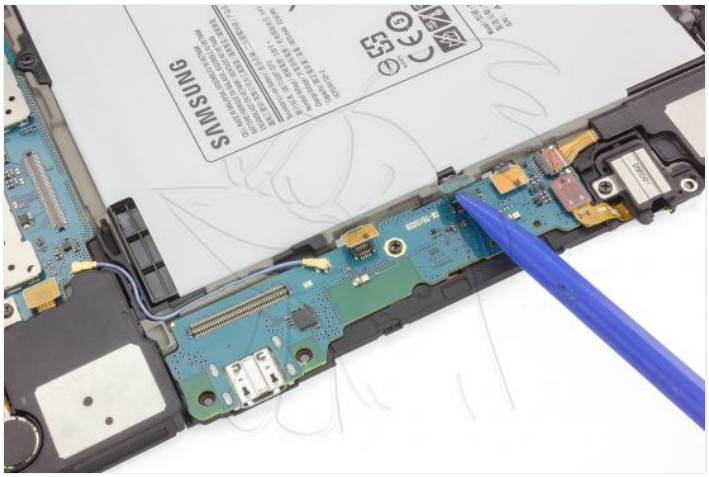

Paso 10

Desconecte el cable coaxial.

Desconecte el flex del conector de audio.

Desconecte el flex del altavoz izquierdo, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

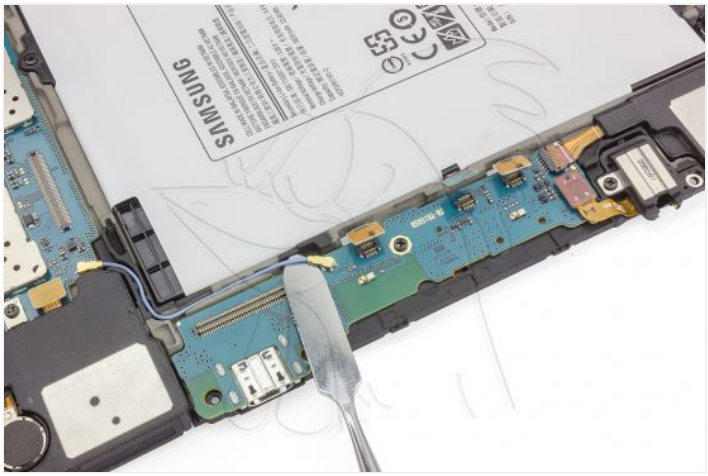

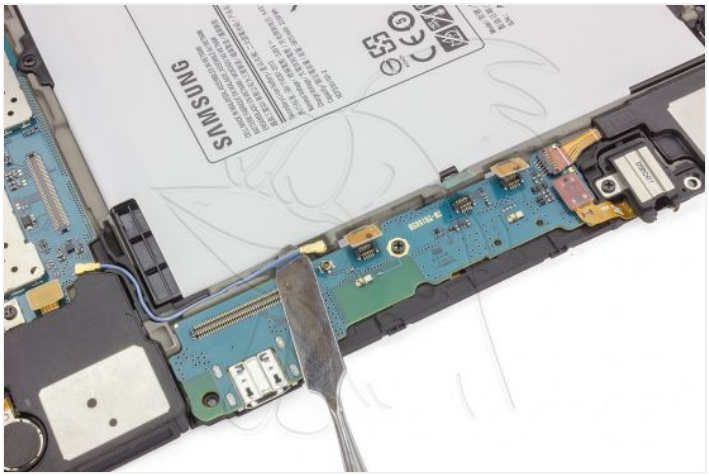

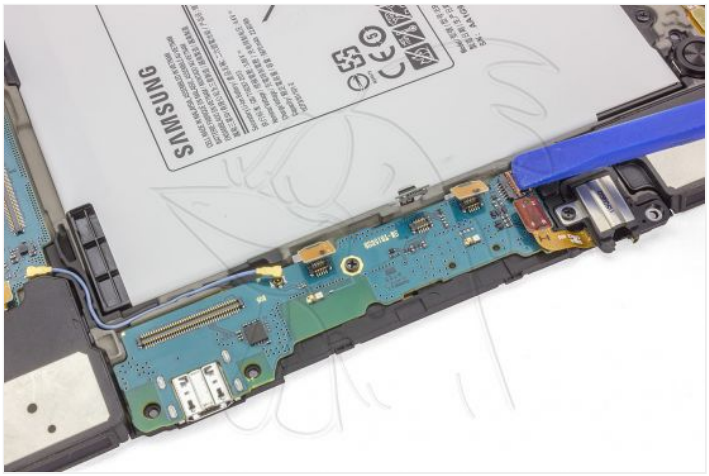

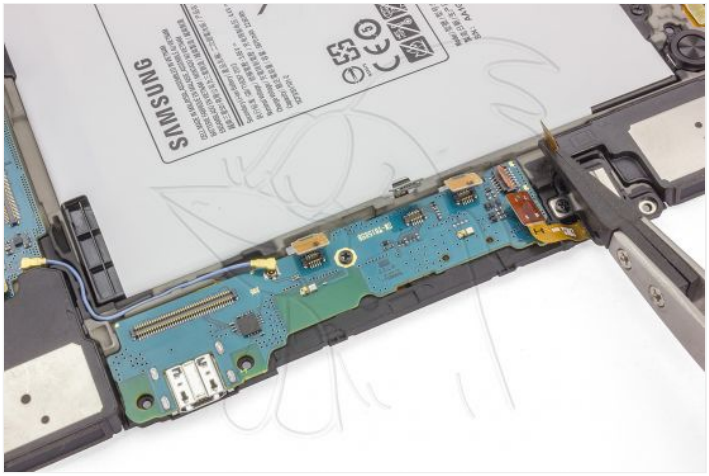

Paso 11

Por último, despegue la placa auxiliar empujando desde debajo con una espátula.

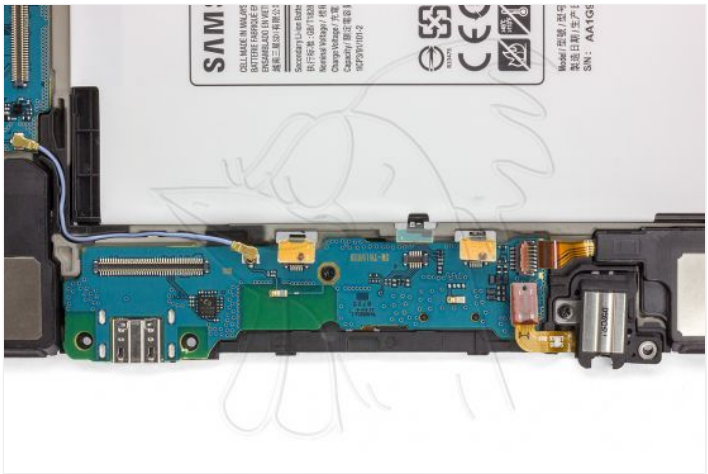

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG
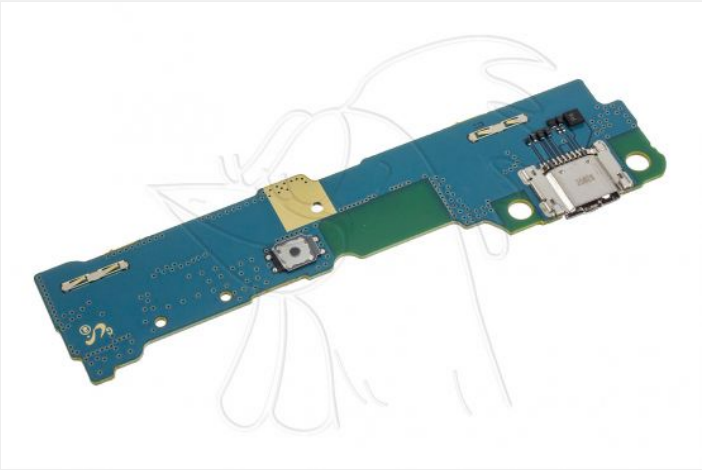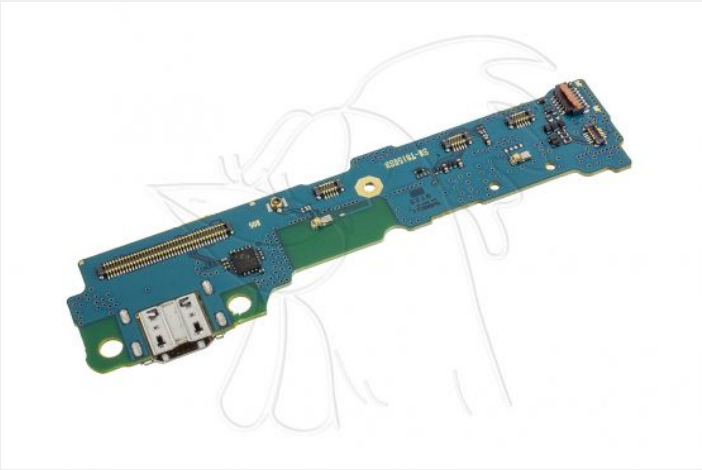
SAMSUNG