Manual paso a paso: de Innjoo Two Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €

Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Punta de repuesto para el soldador

2,50 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 69.4 x 143.5 x 7.99 mm

Peso: 134 g

SoC: MediaTek MT6753

Procesador: ARM Cortex-A53, 1300 MHz **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: ARM Mati-T720 MP3, 450 MHz **Número de núcleos:** 3

Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 3200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop

Cámara: 4128 x 3096 píxeles, 1920 x 1080 !teles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM, Micro-SIM / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS

Paso 2 - Tarjetas

Retiramos la bandeja de las tarjetas.

Paso 3 - Tapa de batería

Ayudándonos de púa plástica retiramos la tapa de batería.

Paso 4 - Módulo de antena y altavoz

Retiramos los 7 tornillos Phillips (PH#00) de la parte inferior y con una herramienta de apertura plástica retiramos el módulo.

Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y retiramos la placa auxiliar.

Paso 6 - Vibrador
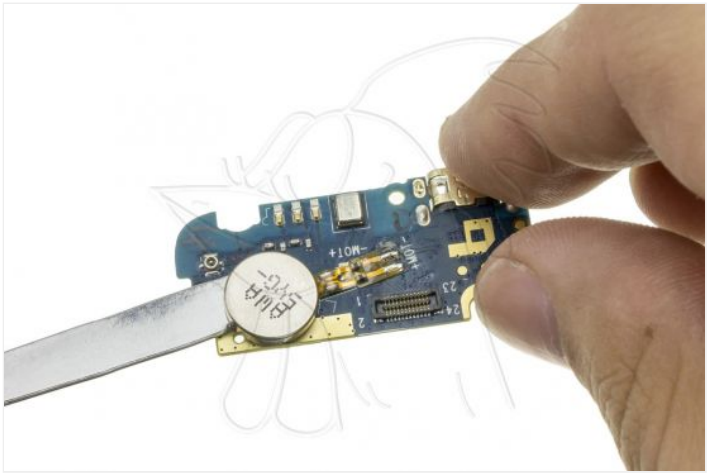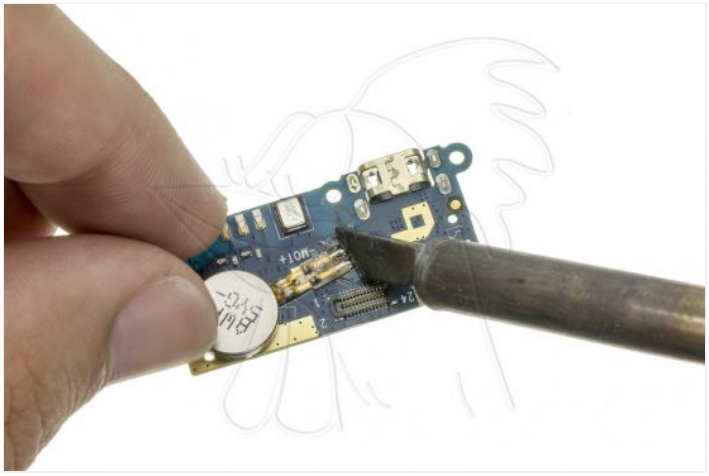
Despegamos y desoldamos el vibrador a remplazar.