Manual paso a paso: de Google Pixel 2 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Placa auxiliar con entrada USB Tipo C Google Pixel 2, G011A

9,16 €

Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente.

Una vez caliente, introducimos una herramienta entre esta y la carcasa y deslizándola por todo el contorno, la despegaremos.

Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos para desconectar y sacar la pantalla.

Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

En este paso, retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos

Paso 4 - Retirar componentes

Desconectamos el flex de interconexión de la placa auxiliar, desconectamos el cable coaxial que pasa por encima del módulo de altavoz y desconectamos el altavoz para retirarlo.

Paso 5 - Placa auxiliar
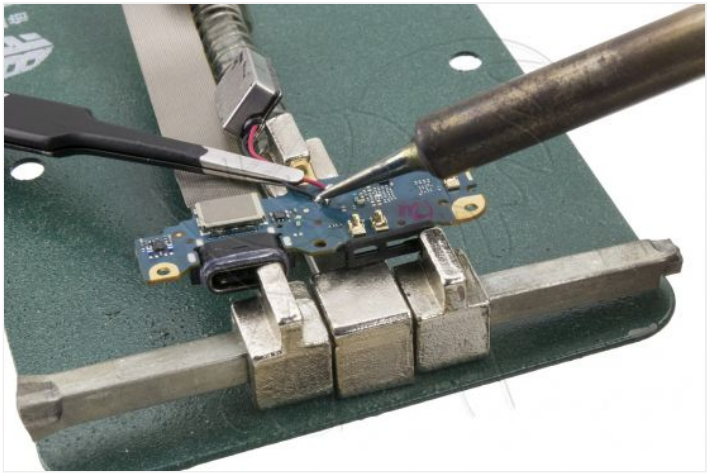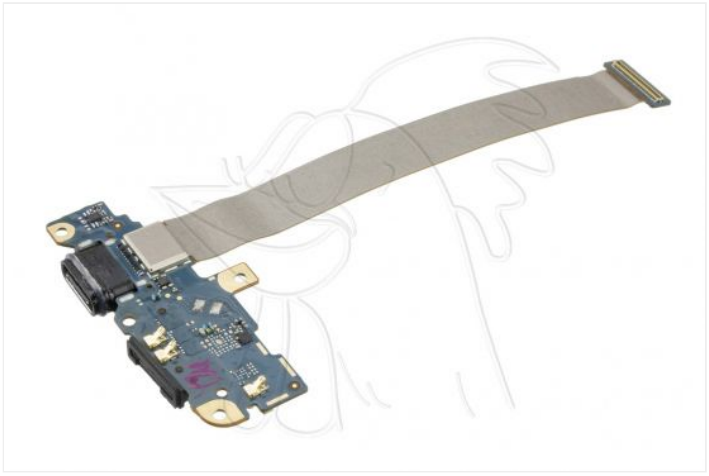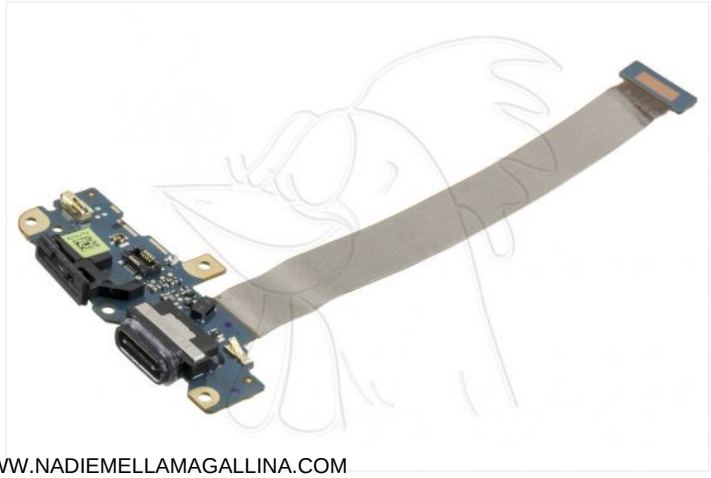
Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar y después la despegamos del chasis. Ya solo falta desoldar el vibrador.