Manual paso a paso: de Energy Phone Pro 3 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Estación de soldadura Baku BK-936E

28,93 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar, antes de realizar cualquier reparación debemos extraer la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta plana, con la que iremos desenganchando todos los bordes.

Paso 3 - Tornillos

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) del módulo con altavoz y los dos tornillos, también Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que protege los conectores de la batería y del flex de interconexión.

Paso 4 - Módulo inferior

Desconectamos el flex de interconexión, el cable coaxial, levantamos el módulo inferior y tendremos que despegar el vibrador.

Paso 5 - Lector de huellas

Retiramos la goma que cubre el conector del lector de huellas, y ya podremos desconectar el lector.

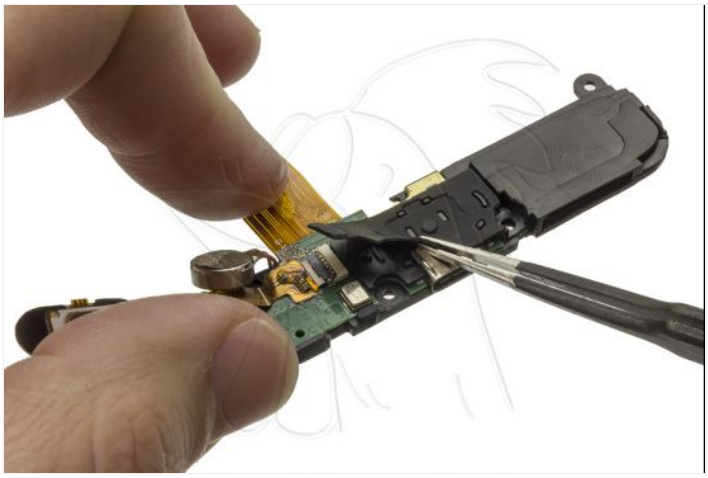

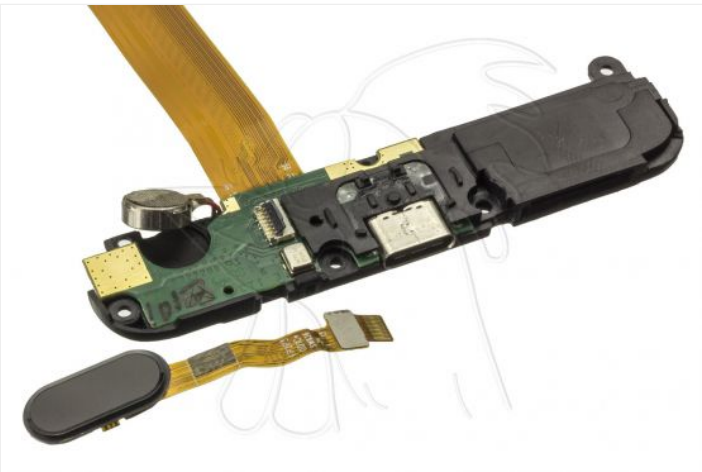

Paso 6 - Altavoz

Despegamos la placa auxiliar del módulo con altavoz.

Paso 7 - Vibrador
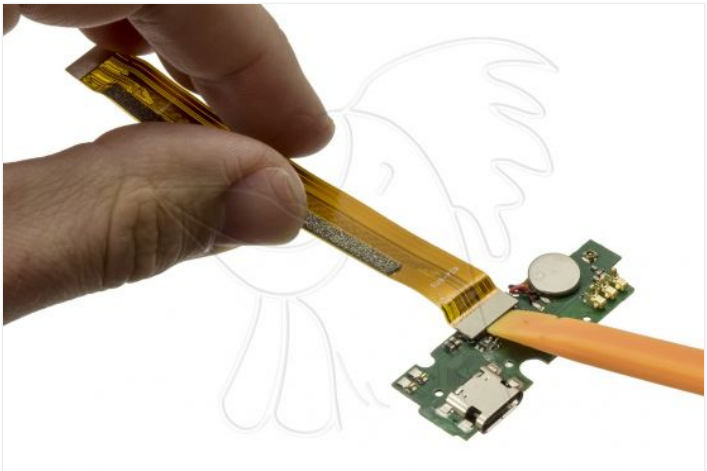
Desconectamos el flex de interconexión, y con la ayuda d eunas pinzas y de un soldador, desoldaremos el vibrador que vamos a remplazar.