Manual paso a paso: de Xiaomi Mi3 Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Xiaomi Mi3

CARACTERÍSTICAS:
Marca: Xiaomi
Modelo: Mi3
Tipo: Móvil
Dimensiones: 14,4 X 7,3 X 0,81 Cm
Peso: 145 G
Sistema Operativo: MIUI V5
Tamaño Pantalla: 5 "
Resolución De Pantalla: 1920x1080
Procesador: Snapdragon 800 8974AB 4-Core 2.3GHz
Memoria RAM: 2048 Mb
Almacenamiento: 16 GB
Cámara Trasera: 13 Mpx / Flash LED Dual
Cámara Frontal: 2 Mpx
Vídeo: 1080p
Batería: 3.050 MAh
Conectividad Inalámbrica / Redes: NFC, Wi-Fi Dual, Bluetooth 4.0 / GSM, 2G, 3G WCDMA
Conectores De Datos / A/V: Micro USB, Jack 3,5 Mm
Sensores: Brújula / Acelerómetro / Proximidad / Luz Ambiente/ Giroscopio

Paso 2 - Tornillos y tarjetas SIM

Para empezar, con la ayuda de la herramienta que debería traer el teléfono u otra herramienta de punta fina, extraeremos la bandeja donde se encuentra la tarjeta SIM.

Cuando saquemosla bandeja podremos ver los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa.

Paso 3 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica haremos palanca para ir soltando las muescas que sujetan la carcasa.

Paso 4 - Tornillos carcasa interna

Procederemos a retirar la carcasa intermedia que viene sujeta por ocho tornillos phillips (PH#00). Esta carcasa esta unida a la antena NFC así que todavía no la sacaremos.

Paso 5 - Carcasa y antena NFC

Despegamos la antena de la batería para poder retirarla junto a la carcasa intermedia.

Paso 6 - Desconectar componentes y tornillos de placa base

Desconectaremos todos los componentes de la placa base y luego retiraremos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.

Paso 7 - Flex de botones laterales

Levantamos la placa con cuidado pues sigue conectado el flex de botones laterales. Lo desconectamos y lo despegamos del marco.

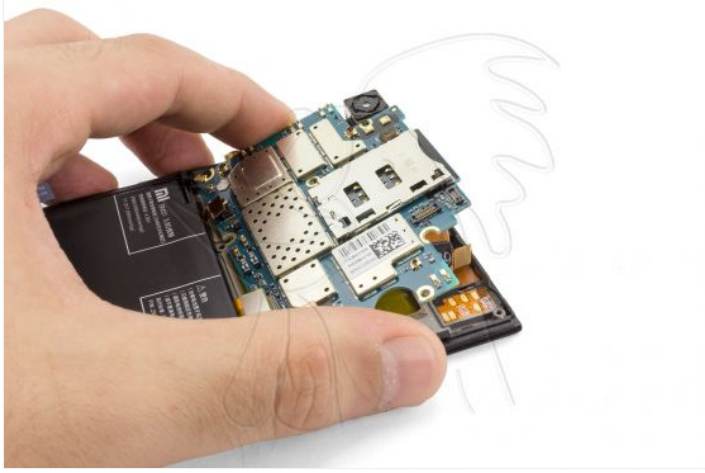

Battery
Removal

Battery
Removal

Battery