Manual paso a paso: de Apple iPad mini 4, A1538 (2015) Antenas wifi y gps

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Antena GPS iPad mini 4

3,50 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla para ablandecer el pegamento, y con la ayuda de una ventosa levantaremos ligeramente la pantalla para introducir la púa e ir despegando todos los bordes de la pantalla.

Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y desconectaremos los flex de la pantalla.

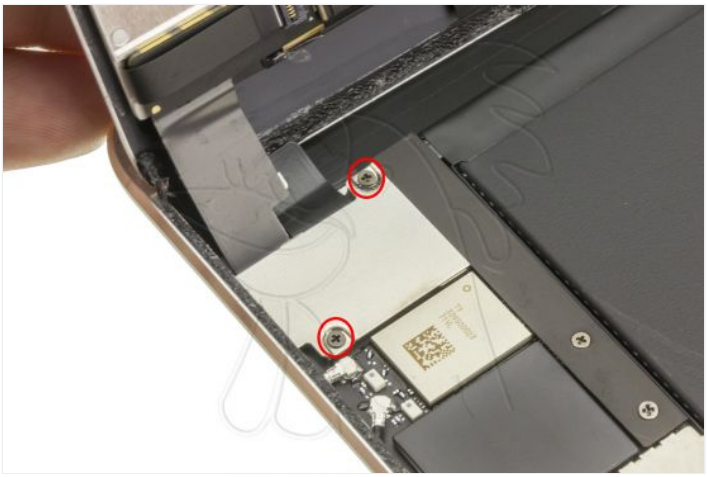

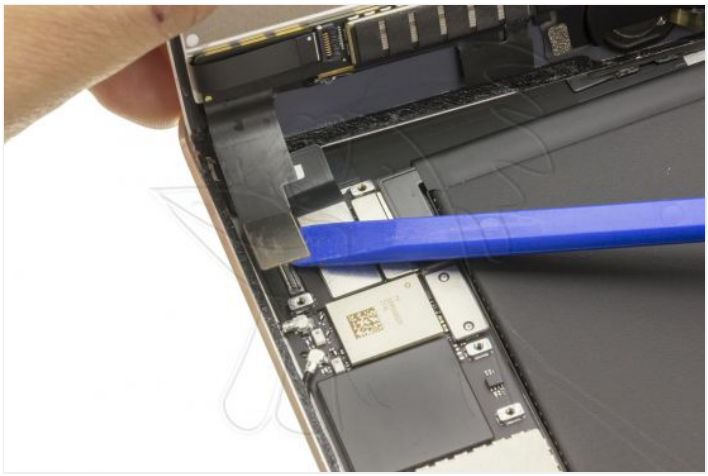

Paso 3 - Antenas wifi y gps

Para retirar la antena que se encuentra en la parte inferior del iPad deberemos retirar los 4 tornillos Phillips (PH#00), la despegamos y despegamos también todo el cable coaxial hasta llegar al conector.

Paso 4 - Blindaje

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.

Paso 5 - Antena

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos el coaxial, y procedemos a despegar la antena que vamos a remplazar.

Li-ion