Manual paso a paso: de Innjoo Halo X Pantalla LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar tenemos que quitar la carcasa trasera.

Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) y desenganchamos la carcasa intermedia.

Paso 4 - Placa base

Desconectamos todos los flex que nos impidan levantar la placa base.

Paso 5 - Micrófono y vibrador

Desoldamos el micrófono y el vibrador.

Paso 6 - Digitalizador

Aplicamos calor a la pantalla para despegar el digitalizador con facilidad con la ayuda de una o más púas plásticas.

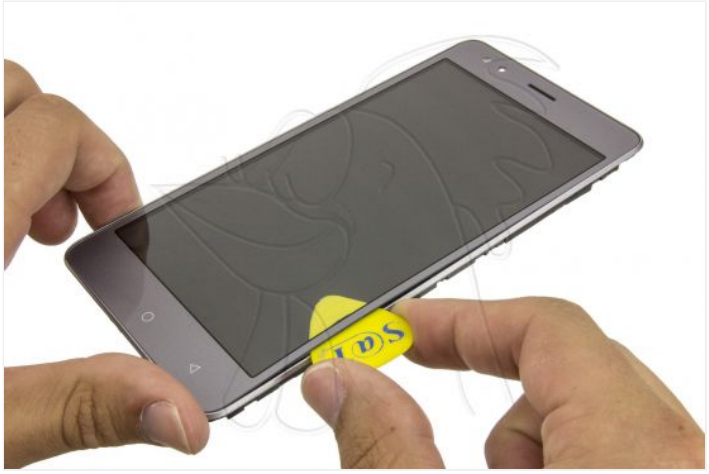

Paso 7 - Pantalla LCD

Y finalmente ya podremos retirar la pantalla LCD.