Manual paso a paso: de Blackview BV5800 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería para Blackview BV5800 - 5580mAh / 3.8V / 21.2 Wh / Li-ion

7,65 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 65ºC durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Después, con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y la carcasa, deslizándola por todo el contorno, para despegarla.

Paso 2 - Retirar pantalla

Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la cubierta del conector de la pantalla para poder desconectarla.

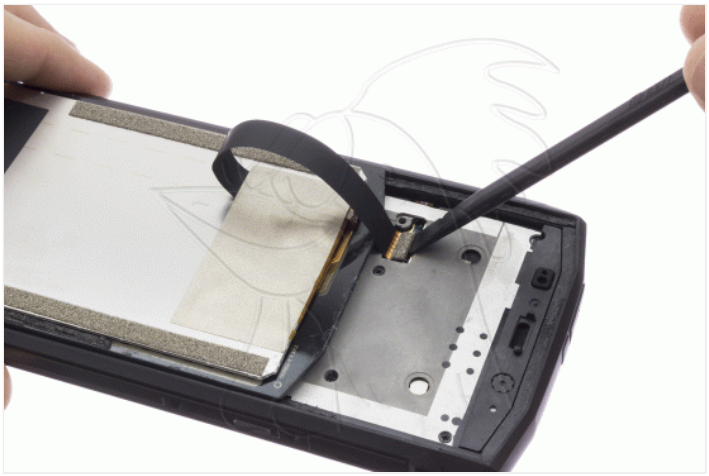

Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desencajamos.

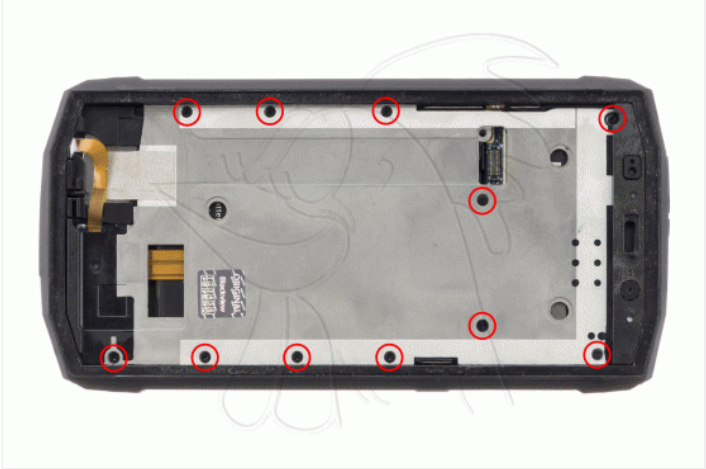

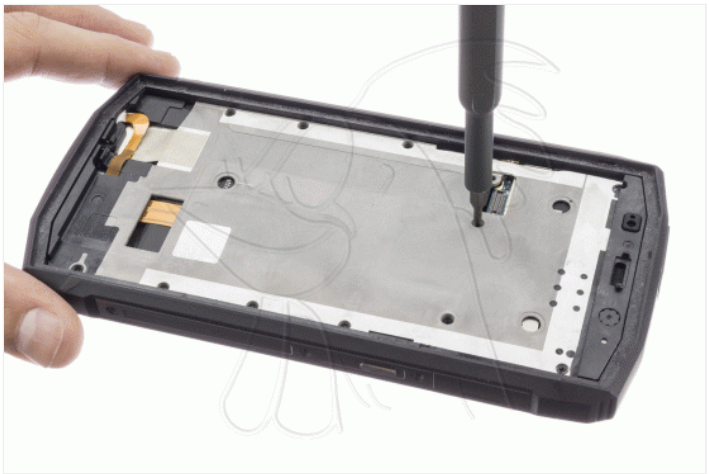

Paso 4 - Batería

Desconectamos la batería de la placa base y el flex de interconexión que pasa por encima de esta. Ahora ya podemos hacer palanca con una herramienta para despegarla.

Model:BV5800
Cell: V685780P
Rechargeable Li-ion polymer battery
Rating: 3.8V 5580mAh 21.204Wh
Shenzhen HuaTian Technology Co.,Ltd
Made in China
Caution:
1. PCM of battery should not be crushed and twisted
2. Cell body should not be bended
3. The battery is non-removable