



Manual paso a paso: de Huawei Mate 8 Placa auxiliar con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero tendremos que sacar los dos tornillos inferiores que la sujetan. También sacaremos la bandeja SIM/SD.

Introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa para separarlas.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com




Paso 2 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex del sensor de huellas dactilares y retiramos la carcasa trasera.

Retiramos los tornillos indicados en la imagen y después desconectamos el altavoz y el cable coaxial.

También retiraremos el blindaje del flex de interconexión para desconectarlo.



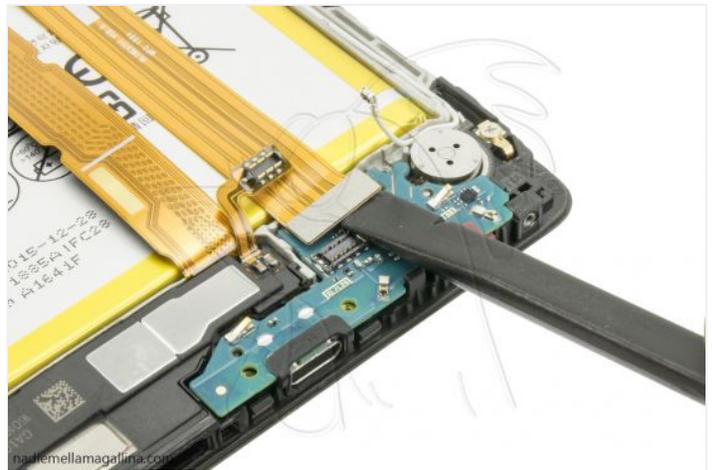

Paso 3 - Placa auxiliar con conector de carga


Desencajamos y retiramos la placa auxiliar.




nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

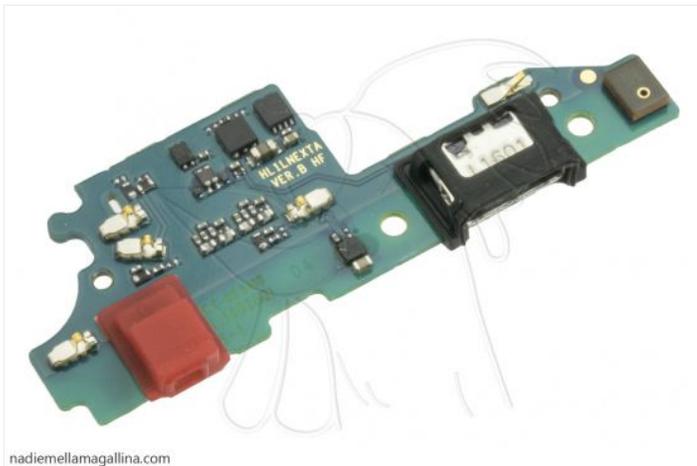

nadiemellamagallina.com

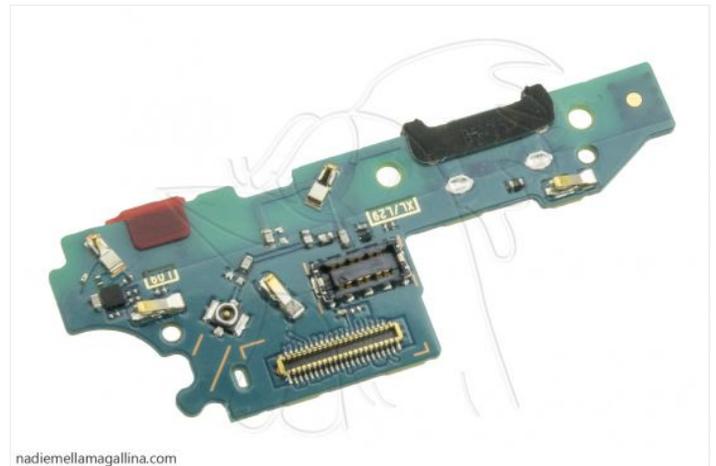

nadiemellamagallina.com