



## Manual paso a paso: de Weimei Force Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Espátula profesional de apertura para smartphones y tablets

1,82 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa LCD IPS negra Weimei Force

7,12 €

## Paso 1 - Características

**Dimensiones:** 70.5 x 145.3 x 8.5 mm

**Peso:** 142 g

**SoC:** Med iaTek MT6735

**Procesador:** ARM Cortex-A53, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 4

**Procesador gráfico:** ARM Mali-T720 MP2, 600 MHz, **Número de núcleos:** 2

**Memoria RAM:** 3 GB, 640 MHz

**Memoria interna:** 16 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC

**Pantalla:** 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

**Batería:** 2400 mAh, Li-ión (de iones de litio)

**Sistema operativo:** Android 6.0 Marshmallow

**Cámara:** 4160 x 3120 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Micra-SIM

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

**USB:** 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.0

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS



## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura plástica desenganchamos la carcasa trasera.



### Paso 3 - Batería

Extraemos la batería.



### Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) e introducimos una herramienta lo suficientemente fina entre la pantalla y la carcasa intermedia, con cuidado de no dañar la pantalla.





## Paso 5 - Componentes


Desconectamos todos los componentes de la placa base.





## Paso 6 - Placa base


Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la placa base.

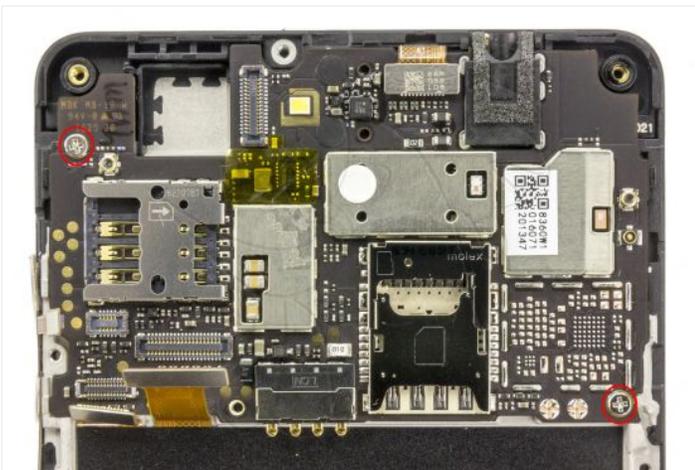



## Paso 7 - Flex de interconexión

Retiramos el flex de interconexión y con él la pegatina negra.

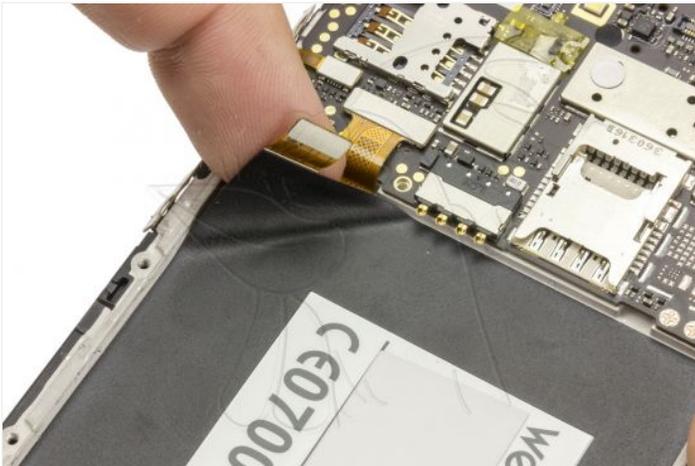

## Paso 8 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla del teléfono, para ello podemos utilizar una pistola de aire caliente, una manta calorífica o un tapete térmico.

Si utiliza la manta calorífica LEA ATENTAMENTE las instrucciones de uso.



## Paso 9 - Pantalla completa

Introducimos una púa plástica entre la pantalla y el chasis del teléfono y despegamos todos los bordes de la pantalla, acuérdense también de despegar el flex de la pantalla de la parte interior del chasis.



