



Manual paso a paso: de Huawei P10 Lite Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack Huawei P10 Lite, WAS-LX1

2,86 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs


35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que la sujeta. Una vez caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.


Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.



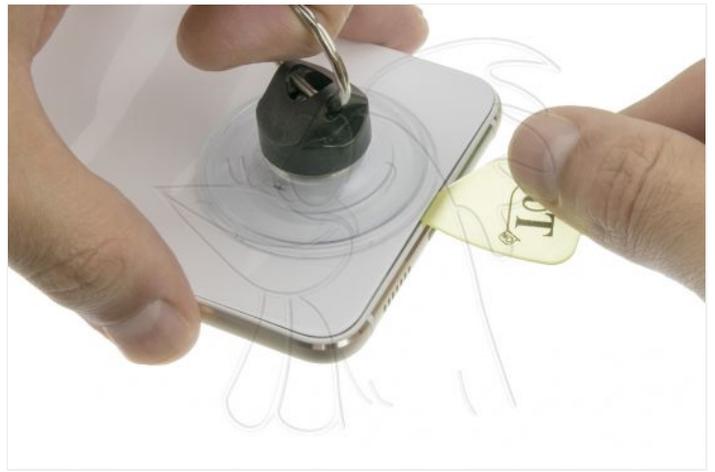

Paso 2 - Retirar blindaje superior

Para sacar el blindaje de la placa base, retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan al chasis y lo desenchajamos.

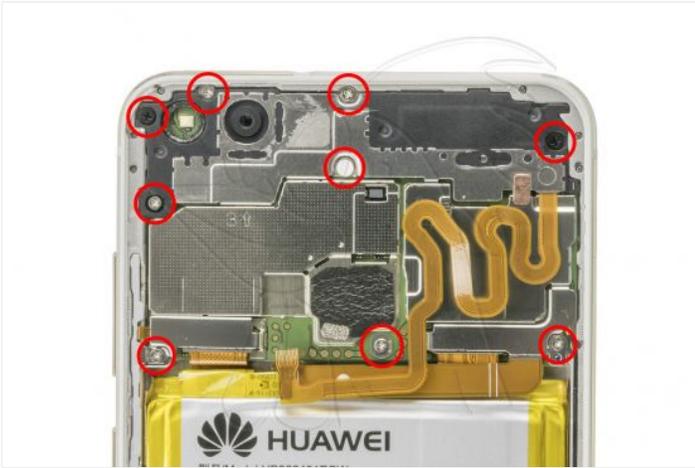

Paso 3 - Conector de audio

Por último, desconectamos el conector de audio de la placa base y lo desencajamos del chasis.

