



Manual paso a paso: de SPC Internet Glee 9.7 Quad Core Digitalizador (pantalla táctil)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil SPC Glee Quad Core 9.7 negra

4,10 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa entre la tapa trasera metálica y el marco de plástico.

Use la herramienta de apertura para hacer palanca y desensamblar la tapa.





Paso 2


Separe la tapa trasera sujetando la pantalla con la ventosa.



Paso 3 - Digitalizador


Desconecte el flex accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.



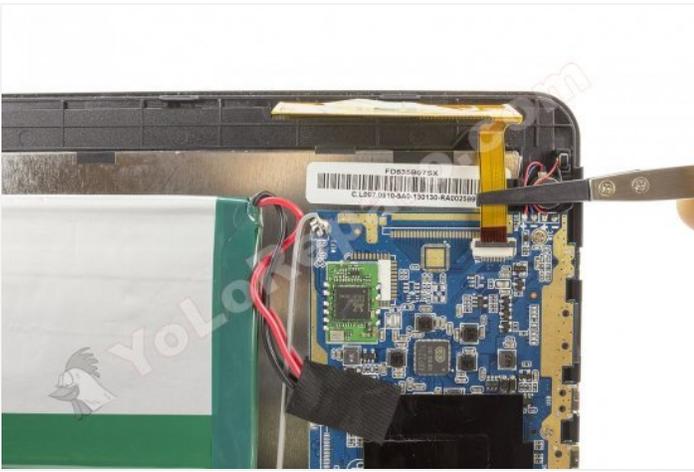

Paso 4 - Digitalizador (pantalla táctil)

Use la pistola de aire caliente para calentar los bordes de la pantalla y así ablandar el pegamento y que se separe fácilmente.

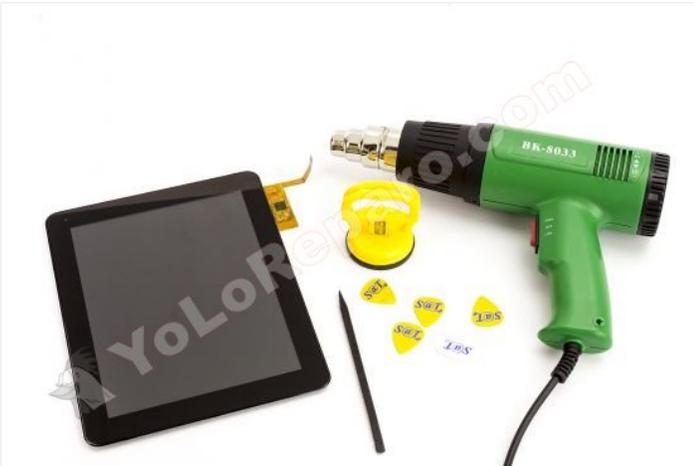

Paso 5 - HOT GLASS

Como alternativa a la pistola de aire sugerimos el uso del HOT GLASS, una manta calorífica, con alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.



Paso 6

Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.



Paso 7 - Digitalizador (pantalla táctil)

Introduzca la punta de la púa entre el digitalizador y el marco de la carcasa.

Recorra el contorno de la pantalla para despegar el cristal. Coloque púas mas gruesas a modo de cuña para evitar que se vuelva a pegar.

Evite pasar la púa en la zona donde está situado el flex ya que podría cortarlo.



Paso 8

Separe el digitalizador succionando con la ventosa, cuidadon no dañar el cable flex.

