



Manual paso a paso: de Cubot Magic Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

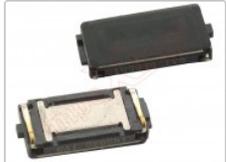

Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.





Paso 2 - Retirar batería

En este paso, simplemente retiramos la batería haciendo palanca para desencajarla.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos el adhesivo que cubre el conector de carga, despegamos el flex de pulsadores laterales y después desconectamos el flex del display y del digitalizador.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y la desenchajamos.





Paso 6 - Auricular

Para terminar, ya solo falta despegar el auricular del chasis.

