



## Manual paso a paso: de Pocophone F1 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pantalla completa IPS LCD negra para Xiaomi Pocophone F1

18,80 €

### Paso 1 - Tornillos inferiores

Retiramos los dos tornillos Torx (T4) que se encuentran en la parte inferior del teléfono.





## Paso 2 - Bandeja

Extraemos la bandeja para tarjetas.



## Paso 3 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera con cuidado de no dañar el flex del lector de huellas.





#### Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y ya podremos desengancharla.



## Paso 5 - Carcasa trasera con lector de huellas


Desconectamos el flex del lector de huellas para trabajar con mayor comodidad.



## Paso 6 - Batería

Desconectamos la batería y el flex de interconexión de la placa base, y para despegar la batería nos aprovecharemos de los adhesivos que se encuentran pegados a ella.



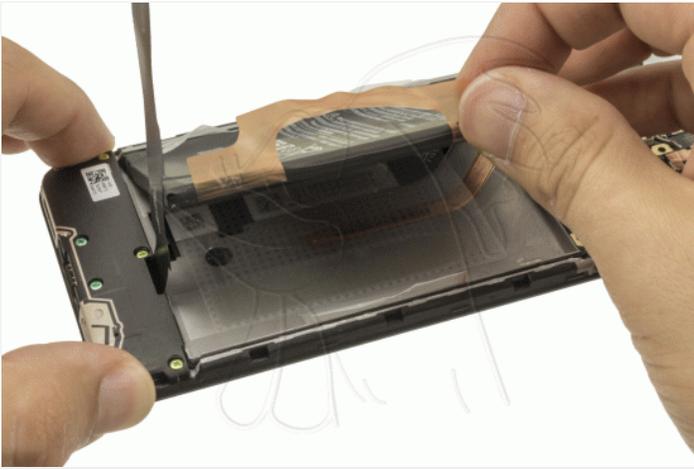

## Paso 7 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta al chasis, desconectamos el flex de la pantalla y lo despegamos, y ya podremos comenzar a despegar todos los bordes de la pantalla que vamos a reemplazar con la ayuda de una o más púas plásticas.

