



## Manual paso a paso: de Microsoft Surface Go Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por el contorno la despegaremos.


Tendremos cuidado en la parte izquierda y en la parte inferior, ya que podemos dañar algún flex.







## Paso 2 - Retirar blindaje de conector de pantalla

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo desencajamos.

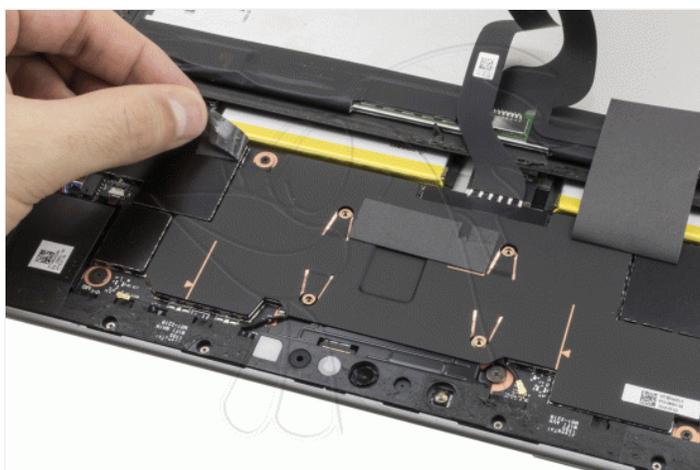

### Paso 3 - Retirar pantalla

Desencajamos el blindaje que cubre el conector de la pantalla y la desconectamos para poder retirarla.

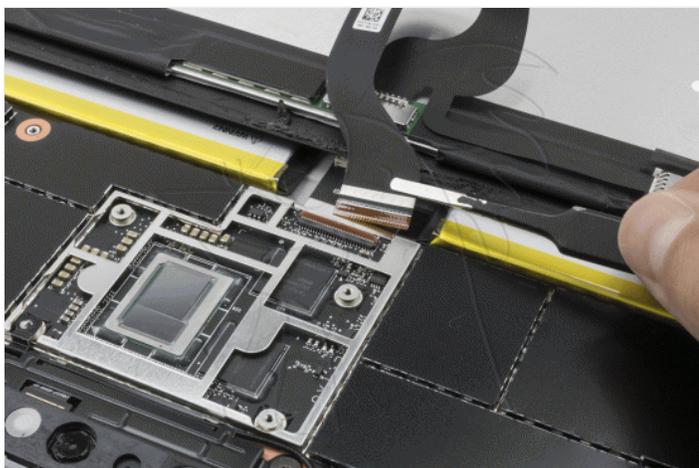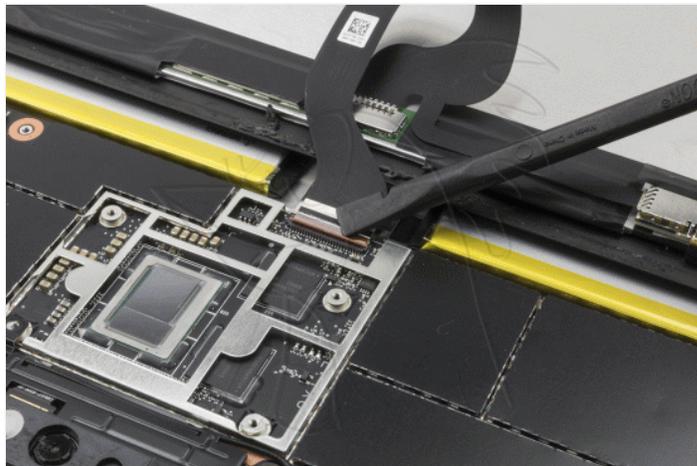

### Paso 4 - Batería

Desconectamos la batería y calentamos el dispositivo, a unos 60°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo que sujeta la batería. Deslizaremos una herramienta plana por debajo de esta para despegarla.

