



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C9A Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

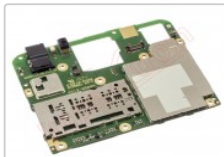

Placa base libre de 16GB de ROM y 2GB de RAM para TP-Link Neffos C9A

15,00 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.








Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y despegamos el lector de huellas.



Paso 3 - Carcasa intermedia


Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.

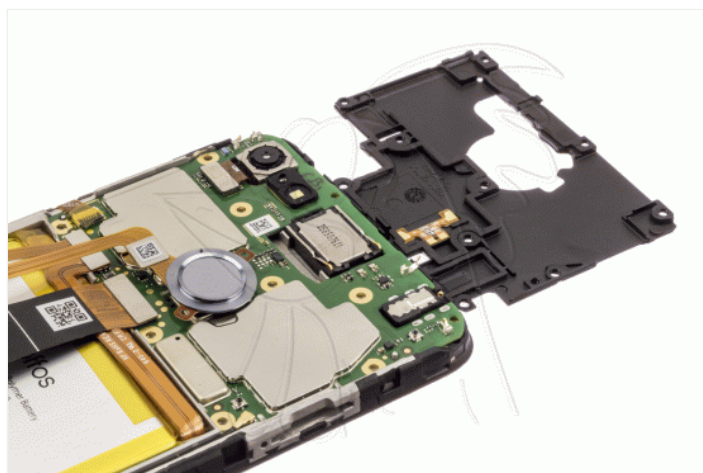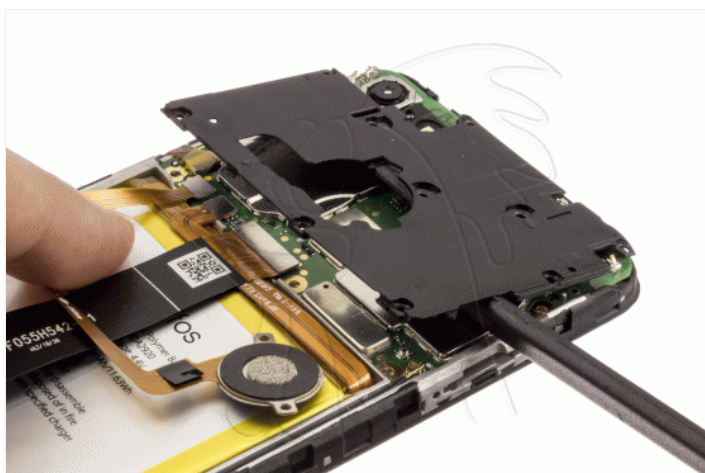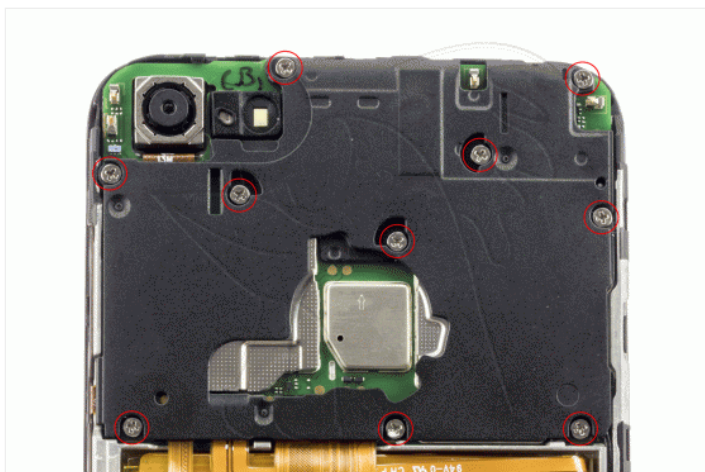

Paso 4 - Lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas para trabajar más cómodamente.

Este paso se puede omitir en esta guía.

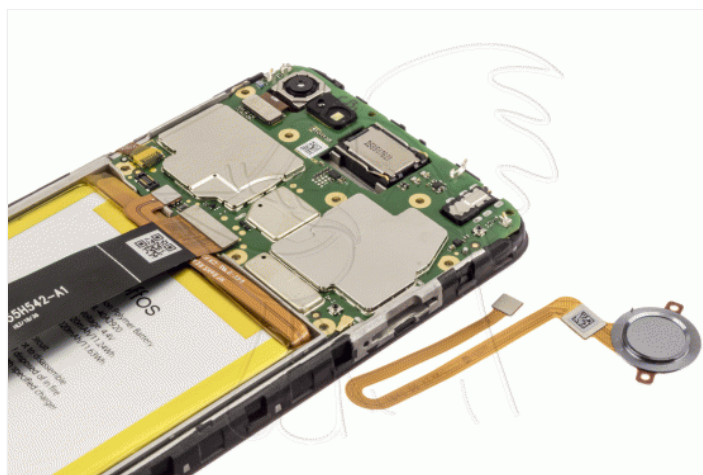


Paso 5 - Desconexión de batería

Desconectamos el flex de la batería.




Paso 6 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex de los pulsadores laterales.

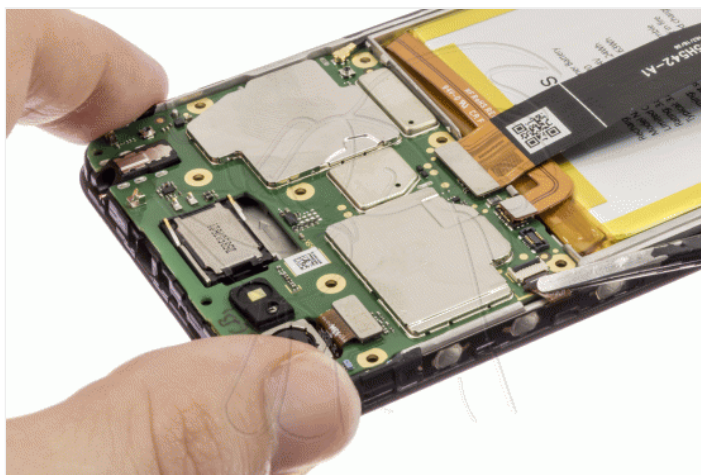


Paso 7 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.

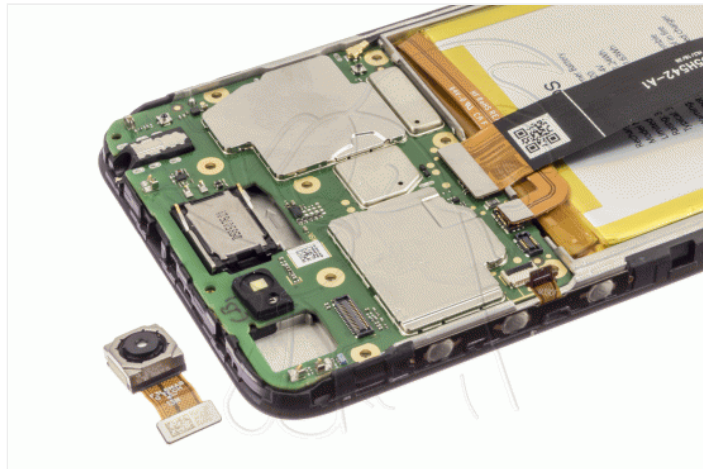

Paso 8 - Componentes

Desconectamos los componentes que nos impidan levantar la placa base.

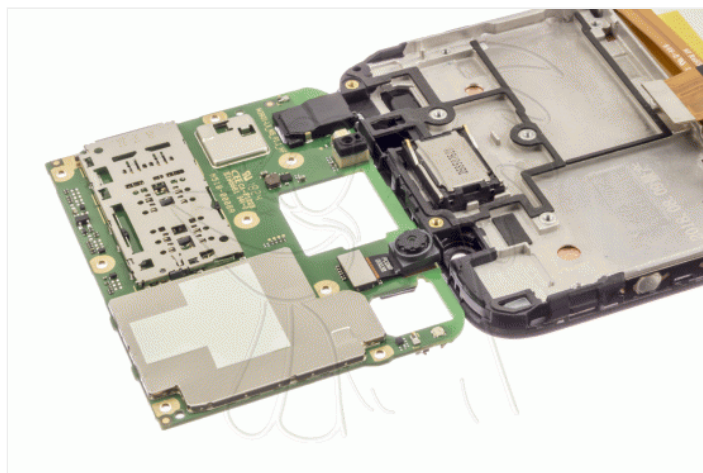

Paso 9 - Placa base

Para terminar desconectaremos de la placa base averiada la cámara frontal que tendremos que colocar en la nueva placa.

