



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE 3 Display LCD y digitalizador (pantalla táctil).

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Tapa de batería

Suelte la tapa haciendo palanca alrededor del equipo. Use una herramienta de apertura de plástico para no dañar la carcasa.



Paso 2

Separe el resto de la tapa usando las manos.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tornillos carcasa

La carcasa va sujeta con 10 tornillos Phillips.



Paso 5 - Carcasa.

Separe la carcasa soltando las sujeciones haciendo palanca suavemente.

Utilice una herramienta de apertura de plástico para no dañar la carcasa.





Paso 6

Separe la carcasa.




Paso 7 - Placa base

Aparte la placa como si se tratase de la primera página de un libro, quedará sujeta por un sólo conector.



Paso 8

Separe la placa soltando el conector restante.

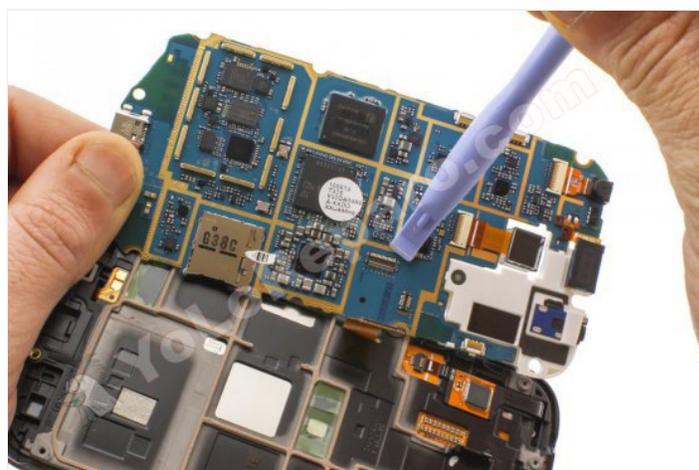



Paso 9 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 10

Los siguientes pasos pertenecen a la guía del Galaxy ACE 2. Pero el procedimiento es idéntico.



Paso 11

Aplique calor al display durante unos minutos.



Paso 12 - Digitalizador

Introduzca una púa especial en la unión entre el cristal digitalizador y el resto de la pantalla.

Desplace la púa cuidadosamente alrededor del cristal para despegar el pegamento.

Tenga especial cuidado con el cable flex, trate de evitar esa zona con la púa, podría cortarlo al pasar.

No debe hacer fuerza, podría romper el cristal. Aplique calor de nuevo si es necesario repitiendo el paso anterior.



Paso 13

Separe el cristal del digitalizador pasando con cuidado el circuito flex por la ranura.



Paso 14 - Display LCD

Para despegar el LCD del chasis aplique calor con el HOT GLASS de nuevo.





Paso 15

Con la ayuda de una púa, separe el display del chasis.



Paso 16 - Sustituya el componente necesario.

Limpie bien los restos de pegamento para que el nuevo componente encaje a la perfección.

