



## Manual paso a paso: de Ulefone S9 Pro Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>
 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Pantalla completa LCD IPS negra para Ulefone S9 Pro</p> <p>9,00 €</p>				

### Paso 1 - Carcasa trasera

Utilizamos una herramienta de apertura para desencajar la carcasa trasera. Realizaremos el contorno hasta retirarla por completo.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia.

La desenganchamos.


Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa intermedia por completo.





### Paso 3 - Batería




Desconectamos el flex de la batería y la retiramos.

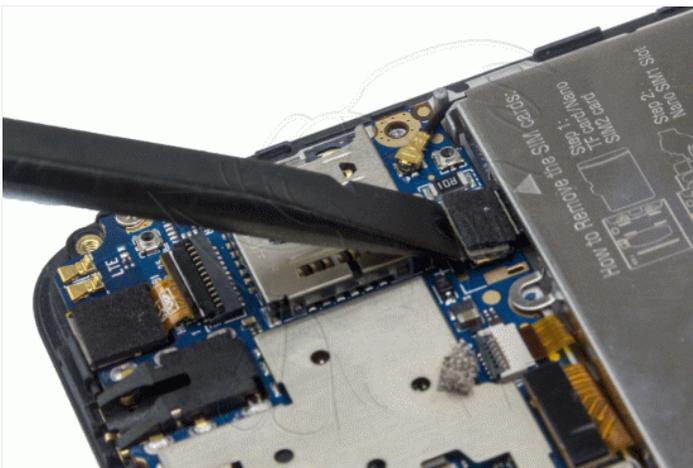



#### Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y del digitalizador.

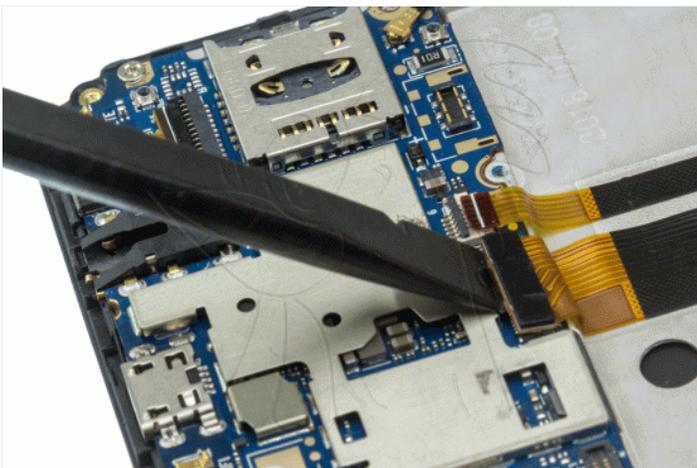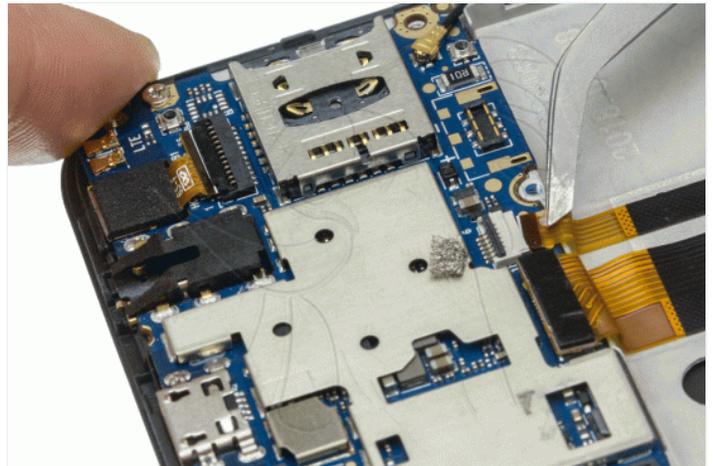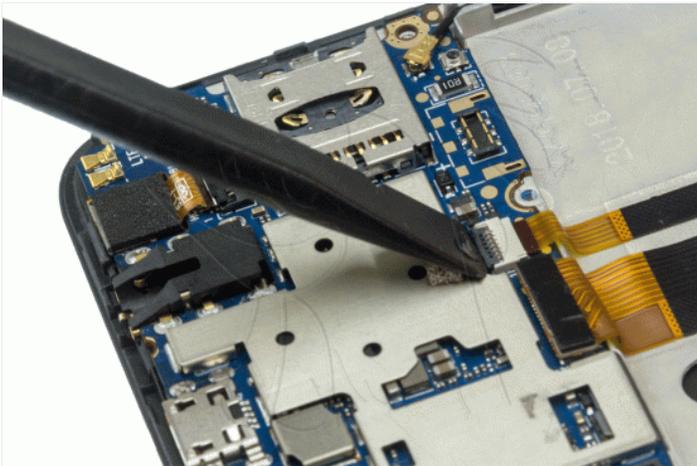





## Paso 5 - Pantalla

Calentamos la pantalla con una tapete térmico a 80 grados durante 2 minutos.

Introducimos una púa metálica entre la pantalla y el marco. La cambiamos por una púa plástica para no rayar el marco.

Realizamos todo el contorno despegando el adhesivo que sujeta la pantalla.

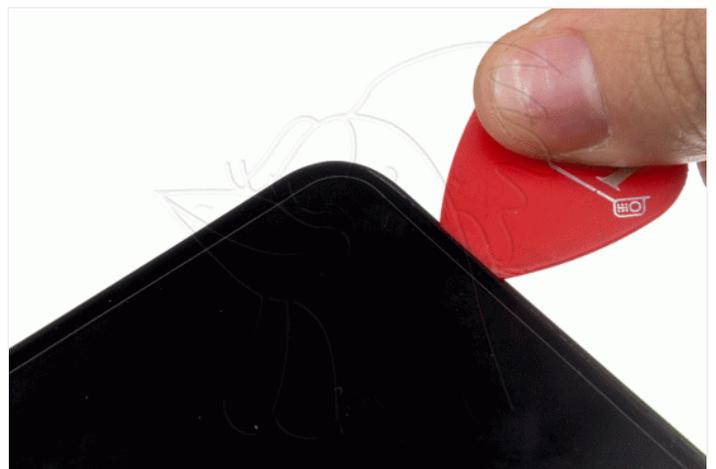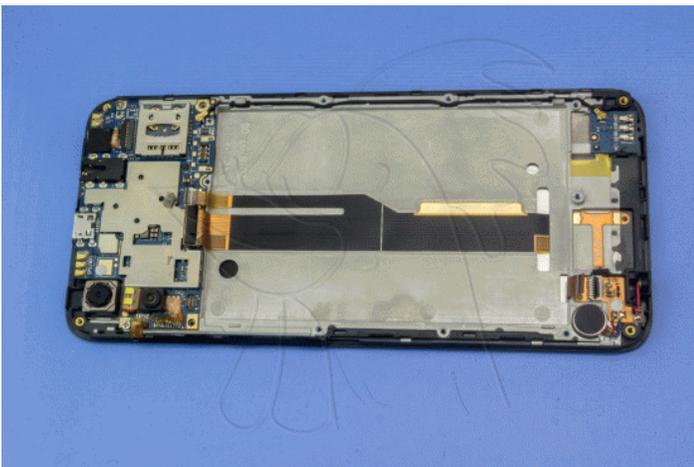



## Paso 6 - Pantalla

Despegamos el flex de la pantalla, la separamos y la retiramos.

