



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7A Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desencajamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura. Comenzaremos por una pequeña pestaña que tiene en una esquina hasta realizar todo el contorno. La retiramos.



Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.






Paso 3 - Carcasa interna

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.






Paso 4 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.

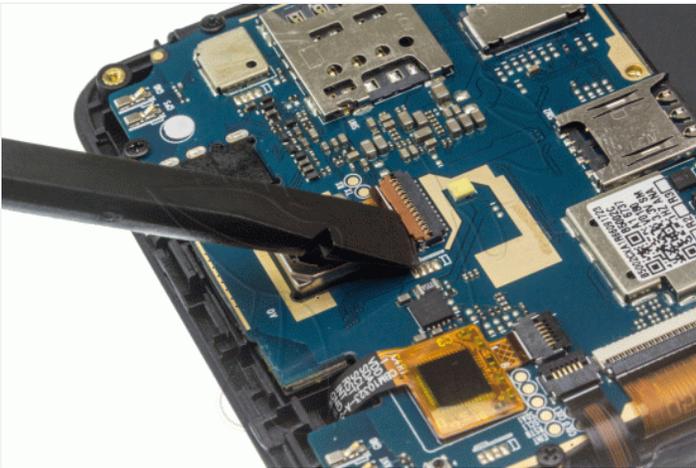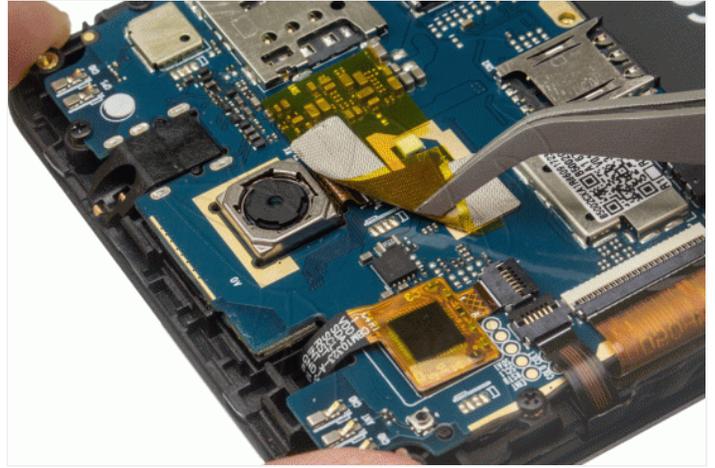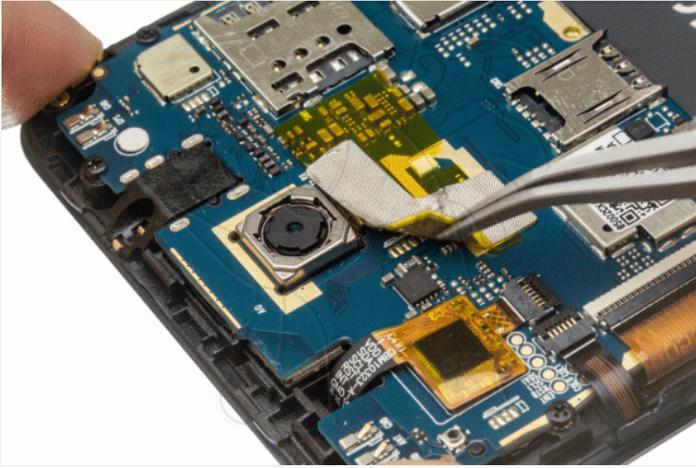

Paso 5 - Componentes

Desconectamos los flex de la pantalla y el del pulsador lateral.

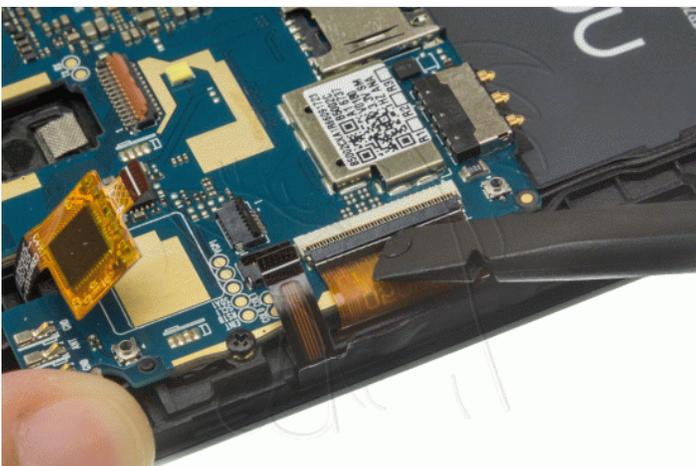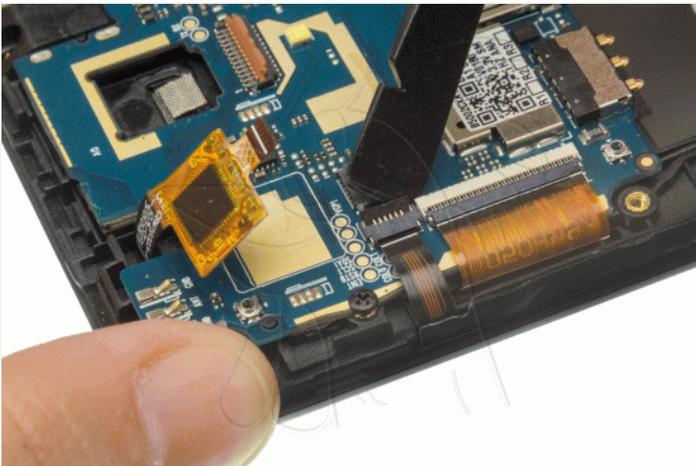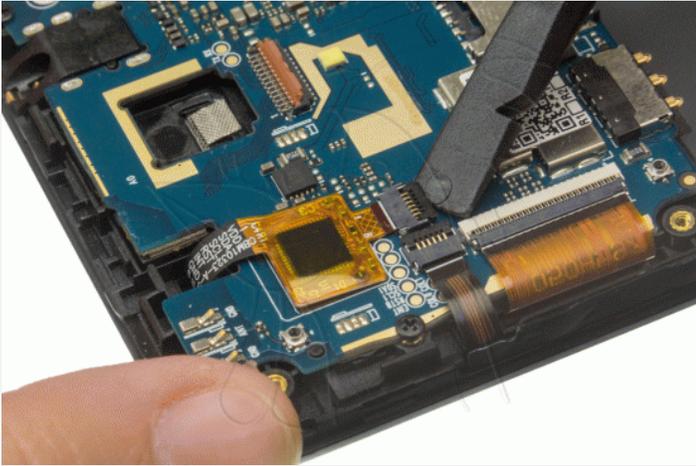

Paso 6 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base y los retiramos.

Desconectamos el cable coaxial que se encuentra en la parte anterior de la placa base. Retiramos la placa base.



Paso 7 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal y la retiramos.

