



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C9 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera




Introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el móvil. Realizando el contorno iremos desengajando la carcasa trasera hasta separarla.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa superior intermedia y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera por completo.

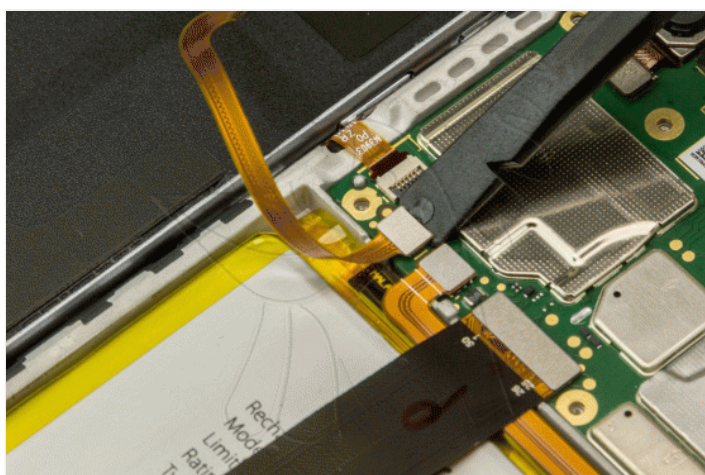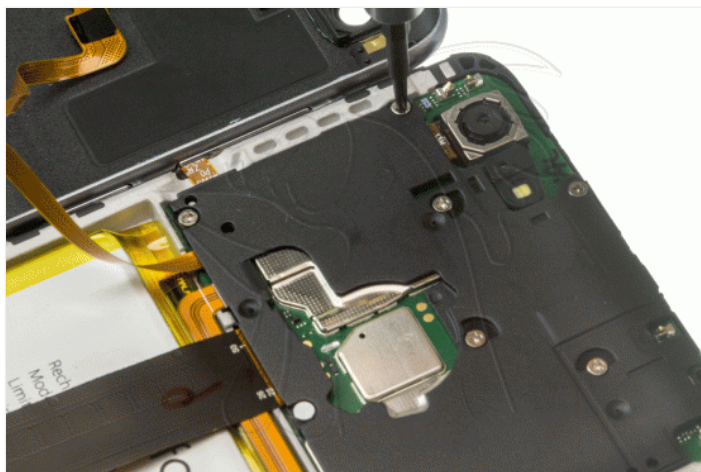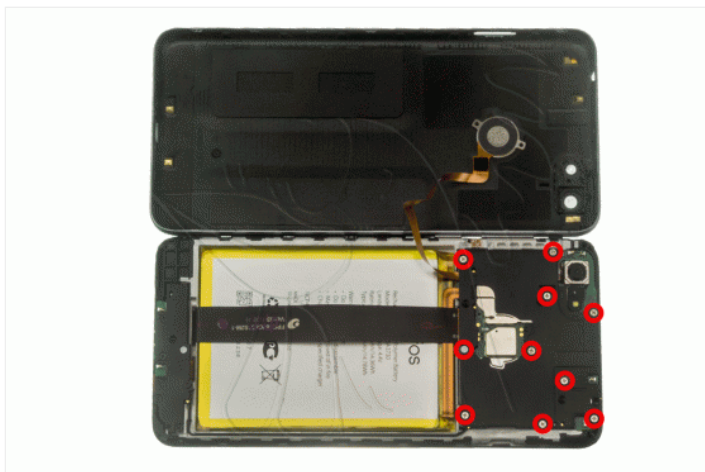

Paso 4 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia inferior y la retiramos.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de la pantalla.

Despegamos la placa auxiliar y la retiramos.

