



Manual paso a paso: de Motorola Moto G6 Play Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>					

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor en la parte trasera del móvil. Calentaremos durante 2 minutos a 80 grados.

Introduciremos una púa metálica entre la carcasa trasera y el móvil. La intercambiaremos por una púa plástica para evitar rayarla. Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera.



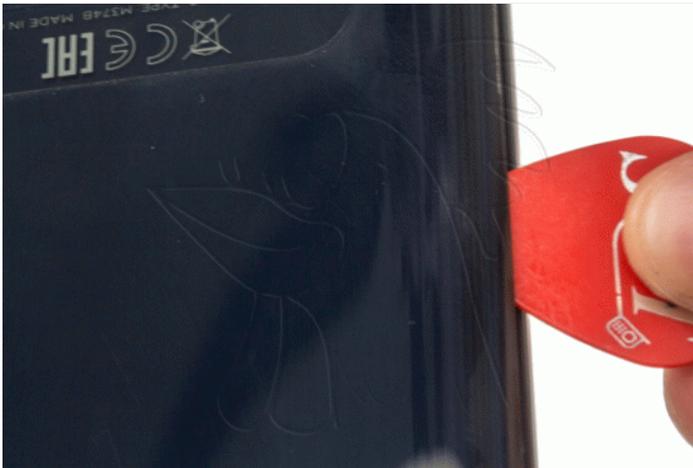

Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillaremos los dos tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que protege el flex del lector de huellas. La retiraremos y desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 4 - Lector de huellas

Despegamos el lector de huellas y lo retiramos.



