



## Manual paso a paso: de Ulefone Armor X2 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM del móvil.





## Paso 2 - Chapas laterales

Retiramos los tornillos Torx (T4) que están a cada lateral y retiramos las chapas metálicas.







### Paso 3 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, durante 2 minutos a 80 grados.


Introducimos una púa metálica entre la pantalla y el móvil. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar ni la pantalla ni el marco. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla.

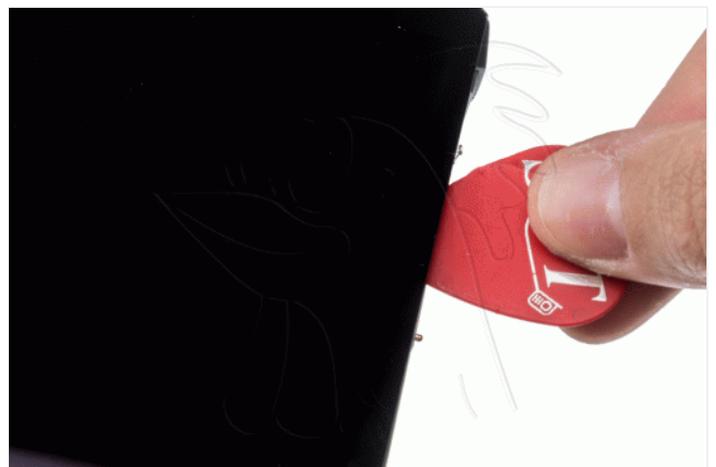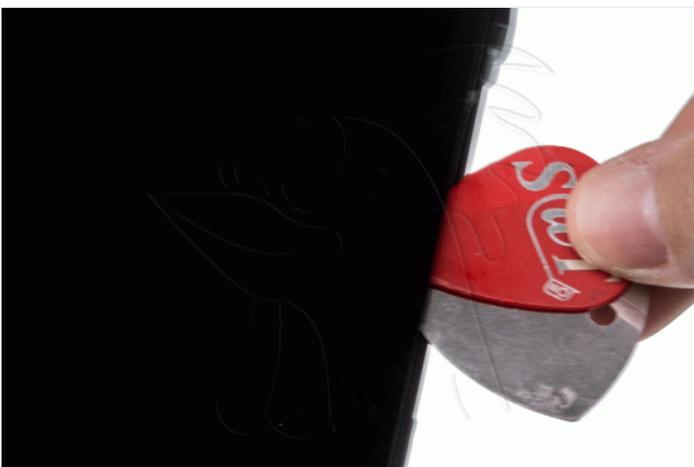




#### Paso 4 - Pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica que cubre el flex de la pantalla. Desconectamos la pantalla y la retiramos.

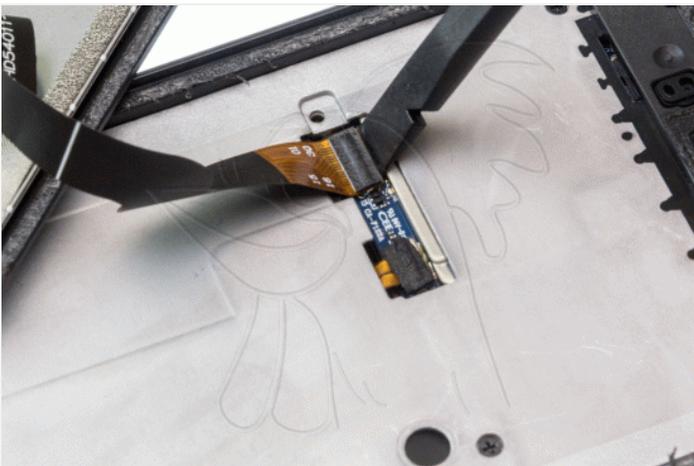

## Paso 5 - Carcasa central

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) y los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa central y la retiramos haciendo palanca.

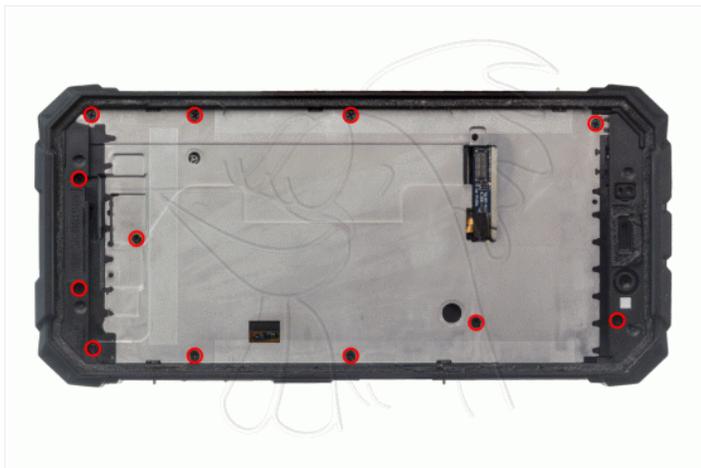

## Paso 6 - Lector de huellas

Desconectamos el flex del lector de huellas. Lo despegamos y lo retiramos.



