



Manual paso a paso: de Huawei P smart + (2019) Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €




Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

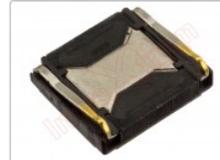

Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar retiramos la bandeja para las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos la carcasa, retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia , y desconectaremos el flex de interconexión entre el lector de huellas y la placa base.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Auricular

Finalmente, con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina despegaremos el auricular averiado que tenemos que reemplazar.

