



## Manual paso a paso: de Wiko View 3 Cámara trasera 2Mpx

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 2Mpx para Wiko View 3 (W-P311)

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera. Despegamos el lector de huellas de la carcasa trasera y la retiramos por completo.






## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos el embellecedor de cámara.


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa superior y la desenganchamos.




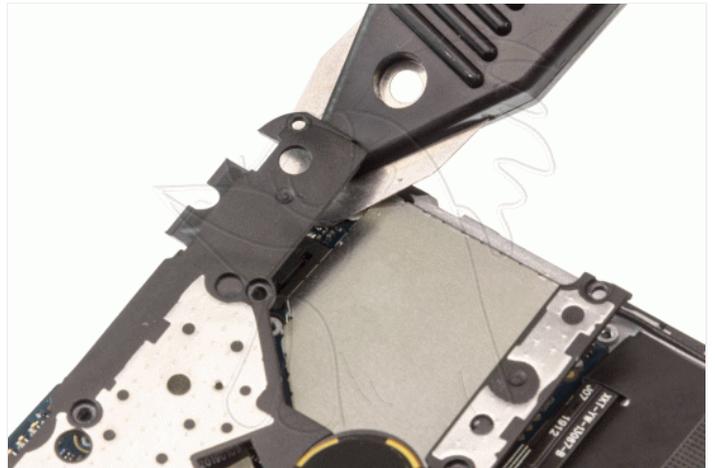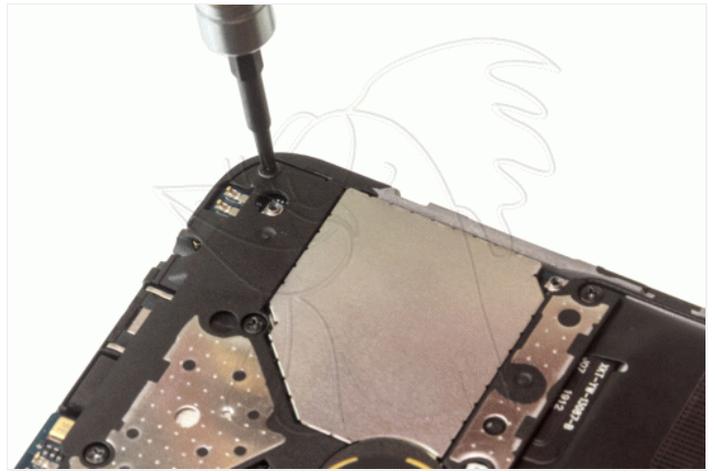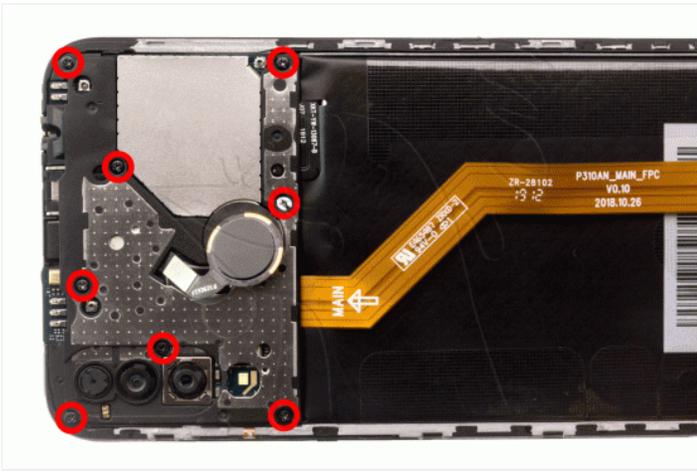

#### Paso 4 - Lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas y lo retiramos. Retiramos la carcasa superior intermedia.

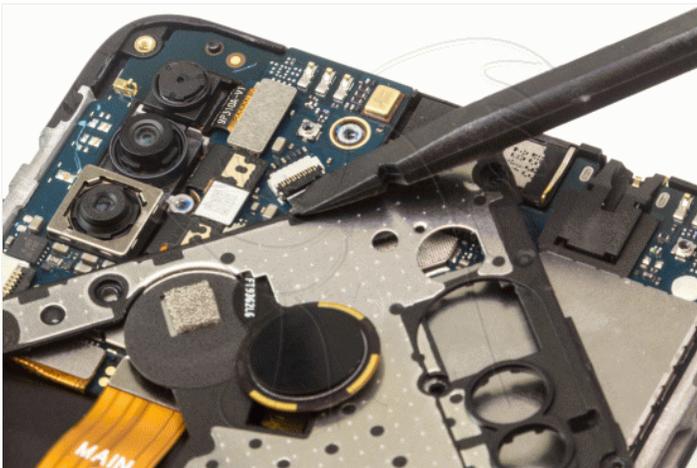

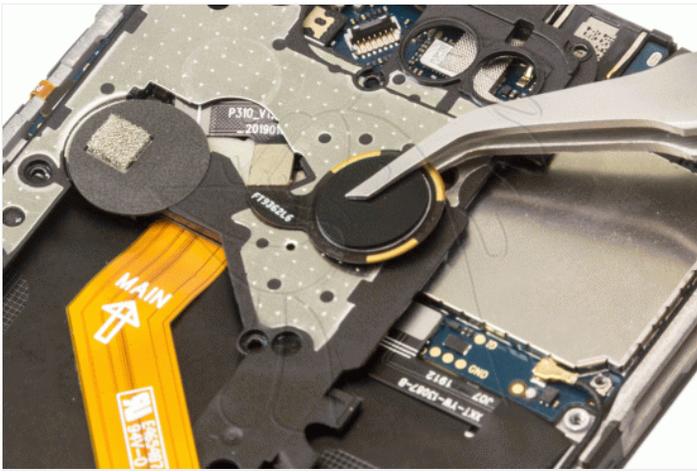

## Paso 5 - Cámara trasera 2Mpx

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.

