



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Mediapad T3 8.0 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €





Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Paso 1 - Bandeja

En primer lugar hemos retirado la bandeja de las tarjetas.

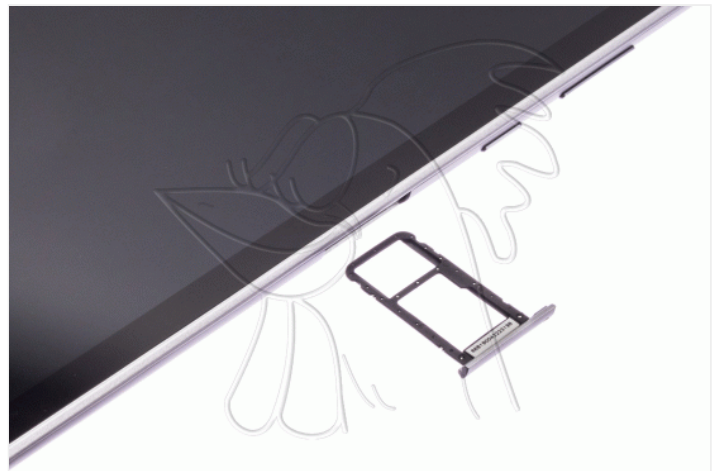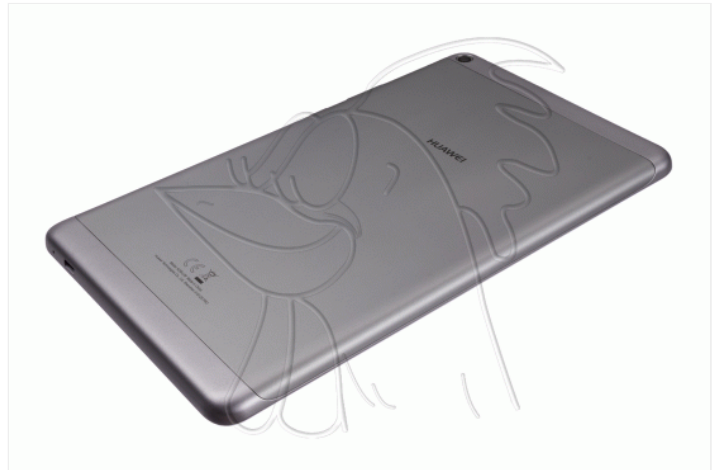

Paso 2 - Pantalla





Desenganchamos todos los bordes de la pantalla, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex de interconexión, y lo desconectaremos.

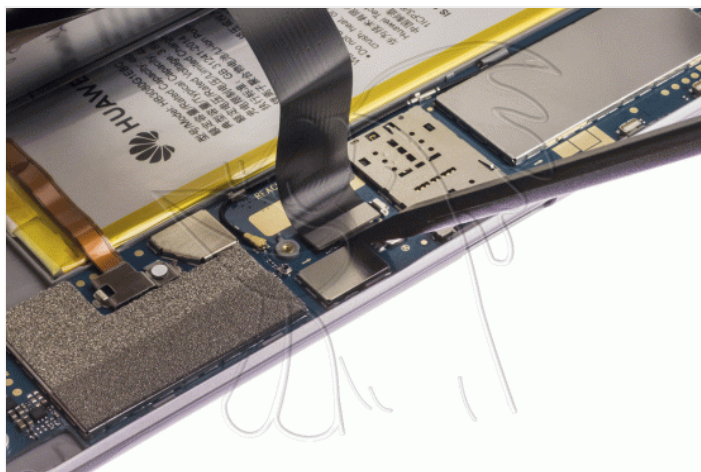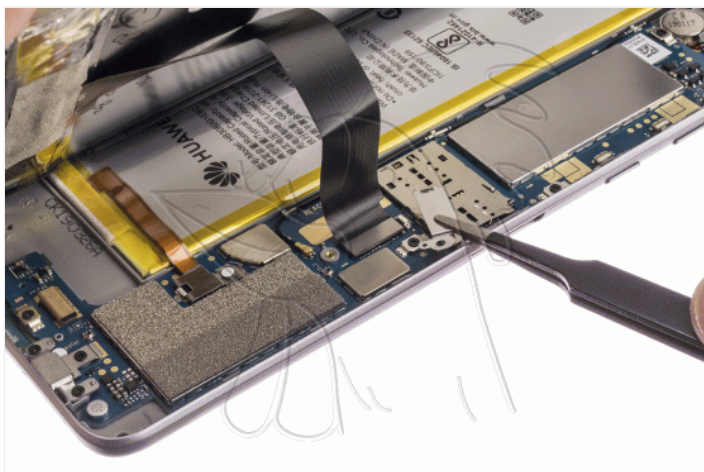



Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, desenganchamos el blindaje, y desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

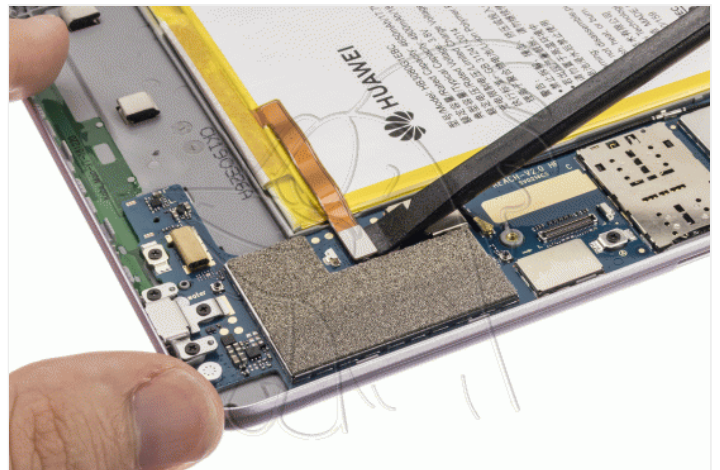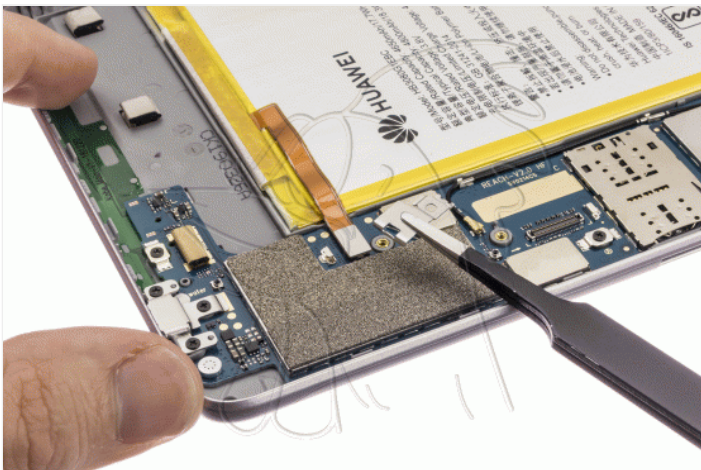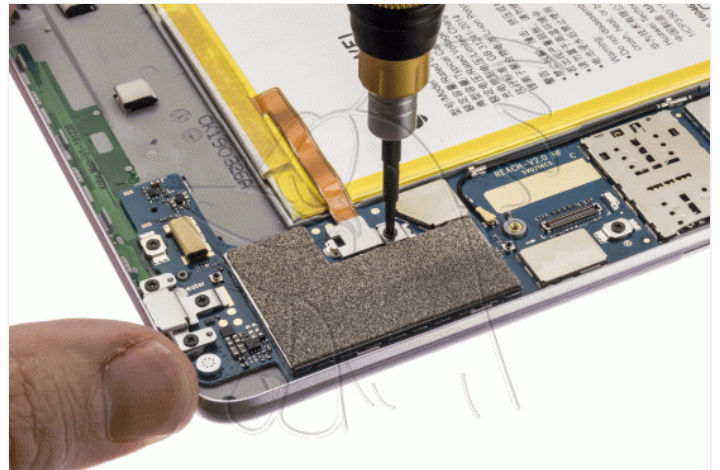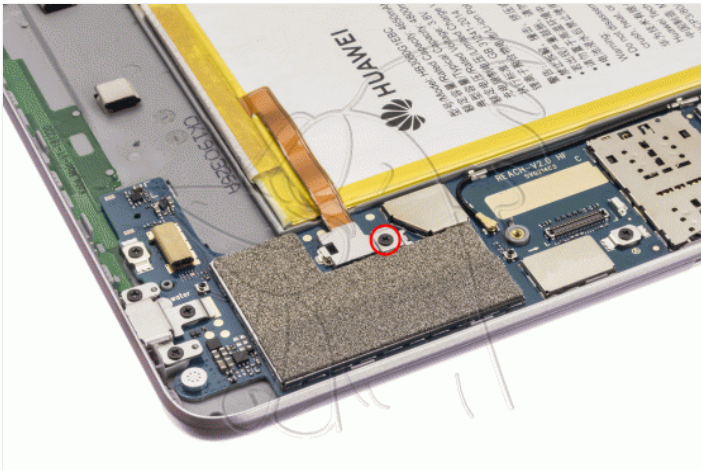

Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y despegamos la cámara frontal que vamos a cambiar.

