



## Manual paso a paso: de Huawei P Smart Z Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

### Paso 1 - Carcasa trasera



En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta metálica fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, y así sera menos probable dañar la carcasa.






## Paso 2 - Lector de huellas


Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector y ya podremos desconectar el lector de huellas.

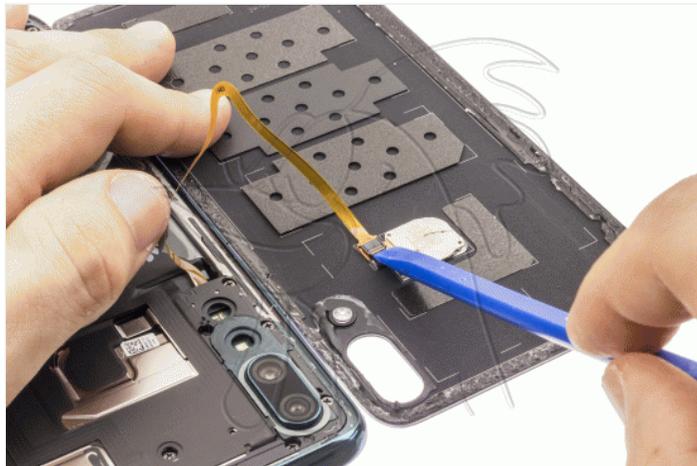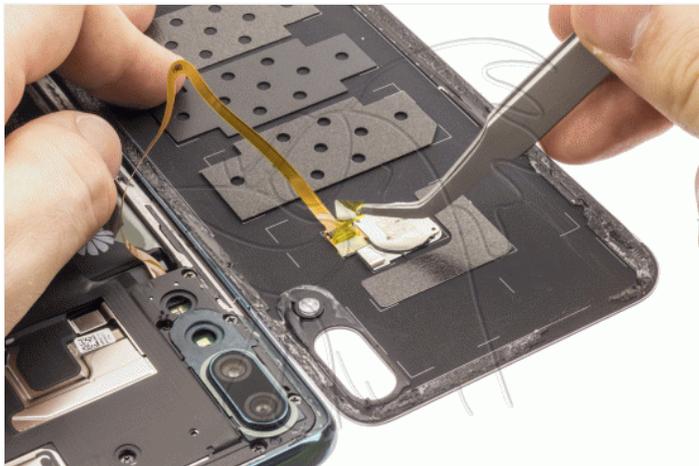

## Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

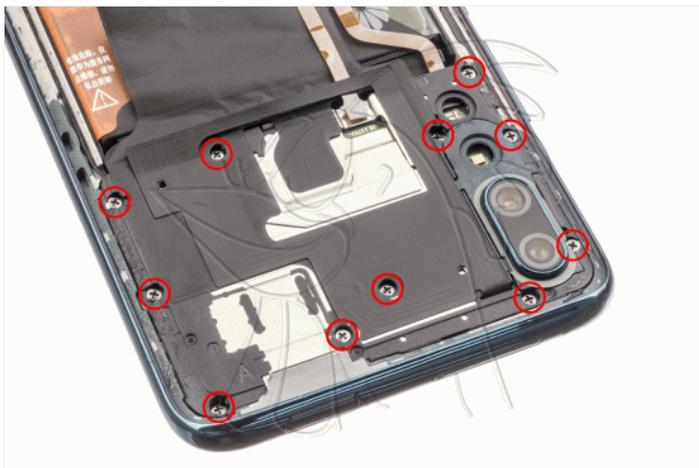

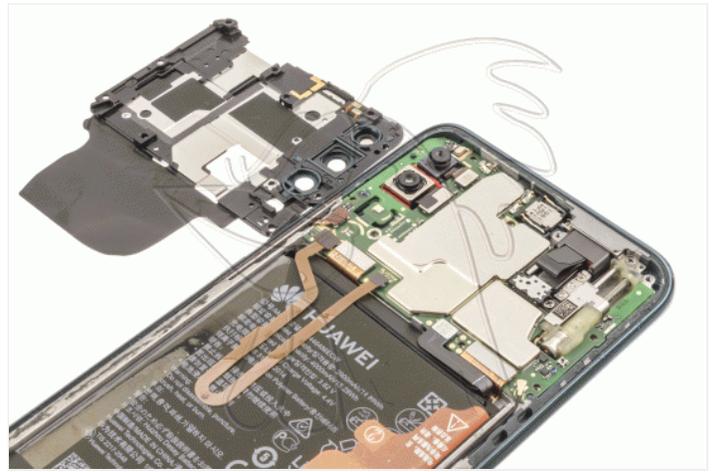

#### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



#### Paso 5 - Auricular

Finalmente, con la ayuda de una herramienta fina despegaremos el auricular averiado que tenemos que cambiar.



