



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite E Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx para Huawei P40 Lite E, ART-L28 / Huawei Y6p, MED-

3,73 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico, y seguidamente con una púa plástica hemos despegado todos los bordes de la carcasa, y la hemos abierto con cuidado, ya que se encuentra conectada por el lector de huellas y un flex que lo conecta a la placa base.







Paso 2 - Flex del lector de huellas

Retiramos el adhesivo que protege el conector, y ya podremos desconectar el flex del lector de huellas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

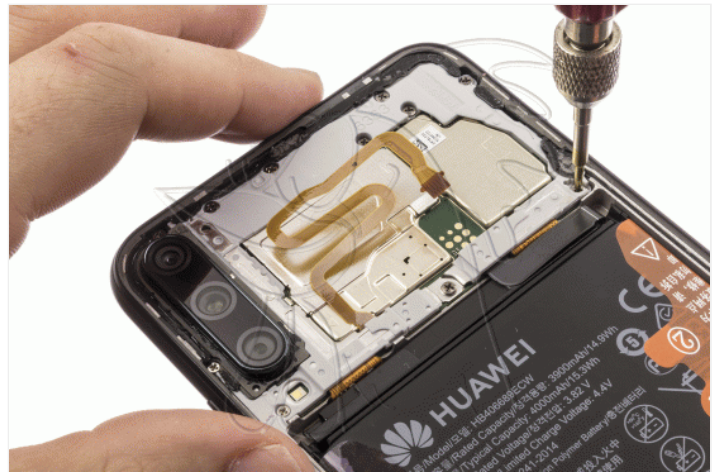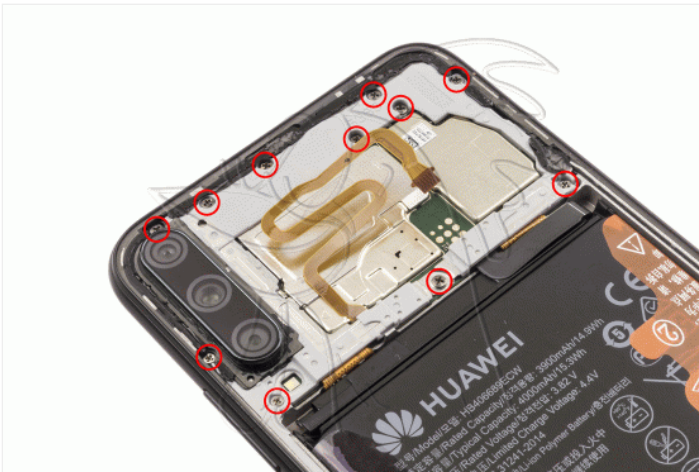

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y desconectamos el flex puente entre la placa base y el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.





Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal que tenemos que cambiar.

